

保証規定

- 1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
(1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
(2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
(3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
(4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
(5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
(6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
(7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3. 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan ClipS2 アイファンクリップS2
ご購入日 : 年 月 日
お名前 :
ご住所 :
お電話 : Eメール :
販売店名・取扱い店名/印
保証期間 ご購入日より 6ヶ月


輸入販売元

ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
エリス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

アイファンクリップ
iFan ClipS2
Powerful Rechargeable Swing Fan

取扱説明書

アイファンクリップ S2 をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

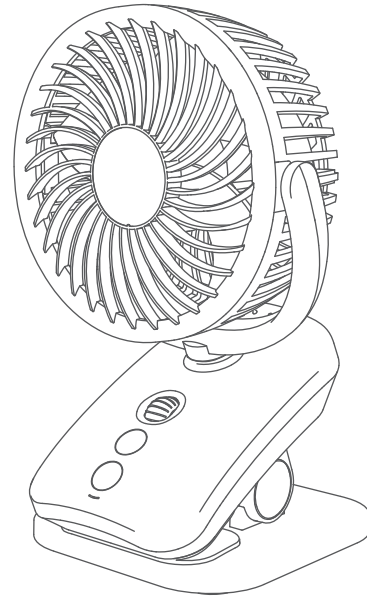

保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。
Li-ion この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。詳しくは弊社 HP (www.elaice.jp) にてご確認ください。


製品の廃棄について

注意 取扱いを誤ると、人身や財産・家財などの物的損害に結びつく
その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
USB フラッシュメモリ、microUSB フラッシュメモリ、USB ホットコミやモバイル充電器など、充電用 USB ケーブルの上に物を置かないでください。
充電中に、充電用 USB ケーブルの充電ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
布状のものをかぶらないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
カーペットにひも状のものや髪の毛などを近づけないでください。
巻き込まれケガをするおそれがあります。
首振り機能を使用する場合は、周囲との距離を十分にとり、設置をしてください。
故障、破損の原因となります。
卓上ファンとして使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
ケルヒンを使用する場合は、落下するおそれがあるもので厚みが 5mm ~ 30mm 以内のものに挿入して使用してください。
ケルヒンで本体を固定中に持ち上げる際は、ケルヒン部分でなく、ケルヒン部分を持って持ち上げるようにしてください。ケルヒン部分が破損するおそれがあります。
風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
お手入れをする場合は、ハンコやマイクロファイバークロスなどの揮発性有機溶剤が含まれているものを使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

警告 取扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性のある内容
● 強力なファンを使用しているため、心臓ペースメーカー等の体内埋込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づけないでください。
● 万が一、煙が出ている、変色しているなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用 USB ケーブルを抜いてください。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
● お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご連絡ください。
● 落下したり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
● 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
● カバーを外した状態でも、電源が入ります。必ず電源が切れていることを確認してください。
● ケーブルが内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
● カバーの隙間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。
● ケーブルが内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。そのままで使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
● 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
● 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電やショート、発火などの原因となります。
● 子供だけで使用させないでください。
● ケーブルやケガ、思わぬ事故の原因となります。
● 次のような場所での使用や保管はしないでください。
火災や感電などの原因となります。
○ ストアなどの暖房機器や火気の近く
○ 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
○ 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを発生している近
○ 加湿器や洗濯機、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
○ 乳幼児やペットの手が届くところ

安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。


各部名称

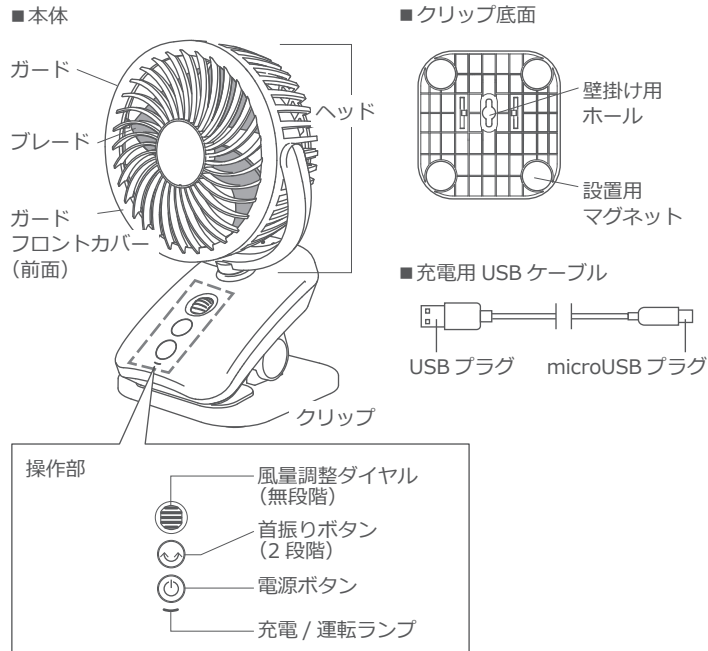

充電方法

- 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプター、モバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
注意 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを充電ポートに差し込みます。
- 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。

■パソコンなどの USB ポート

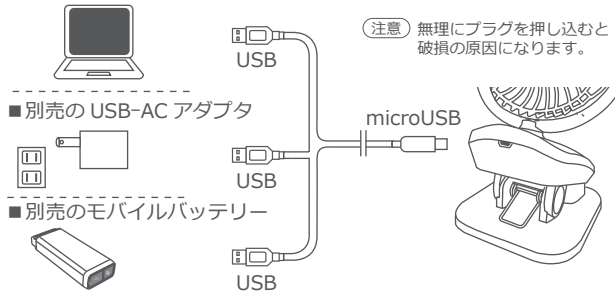

※ 専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品 (5V2A 出力以上推奨) をお買い求めください。

▲注意

- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

— リチウムイオン蓄電池 (バッテリー) について —

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **1ヶ月に1度、50%程度**の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

メンテナンス方法

- 電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。
- 本体を掃除する際は、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて表面の汚れを拭き取ってください。
- ブレードを掃除する際はガードフロントカバーを反時計回りに回して外してください。

▲注意

- **カバーを外した状態でも電源が入ります。電源ボタンに触れないように注意してください。ケガや事故の原因になります。**

水を含ませ固く絞った柔らかい布などでブレードについたホコリや汚れを拭き取ってください。掃除が終わったらガードフロントカバーをもとに戻してください。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■電源を入れる / 電源を切る

電源スイッチを押すと運転を開始し、運転ランプは白く点灯します。運転中に電源スイッチを押すと停止します。
※ バッテリー残量が少なくなると充電ランプが赤く点滅します。

■風量を調節する (無段階)

風量調節ダイヤルを上に戻すと風量が強くなり、下に回すと風量が弱くなります。


■自動首振り機能

運転中に首振りボタンを押すと左右に自動首振りを開始します。首振り角度は 1 回押すと約 45° に、2 回押すと約 90° に切り替わります。首振りボタンを 3 回押すと首振りが停止します。

↳ 45° → 90° → OFF

■風向きを調整する

手でヘッドの角度を変えて風向きを調整することができます。

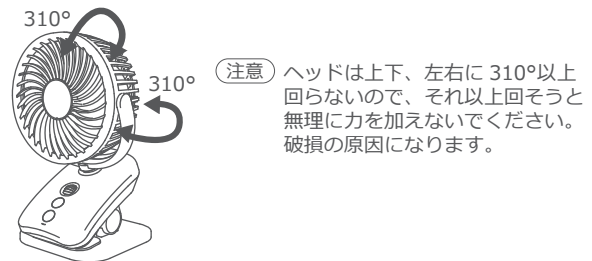

■卓上ファンとして使用する場合

- ・必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ・ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。置く場所を変えてください。

■クリップを使用する場合

- ・厚み 5 ~ 30mm 以内の物に挟んでください。奥まで差込みしっかりと固定してください。
- ・柔らかい素材やツルツルした素材に挟むとしっかりと固定されない場合があります。電源を入れる前に必ずしっかりと固定されているかを確認してください。固定されない場合は使用しないでください。


注意 クリップに指などを挟まないように注意してください。クリップを使用したことによる落下などで生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

■設置用マグネットを使用する場合

- ・クリップ底面の設置用マグネットで本体をスチール面に取り付けて使用することができます。
- ・ご使用前に設置面にマグネットが取り付け、十分に固定され安定性が保てることをご確認ください。
- ・マグネットで固定した本体を移動する際は、ヘッド部分ではなくクリップ部分を持って持ち上げてください。強力なマグネットを使用しているため、接地面から本体が外れず破損するおそれがあります。
- ・クレジットカードや電子機器などにマグネット部を近づけないでください。カードや機器の破損が生じる場合があります。マグネットの使用によって生じた直接、間接の損害について弊社はその責を負いかねます。

■壁掛け用ホールを使用する場合

- ・右図サイズに収まる市販の壁掛け用ねじや L 字フックを使用してください。



仕様

| | |
|---------|---------------------------|
| 入力 | : DC 5V 2000mA (USB 充電式) |
| 充電電池 | : リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh |
| 充電時間 | : 約 3.5 時間 |
| 連続使用時間 | : 約 4 ~ 60 時間 |
| 自動首振り角度 | : 45° / 90° |
| 外形寸法 | : 約 120x110x185 mm |
| 本体重量 | : 約 390 g |
| 材質 | : ABS (本体) / PP (羽根) |
| 付属品 | : 充電用 USB ケーブル |
| 製造国 | : 中国 |

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。