

安全上のご注意 ※下記の内容を必ず守ってください。

警告・注意

- 本製品の使用により肌に異常が生じた場合は、直ちに使用を中止し、医師にご相談ください。
- 糖尿病など、血行に障害がある方は使用しないでください。
- 身体を温める以外の目的では使用しないでください。
- 乳幼児に使用したり、手の届くところに放置しないでください。
- 火や水の中への投入や、濡らしたりしないでください。
- 廃棄目的以外で、本体を分解・改造しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温・高湿になる場所での使用、保管はしないでください。
- USB機器専用の出力ポート以外に差し込まないでください。
- メモリー機能、電源出力機能は付きません。
- パソコン等が自動認識した場合は、キャンセルしてください。
- 本製品の使用による、パソコン等への破損・故障、その他の被害については、弊社はいかなる責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

低温やけど防止のために


- 本製品は本体ケースに入れる等して、直接肌に触れない様にして使用してください。薄い衣服の場合は特に注意してください。
- 30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認してください。
- 肌の弱い方、子供や身体の不自由な方は特にご注意ください。
- 熱過ぎると感じたらすぐに使用を中止してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

充電・充電電池・保管についての注意

- 充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。USBに多くの機器を接続していると、充電時間は長くなります。パソコンの省電力状態や、スタンバイ状態では充電できません。
- 充電電池は充電回数に限界があります。充電可能回数を過ぎると使用時間が短くなったり、充電ができなくなります。
- 充電は充電完了まで行い、その後はケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、電池の寿命が短くなります。
- 使用しない時は、ケーブルを外して保管してください。
- 長期間使用せずに保管する時はバッテリーが0の状態から40分～50分程充電して保管してください。満充電、またはバッテリーが0の状態を保管すると電池が著しく劣化します。
- 本製品の充電電池は交換できません。電池が劣化して充電できない場合は、新しい製品をご購入ください。

各部名称・充電方法・使用方法

【各部名称】



【充電方法】

本体の充電は、パソコンのUSBポートやUSB専用のACアダプターを使用します。付属のケーブルで電力供給側のUSBポートと、本体の充電ポートを接続します。充電ランプが赤く点灯し充電を開始します。ランプが緑になると充電完了です、ケーブルを取り外してください。※充電中は、電源を入れても作動（発熱）しません。

● 充電ランプ「充電状態表示」の表示内容

- ・赤点灯：充電中
- ・緑点灯：充電完了

【使用方法】

電源ボタンを押して電源をONにすると、ヒートランプが緑に点灯して本体が加熱されます。

※ヒートランプは内蔵ヒーターと同期していますので、本体が約40℃になるとヒーターが切れてランプが消灯し、温度が下がるとヒーターと共に再び点灯します。（使用中は点灯と消灯を繰り返します。）

再度電源ボタンを押すと電源がOFFになります。※電源ボタンが飛び出ていることを確認してください。

● ヒートランプ「使用状態表示」の表示内容

- ・緑点灯：ヒーター ON（本体温度約40℃で消灯）
- ・赤点滅：バッテリー不足（残量0で消灯）

△ 使用時間についての注意

1回の充電で使用できる時間は温度環境によって著しく左右されます。使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。本体は本体ケースに入れ、また服の中に保持する様にしてヒートロスを防ぐと、より長く使用できます。

故障かな？と思ったら

現象	原因	対処の方法
電池ボタンを押しても温かにならない。	電池残量がない。 充電中。	充電する。 充電後にケーブルを外してから使用する。
使用可能時間が短い。	充電時間が短い。 使用時の外気温または本体への接触部分の温度が低い。 充電電池が劣化した可能性があります。	電池をフル充電する。（自動終了するまで充電してください。） 本体を本体ケースや布等に包み無駄な放熱を防いでください。 製品を新たにご購入ください。
充電時間が長い。	充電する場所の温度が低過ぎるか高過ぎる。 使用するPC、USBポートの使用状況等により供給できる電力が低い。 充電電池が劣化した可能性があります。	0～40℃の場所で充電してください。 USB電力が強い機器で充電するか、他のUSB機器を同時に接続しない様にする。 製品を新たにご購入ください。
充電できない。（赤点灯しない）	パソコンがスタンバイモードになっている。 USBコネクタの差し込みが不十分。 USBポートの接点等の不具合。 充電可能回数を超え電池が劣化した。	スタンバイモードを解除する。 コネクタをしっかりと接続する。 USB出力機器会社に確認してください。 電池・製品寿命です。（新規にご購入ください。）

上記の内容で問題が解決しないようであれば、ご購入先へお問い合わせください。その他のお問い合わせは弊社まで：エレス(株)03-3495-0320

お手入れのしかた


お手入れは乾いた布で行ってください。洗剤を使用したり、濡れた布等で拭くと水分が内部に入り、故障の原因となります。また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、プラスチック部の変形・変色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

製品の廃棄について（電池の取り外し方法）

△危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しない。

①注意 電池の交換はできません。

♻️Li-ion リサイクル可能なリチウムイオン電池を使用していますので、分別廃棄をお願いします。

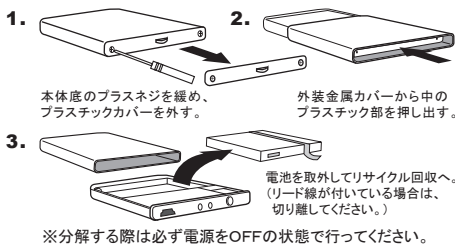

仕様

サイズ：91×41×9(mm) 重量：約47g(本体のみ)
電源：DC5V(1000mA MAX.) ※USB電源出力からの充電
充電電池：リチウムイオン電池(充電可能回数：約500回)
温度/材質：約40度(本体表面温度)/ABS、アルミ
付属品：USBケーブル×1、本体ケース×1
充電時間：約2時間(5V 500mA PC等のUSBポート電源時)
※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる可能性があります。
使用時間：約3～4時間(本体ケース、衣服内装着時)
※使用時間は使用環境(使用方法・外気温等)により極端に短くなる場合があります。

保証規定 保証書

1保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
2保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
①保証書をご提示されない場合
②保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合。または購入日が特定できない場合
③本保証書と製品、製品貼付ラベル等の内容が一致しない場合
④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
⑤火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障及び損傷
⑥誤った使用、指定以外の電源、不当な修理や改造、解体による故障及び損傷
⑦一般家庭での使用以外(業務での使用等)による故障及び損傷
3修理はお買い上げ頂いたお店へ保証書をご提示の上ご依頼ください。
4送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
5本保証書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
6本保証は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売等でご購入の場合など、販売店印の無い場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名：ポケットウォーマー（充電式カイロ）

保証期間：購入日より6ヶ月間

氏名： _____

住所：〒 _____

お電話： _____

ご購入日： _____ 年 月 日

販売店名・取扱い店名/印 _____

この保証書は無効です。

エレス株式会社（総発売元） Made In China
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 J1010v02
Tel: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040
URL: www.elaice.jp E-mail: sales@elaice.jp

elaice

POCKET WARMER®
ポケットウォーマー

取扱説明書

ポケットウォーマー（充電式カイロ）をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねています。お読みになった後も大切に保管してください。

