

取扱説明書

カラフル LED バルブ

Candy Light +

キャンディ ライト プラスをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。

ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。お読みになった後も大切に保管してください。

仕様

- 使用電源 : AC100V 50/60Hz
 消費電力 : 3.5W
 全光束 : 200lm (昼光色)
 ランプ寸法 : (全長)114mm (最大径)60mm
 リモコンサイズ: 85×48×11mm
 リモコン電源 : CR2025(コイン型リチウム電池)付属
 口金 : E26
 ※付属の電池はサービス電池です。

1ヶ月間の電気料金 約 28円
 (1日10時間、1ヶ月30日使用)
 ※電力料金目安単価 27円/kWh で計算
 ※(社) 全国家庭電気製品公正取引協議会制定

ソーラートーン株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
 TEL:03-6809-0310 FAX:03-5728-3044
 www.solartone.com info@solartone.com

T004ver.02

安全上のご注意

⚠ 警告

- 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。(火災の原因)
- 取付けや取外し、清掃の時は必ず電源を切って行ってください。(感電の原因)
- 直流電源では絶対に使用しないでください。(破損・発煙の原因)

⚠ 注意

- 40W以上の出力を持った器具を使用してください。(短寿命の原因)
- 物をぶついたり、傷をつけたり、強く握ったりしないでください。(ヤケドの原因)
- ランプはソケットに確実に取付けてください。(落下の原因)

ご使用上のご注意


- ランプは水洗いや分解、改造はしないでください。LED光源のみの交換は出来ません。
- リモコン付き器具、センサー付き器具、点滅器具、調光器付器具には使用できません。
- 密閉形器具や密閉に近い器具で使用の場合は、電球の寿命が短くなる可能性がありますので、長時間使用しないでください。
- ランプ周辺温度が35℃を超える場所では使用しないでください。(推奨使用周囲温度 5～35℃)
- 点灯中や消灯直後はランプが熱くなる場合があるので、触れないでください。
- 直流電源で使用しないでください。
- 安全上、ランプを直視する事は止めてください。
- 定格電圧100V 周波数50Hz/60Hz以外の電源では使用しないでください。
- LED光源にはバラツキがあるため、同じ型名商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- およ様の手の届かないところに保管してください。
- 電球とは異なる形状のため、一部の器具では使用できない場合があります。

リモコンの注意事項

⚠ 警告・注意

- リモコンは防水ですが、水の中に長時間つけたり、熱いお湯につけないでください。
- 分解や改造はしないでください。
- 他のリモコン操作機器が誤作動する場合があるのでご使用前に必ず動作を確認してください。
- およ様の手の届かないところに保管してください。
- 強く握りしめたり、衝撃を与えないでください。
- 電池残量が少なくなると、リモコンでの操作が出来ない場合があります。電池交換をしてください。
- 付属の電池はサービス電池です。付属の電池をセットしてもリモコン操作ができない場合は、新しい電池をご購入ください。

リモコン説明

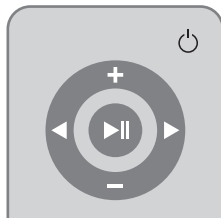

⏻	電源 ON/OFF ボタン
+	明るさ調整 UP ボタン (4段階)
-	明るさ調整 DOWN ボタン (4段階)
▶	グラデーション開始&選択ボタン
◀◀	単色発光色送りボタン (8色) ※ON時は白からスタートします。
色順番	
▶	白⇒赤⇒橙⇒黄⇒緑⇒水色⇒青⇒紫
◀	白⇒紫⇒青⇒水色⇒緑⇒黄⇒橙⇒赤

リモコンの電池交換方法

1. 硬貨を硬貨差込口に合わせてください。
2. リモコン裏面の電池ボックスの↑をOPENに▼押し合わせて電池ボックスを開けます。
3. コイン型リチウム電池(CR2025)の+と-を間違えないように正しくセットした後、↑をCLOSE▼に押し合わせて閉めてください。

⚠ 注意

リモコンにボタン電池をセットする際は、バネ(金具)が電池の上になるようにセットしてください。(下記図参照)

納品時の電池ボックス

※バネはスプリングタイプの場合もあります。



正しい電池の入れ方。
(バネが電池の上)



間違った電池の入れ方。
(バネが電池の下)

⚠ 注意

電池ボックスのカバーを開ける時は、ゴミやホコリが入らないように注意してください。