

保証規定

- 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証規定に基づき無料修理致します。
- 以下の場合には保証対象外となります。
 - 本保証書をご提示されない場合
 - 本保証書の所定事項の未記入文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合
 - 本保証書と製品貼付ラベルの内容が一致しない場合
 - お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び破損
 - 火災、地震、水害、公害、指定以外の仕様電源、その他の天変地異による故障及び損傷
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
- 修理はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書をご提示のうえご依頼ください。
- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を上限とさせていただきます。
- 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
- 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

※通信販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際には保証書に添付してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

- 使用機器の故障やトラブル、いかなるデータの消失、破損、または取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障やトラブルは弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。



	危険 死亡または重症を負う可能性があり、かつその切迫の度合いが高い内容
	ショート（短絡）させない 発熱、破裂、発火や火傷の原因となります。本体、USBポート、マイクロUSBポートにピンなどの金属を差し込まないでください。
	火の中に入れて、電子レンジやオーブンなどで加熱しない 破裂、発火や火傷の原因となります。
	分解や改造をしない 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因となります。
	水などの液体で濡らしたり、濡れたままの充電、及び使用はしない 濡れた時は使用しないでください。
	直射日光が当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用、保管、放置はしない 破裂、発火や火傷の原因となります。
	火気の周辺、または熱気のあるところでの使用、保管、放置はしない 破裂、発火や火傷の原因となります。

保証書

商品名： Smart Charger 11200
保証期間： 購入日より6ヶ月間
氏名：
住所： 〒
お電話：
ご購入日： 年 月 日
販売店名・取扱い店名/印

この保証書は無効です。

elaice エレス株式会社（総発売元）
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel: 03-6809-0320
URL: www.elaice.jp E-mail: sales@elaice.jp


	警告 死亡または重症を負う可能性が想定される内容、軽症または物的損害が発生する頻度が高い内容です。
	本製品を使用する際は、必ず使用機器メーカーが提示する警告・注意指示に従って使用する
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。
	濡れた手で本体やケーブルを触らない 感電や故障の原因となります。
	風呂場など、水分や湿気の多い場所では使用しない 火災、感電や故障の原因となります。
	子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでの使用や保管はしない
	micro USBポートやUSBポートの周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取る ほこりが付着したまま使用すると火災や感電の原因となります。
	注意 傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	周囲の温度が 0 ~ 40℃、湿度が 20 ~ 90% の環境範囲以内で使用や保管をする 低温時には、内蔵リチウムイオン電池の性能が低下することがあります。
	充電・給電が終わったらUSBケーブルを抜く
	シンナーやベンジン等の有機溶剤で本製品を拭かない 変形や変色の原因となります。

Rechargeable Battery

Smart Charger 11200

取扱説明書

この度は、弊社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に保管してください。

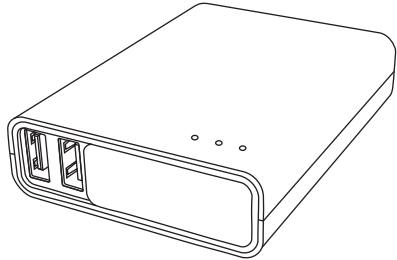


注意
本製品を初めてお使いの場合は、必ずフル充電してからご使用を開始してください。

※本製品の仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

	注意 傷害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
	長期間使用せずに保管する時はバッテリーを 40% (LED インジケーターが 1 つ点灯状態) まで充電して保管をする 満充電、またはバッテリー 0 の状態で保管すると電池が著しく劣化します。
	電池の劣化を防ぐため、少なくとも 3 ヶ月に 1 度本製品を充電する。
	次の場所で使用や保管をしない 感電、火災の原因となったり、本製品及び使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。 <ul style="list-style-type: none"> 強い磁気が発生するところ。 静電気が発生するところ。 温度・湿度が本製品及び使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ。 振動が発生するところ。 漏電または漏水の危険があるところ。

注意
その他、異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

各部名称

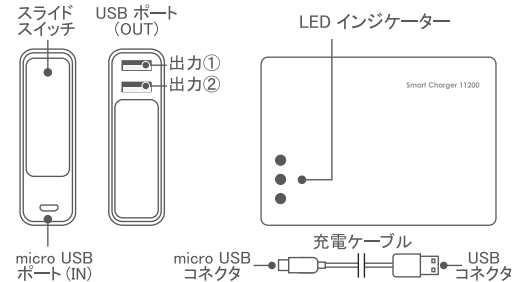


仕様


サイズ / 重量	102 × 73 × 23 (mm) / 約 250g (本体のみ)
電池容量	3.7V / 11200mAh
入力	5V / 1A (最大)
出力	出力①: 5V / 1A (最大)、出力②: 5V / 2.1A (最大) 合計出力: 5V / 3.1A (最大)
使用環境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 20 ~ 90%
充電電池	リチウムイオン電池 (充電可能回数: 約 500 回)
材質	ABS
本製品への充電時間	
13 ~ 15 時間 (1A ACアダプタ使用時)	
※接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる場合があります。また他の USB 機器などを接続されていたり、USB ハブを使用して充電すると充電時間が長くなります。	

使用機器への給電方法

- スライドスイッチを下にスライド (スイッチ ON) すると電源が入り、USBポートから給電が可能になります。(LEDインジケーターが点灯)

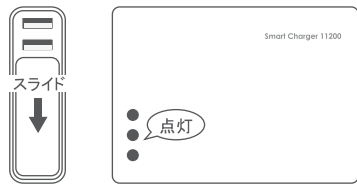

- 各使用機器とそれに対応するケーブルを接続します。
- ケーブルのUSBコネクタを、本製品のUSBポートに接続すると給電が開始されます。
※給電が開始されているか使用機器側で確認してください。

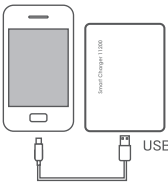


- 給電が完了したらケーブルを外し、スライドスイッチを上スライド (スイッチ OFF) させ、電源を切ってください。
※給電の完了は使用機器側で確認してください。

注意 給電中は、本製品を充電しないでください。

本製品の充電方法

- スライドスイッチを上スライド (スイッチ OFF) させ、充電ケーブルのmicroUSBコネクタを本製品のmicroUSBポート (IN) に接続します。
- USBコネクタを電源の入ったパソコンや別売のUSB-ACアダプタに接続します。接続後LEDインジケーターが点滅し、充電を開始します。
- 充電が完了するとLEDインジケーターが3つ点灯します。
- 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

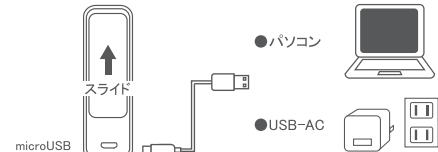


※パソコンに接続して充電する場合は、USB-ACアダプタを使用する場合よりも充電時間が長くなります。
※機器の電源供給能力が低い場合、他のUSB機器などを接続されていたり、USBハブを使用して充電すると充電時間が長くなります。
※本製品の最大入力1Aの為、USB-ACアダプタの出力がそれ以上の機器を使用しても、充電時間は短縮されません。
※充電中、テレビやラジオ、チューナーに雑音が入る場合があります。その場合はこれらの製品から離れた場所で充電してください。

[本製品充電時のLED表示]


LED1 1つ (下) 点滅=0 ~ 40% 充電中 点灯=40% 充電完了	LED2 2つ (中央) 点滅=41 ~ 70% 充電中 点灯=70% 充電完了	LED3 3つ (上) 点滅=71% ~ 100% 充電中 点灯=100% 充電完了

給電時の注意

- 電源を入れた状態 (スイッチ ON) で、使用機器を本製品のUSBポートに接続せず 2 分間経過すると安全装置が働き、自動的に電源が切れ給電出力が止まります。再度使用の場合は電源を入れ直してください。

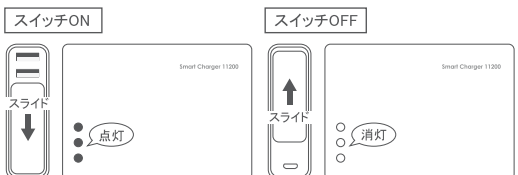

- 電源を入れ直してもLEDインジケーターのLEDが1つ点滅、または無点灯の場合は、電池残量がありません。本製品を充電してください。

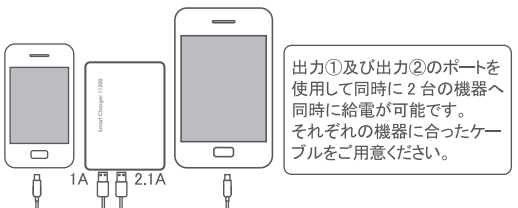

- 2.1A充電対応の端末の場合、出力②のポートから給電すると給電時間が短縮されます。
- 接続する機器によっては本製品の出力電力が不足し、給電出来ない場合があります。

電池残量の確認方法

スライドスイッチを下にスライド (スイッチ OFF) すると、本製品の電源が入りLEDインジケーターが点灯し、電池残量を確認することが出来ます。

残量 70%以上	残量 40 ~ 70%未満	残量 40%未満
残量なし	残量なし	残量なし
数秒点滅後、消灯します。		

お手入れ方法

本製品のお手入れは乾いた布で行ってください。
洗剤を使用したり、ぬれた布等で拭くと水分が内部に入り故障の原因となります。
また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、変形・変色の原因となりますので絶対に使用しないでください。

製品の破棄について

	注意 電池の交換はできません。
	この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は破棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

本製品の充電・充電電池・保管についての注意

- 充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態やUSBポートに多くの機器を接続していると、供給電力が下がり充電時間が長くなります。また、パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。
- 充電可能回数を超過すると使用時間が短くなったり、充電ができなくなります。
- 充電が完了したら、充電ケーブルを外してください。充電状態を長く続けると、電池の寿命が短くなります。
- 使用しない時は、充電ケーブルを外して保管してください。
- 長期間使用しないと、電池が劣化する可能性があります。
- 充電電池は交換できません。電池が劣化して充電ができない場合は、新しい製品をご購入ください。

故障かなと思ったら

- 本製品を充電できない。
→パソコンの電源、各コネクタ部分の接続を確認してください。
- スマートフォンなどに給電ができない
→本製品を満充電にして再度試してください。
→スライドスイッチをスライドさせて電源を入れ直してください。
- 本製品が熱を持っている
→本製品の充電中、各機器へ給電中、及び給電終了後は熱を持つ場合がありますが、異常ではありません。しばらくしてから使用してください。

注意
手で触れられない程の高温になった場合は、本製品から充電ケーブルを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店または弊社までご連絡ください。