

保証書 保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、及び、条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品（操作フィルム）は除きます。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障・損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障・損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障・損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障・損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - ※通信販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名：アクアタッチ

ご購入日： 年 月 日

保証期間： 購入日より6ヶ月間

ご芳名： 電話：

ご住所：

販売店名・取扱店名/印

この保証書は無効です。

本体の設置場所について

本製品は完全防水仕様ではございません。シャワーなどの水が直接掛からない場所に設置してください。

使用後のお手入れ方法

使用後は浴室など、湿度の高い場所に放置せず、湿気の少ない部屋の平らな場所に本製品を置き、カバーの外側に付いた水滴を十分に拭き取り、中のミュージックプレーヤーを取り出してください。お手入れは必ず電源をOFFにしてから行ってください。
※本体の汚れは乾いた柔らかい布で拭き、直射日光が当たらない場所で十分乾かしてください。
※本製品の電源をOFFにしても、ミュージックプレーヤーは作動したままなので、ご使用後のスイッチの切り忘れに注意してください。

保証とアフターサービス

【保証書について】

- 保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入をお確かめになり、保証規定をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はご購入日より6ヶ月間です。

【サービスを依頼される時】

- まず、「故障かな?と思ったら」に従って確認して頂き、なお異常のあるときは、販売店または弊社までご連絡ください。保証書の規定に従って修理させていただきます。

【保証期間を過ぎているときは】

- お買い上げの販売店または弊社にご相談ください。
- 【アフターサービスについてのご不明な点】
- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店または弊社までお問合せください。

操作フィルムのご購入・修理・お手入れ・お取り扱いなどのご相談は、まずはお買い求めの販売店へご連絡ください。

故障かな?と思ったら

現象	原因	対処の方法
電源が入らない	・電池が正しく入っていない ・電池が消耗している	・電池を正しくセットする ・4本とも新しい電池と交換する
音が出ない	・入力端子が最後までしっかり差し込まれていない。 ・ミュージックプレーヤーの電源が入っていない ・ミュージックプレーヤーの音量が小さすぎる ・(電池をセットしている場合)各スイッチの入れ方を再度確認してください。 ・電池が消耗している ・(電池をセットしていない場合)パワースピーカー電源が入っている	・入力端子を差し直してください。 ・ミュージックプレーヤーの電源を入れる ・ご使用機器の取扱説明書に従って音量調整してください。 ・パワースピーカー電源をONにしてパワースピーカー電源スイッチが入っているか確認してください。 ・4本とも新しい電池と交換する ・パワースピーカー電源がOFFになっているか確認してください。
中に水が入る	・バックルがきちんと閉まっていない ・本体とカバーの間にコードや機器等の部品が挟まっている。 ・操作フィルムに穴が開いている ・本体を浴槽につけた、または水圧の高い水しぶきをかけた	・中の水分を拭き取り十分乾かしてから再度バックルとカバーをしっかりと閉める ・異物を取り除いて、本体を十分乾かしてから使用してください。 ・直ちに使用を中止し、操作フィルムを交換してください。 ・本製品は水圧の高い水しぶきのなかや水中では使用できません。万一水中に落ちた場合はすぐに引き上げてください。

輸入販売元：エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 Tel: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040

URL: www.elalice.jp E-mail: sales@elalice.jp


T11.07.Ver.1

Aqua Touch

ELAICE

取扱説明書

この度はアクアタッチをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

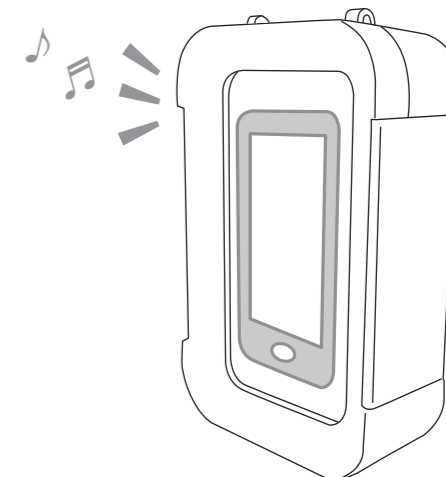

安全上のご注意

※下記の注意事項を良く読み、必ず守ってください。

⚠ 警告・注意 (使用前・設置時)

- 本製品使用による、ミュージックプレーヤー等、使用機器への被害、破損、故障等について弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- コンロ、電熱器、タバコ、ろうそくなどの火気や、風呂釜の上に置かないでください。
- サウナに持ち込まないでください。
- 分解、改造をしないでください。
- 乳幼児の手の届くところに放置しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- 本体、カバー、操作フィルムに傷や破損箇所が無いことを確認してください。
- 本製品に接続するミュージックプレーヤーの取扱いについては、プレーヤーの取扱説明書をよく読み、正しくご使用ください。
- 本製品の開閉とミュージックプレーヤーの操作接続は、絶対浴室では行わないでください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に扱わないでください。


⚠ 警告・注意 (使用中)

- 水に浮かべたり、水中で使用しないでください。
- 本製品は完全防水仕様ではございません。大量に水をかけたり、シャワーなどの水圧の高い水しぶきを直接当てないでください。
- 浴室内で長時間使用はしないでください。
- 浴室内で本製品を絶対に開けないでください。
- 石鹸などの泡のついた手で本製品を持たないでください。
- 鋭い部分のある機器や、指定寸法を超える機器は使用しないでください。
- 無理な力を加えたり、鋭い物や爪で操作しないでください。操作フィルムが破れ内部に水が入る可能性があります。


⚠ 警告・注意 (使用後)

- 浴室に放置しないでください。
- ドライヤーで乾かさしないでください。
- 本製品の汚れは、シンナー、ベンジン、除光液などでは拭かないでください。変色や変形する恐れがあります。
- 使用後は水気をよく拭き取り、湿気の少ない部屋で開け、乾燥させてください。
- 使用後に本体内部に水滴などが確認された場合は速やかに水を拭き取ってください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を取り出してから保管してください。

各部名称

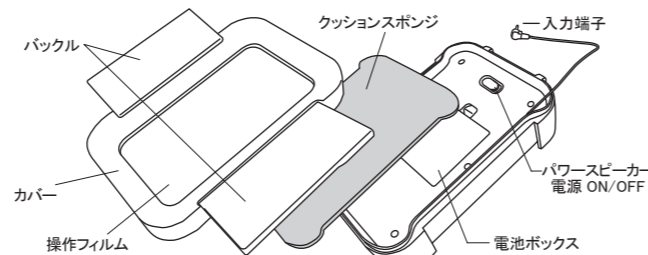

※クッションスポンジは2枚付属しています。ご使用になる機器の厚みに合わせて調整して使用してください。

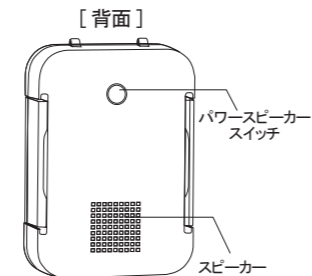


仕様


サイズ：約120×178×53(mm)
重量：約337g(電池含まず)
電源：単3乾電池×4本(別売)
出力：600mW
入力：300-500mV
防水仕様：IPx4
プラグ形状：L型φ3.5mm
インピーダンス：4Ω、2W
適応サイズ：タテ130×ヨコ67(mm)
材質：本体(ABS) / 操作フィルム(シリコン)
クッションスポンジ(ポリウレタンフォーム)

使用方法 (パワースピーカーを使用する場合)

- ①本体両サイドのバックルを図のように開けてください。
- ②電池ボックスを開け、電池(単3電池×4)をセットします。ツメを合わせて再度電池ボックスを閉めてください。 ※電池の+/-を間違えないようにしてください。

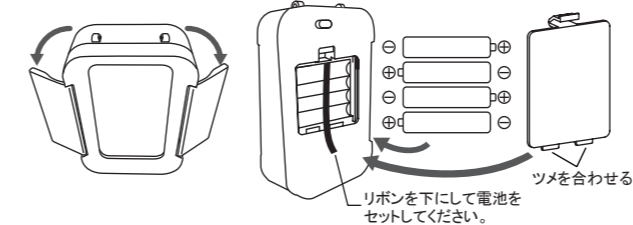


- ③パワースピーカー ON/OFF を「ON」にスライドさせます。
- ④クッションスポンジをセットし、入力端子をミュージックプレーヤーなどの機器に接続します。
- ⑤操作フィルム裏面にゴミ、ホコリ、髪の毛などが付着していないか確認してください。
- ⑥カバーをセットし両サイドのバックルをしっかりと閉めます。
- ⑦確実に閉まっていることを確認し、本体背面のパワースピーカー電源スイッチを押します。

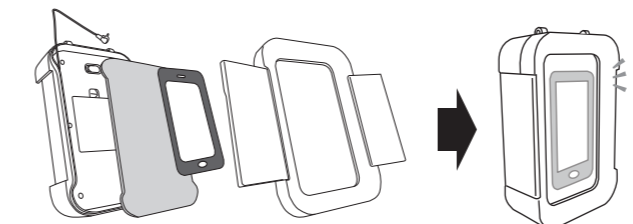

※平らで安定した場所で使用してください。

使用方法 (パワースピーカーを使用しない場合)


- ①本体両サイドのバックルを開け、パワースピーカー ON/OFF を「OFF」にスライドします。(電池はセットする必要はありません。)
- ②クッションスポンジをセットし、入力端子をミュージックプレーヤーなどの機器に接続します。
- ③操作フィルム裏面にゴミ、ホコリ、髪の毛などが付着していないか確認してください。
- ④カバーをセットし両サイドのバックルをしっかりと閉めます。
- ⑤確実に閉まっていることを確認してください。

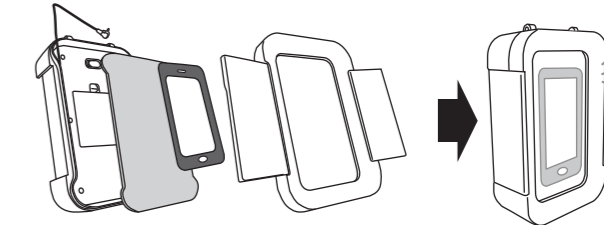

※平らで安定した場所で使用してください。

操作フィルムについて

使用状況や長期の使用によって、劣化してシートが破れやすくなる恐れがあります。使用する度に、傷や穴がないか確認してから使用してください。

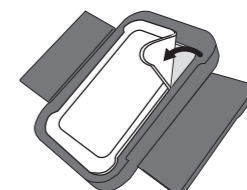

- 操作シートが汚れたり、ゴミがついた場合は取り外して水洗いして、十分乾燥させてから元通りに取り付けてください。
- 操作シートが確実に取り付けられていないと中に水が入るので十分に注意してください。
- 操作シートを取り付ける時は、ゴミなどがついていないことを確認してください。
- 操作シートが破れたり傷ついた場合は、ただちに使用を中止し新しい操作フィルムに交換してください。