


保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、及び、条件に基づき無償修理いたします。但し、消耗部品は除きます。
- 保証期間内でも次のような場合は有償修理となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2) 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3) 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4) お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障・損傷のとき。
 - (5) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障・損傷のとき。
 - (6) 改造、不正使用、使用者の不注意や責任に帰せられる故障・損傷のとき。
 - (7) 注意事項や使用上の注意を遵守しなかった原因による故障・損傷のとき。
 - (8) メンテナンスの不備や、送風口に水を入れる等の誤った使用による故障・損傷のとき。
 - (9) 3,000時間を超える使用により振動板(消耗部品)の交換が必要なとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様に往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
 - ※通信販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書添付してください。

ミストの調整方法

本体右側のミストボタンでミストの量を3段階(強・中・弱)に調整できます。
※ミスト量はミストボタン、ダウンライトの前面のミストランプ(ブルーLED)の点灯数によって示されます。また、運転開始時のミスト量は「強」に設定され、ミストランプは3つ点灯します。


- 電源スイッチを押し運転をスタートさせます。
 - ミスト量は「強」となり、ミストランプは3つ点灯します。
- ミストボタンを押すと「強」→「中」→「弱」の順に切り替わります。
 - ※「弱」の後に再びミストボタンを押すと、「強」から同じ順序に切り替わります。
- メモ
ミスト量は強・中・弱でそれぞれ約30・20・10 ml/h(1時間に30・20・10ミリリットル)と設定されています。但し、この値は平均値で水位が2cm前後の時、一番効率よくミストが出力されますが、水が多い時、あるいは少な過ぎる時には相対的にミスト量が減ります。ミスト量の設定により、連続運転時間が異なり、中は強の2倍、弱は強の3倍と長くなります。
ミスト出力は室内の温度や湿度によっても左右されますので、使用中テーブルなどが濡れる場合は出力を下げて使用してください。

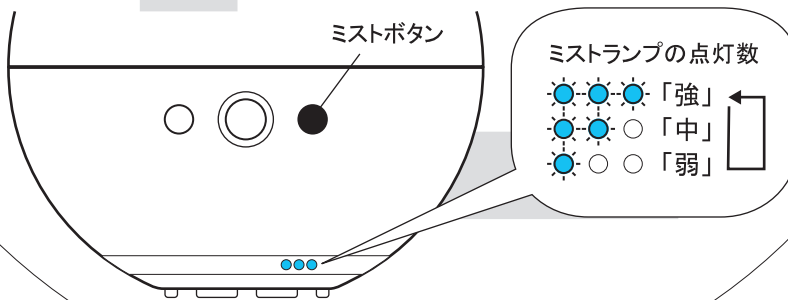

タイマー使用方法

タイマーボタンで作動時間を設定できます。(連続/1時間/2時間/3時間)

- 電源スイッチを押し運転をスタートさせます。
- タイマーボタンを押し、お好みの作動時間を選択できます。
 - 設定した時間になると自動的にアロミストは停止します。
 - ※作動時間の表示はタイマーボタンの下、ダウンライトの前面の左側に表示されるタイマーランプ(ブルーLED)の点灯数で示されます。
- タイマーはボタンを押す度に「連続」→「1時間」→「2時間」→「3時間」の順に設定ができ、その後も繰り返し同じ順序で設定が替わります。
 - ※タイマーランプは、残時間に応じて点灯数を減らしていきます。点灯数は、残り時間が2時間以上で3つ、1時間以上で2つ、1時間以下では1つです。

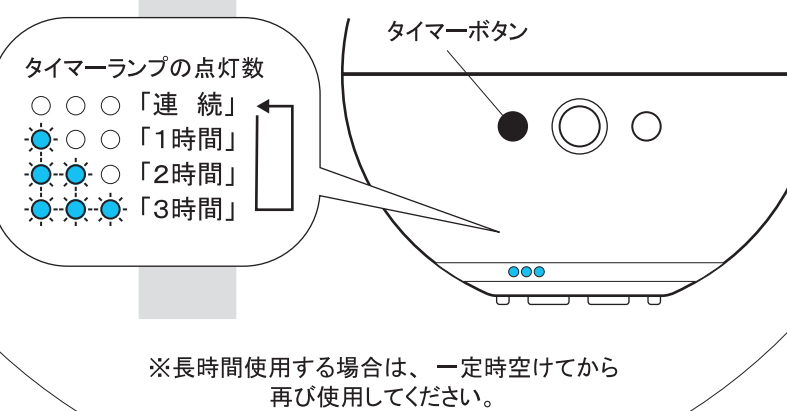

ダウンライトの説明

アロミストはミスト吹出口からもれるブルーのミストライトと、本体下部のリング状に光るホワイトのダウンライトにより、うるおいを演出しています。アロミストを作動させている状態でもダウンライトは消すことができます。ダウンライト内には、ミストランプ(ミスト量表示)と、タイマーランプ(タイマー時間表示)のブルーLEDが付いています。

■ダウンライトの操作

- 電源スイッチを押して、アロミストをスタートさせると、電源スイッチ・ライト(スイッチの周囲)、ミストライト、ダウンライトが点灯します。
- もう一度電源スイッチを押すと、ダウンライトが消えます。
- ミストランプ、タイマーランプはダウンライトが消灯してから約10秒後に消えます。
 - ※吹出口のミストライトと電源スイッチライトは、アロミストが作動している間は常に点灯しています。
- ダウンライト消灯後、もう一度点灯させたい場合は、電源スイッチを押して、一度電源をOFFにしてから、再スタートしてください。

■ダウンライト消灯時のミストランプとタイマーランプの動作
ダウンライトを消した状態でアロミストを作動させている時に、ミストボタンでミスト量を調整したり、タイマーボタンでタイマー時間を変更・セットした場合は、ミストランプ及びタイマーランプが一時的に点灯して設定を確認できるようになります。
操作終了後は約10秒後に表示のブルーLEDは消灯します。

メンテナンス方法

- 本体の分解
 - 電源をOFFにします。
 - ACアダプターをコンセントから抜きます。
 - DCプラグを本体から外します。
 - トップカバーを本体ベースから取り外します。
 - 本体ベースから水タンクを外します。
 - トップカバーの中にある内カバーを外します。
- ※内カバーの外し方
トップカバーをしっかりと持ち、中の内カバーを左図の様に時計回りに回して外します。(通常のネジとは逆回り)
戻す時は内カバーを左に回します。
- それぞれのパーツの清掃
 - 水タンク
ご使用の度にタンク内側をよく水洗いしてください。振動板が汚れている場合は、無水アルコールを綿棒などに湿らせて傷つけない様に掃除してください。
 - ※コンタクトに水がかからないように注意してください。
 - ※本体に水タンクを戻す際、水気はよく拭き取ってください。
 - トップカバー・内カバー
ご使用の度に汚れていないかを確認してください。汚れている場合は、水につけてせっけん水などでよく洗ってください。使用前によく自然乾燥させてください。
 - 本体ベース
ご使用の度に汚れていないかを確認してください。汚れている場合は、水タンクの納まる場所を水拭きしてください。外装はアルコールや薬品等は使用せず、水拭きしてください。吸気口や送風口に水が入らない様に充分気をつけてください。

おかしいな?と思ったら


●電源が入らない	●電源は入っていますか? ACアダプターのACプラグ、DCプラグをしっかりと差し込んでください。
●ミストが出ない	●水タンク、ミスト吹出口、振動板が汚れていないかを確認し、掃除してください。
●異臭がする	●カバーや本体が汚れていませんか。 本体内部の水を換えて、メンテナンス方法を参考に本体を掃除してください。

上記の確認・点検で症状が直らない場合は、お買い求めの代理店、あるいは、弊社までご連絡ください。

仕様	サイズ: Φ132×223mm 重量: 約430g(本体のみ) 電源: DC24V 12W 付属品: ACアダプター(100-240V) / シリコンパッド 材質: ポリプロピレン・PBT-S / シリコン(付属品) 水容量: 160ml 製造国: 中国(エレス・デザイン)
----	---

【Aromist ベースユニット・オプション】
ONタイマー・OFFタイマー・時計機能付きで、ミスト調整、ダウンライトON/OFFなどをリモコンで操作が出来る、Aromist専用のベースユニット(別売)を発売予定です。
詳しくは弊社までお問い合わせください。

アロミスト Aromist ULTRASONIC AROMA DIFFUSER

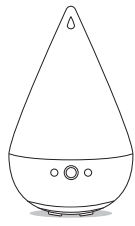

ELAICE

目次

AROMIST ULTRASONIC AROMA DIFFUSER 取扱説明書

この度はアロミストをお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。


安全上の注意事項・使用上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全にお使い頂き、あなた自身や他の人々への危害や財産等への損害を未然に防止するための指示です。 いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお読みになり良く理解し、指示に従ってください。

- ▲警告 人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
- ▲注意 人が障害を負う可能性や、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 - ※物的損害とは、家庭・家財、及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示しています。

- ▲警告 感電・ショート・発火・異常動作・事故の恐れがあり、大変危険です。
 - ACアダプターに水をかけたり、多湿の場所では使用しないでください。
 - 損傷のあるACアダプターやコードは、使用しないでください。
 - 本体に破損がある場合は、使用を中止してください。
 - 濡れた手で電源プラグに触れないでください。

各部名称

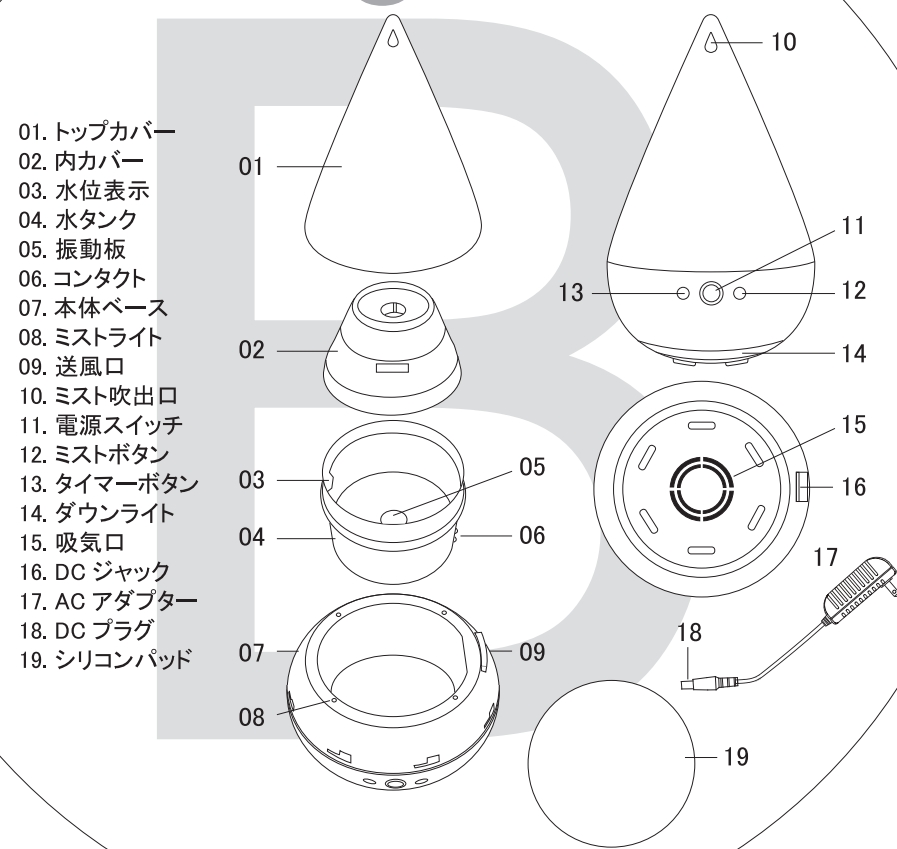

使用方法

- トップカバーを矢印の方向に軽く回し、上に持ち上げて本体下部から外します。
 - ※内カバーはトップカバー内側にセットされています。
 - ※付属のシリコンパッドを使用すると外しやすくなります。
- 本体から水タンクを取り出し、水を入れて再びセットします。水は「MAX」(最大160ml)の水位表示を超えない様にしてください。
- お好みのアロマオイルを数滴垂らします。
 - ▲注意 本体ベースの送風口に水などが入らない様に注意してください。

使用方法

- ④ トップカバーを本体ベースにかぶせます。トップカバーがベースに隙間なくセットされたのを確認して、カバーを軽く矢印の方向に回して固定します。トップカバーは正面から45度ずつ8方向にセットすることができます。
 - ※本体を移動させる時はトップカバーのみを持たず、必ず本体ベースを持ってください。
- ⑤ ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込み、DCプラグを本体に接続します。電源スイッチを押すと、本体の電源ランプ、ミストライト(ミスト吹出口のライト)、そしてダウンライトが点灯します。しばらくすると、ミストがミスト吹出口より吹き出し始めます。
- 電源スイッチでライトの点灯・消灯の選択が出来ます。
 - ON/OFFスイッチを1回押す - ダウンライト&ミスト作動
 - ON/OFFスイッチを2回押す - ダウンライト消灯&ミスト作動
 - ON/OFFスイッチを3回押す - 完全に運転が停止
- ※ミスト量を表すミストランプとタイマー時間表示のタイマーランプのブルーLEDはダウンライト消灯の約10秒後に消えます。

排水方法

- アロミストを使用した後は、必ず残った水を捨てておきましょう。特に、アロマを使用した場合は残った水をそのままにしないでください。また、水が残っていない場合も使用後は水タンクを水ですすぎ、「メンテナンス方法」を参考に、こまめに清掃してください。
- ① 水タンクを持ち上げて、本体から外します。
 - ※水が残っている時は、こぼれないように注意してください。
 - ② 水タンクを図のように傾けて、排水します。

- ▲注意 ※コンタクトに水がかからない様に、コンタクト部を上にして排水してください。(コンタクトが濡れると故障の原因となります。)
- ※水タンクにある振動板は指で直接触れたり、硬いもので掃除したりしないでください。
- ※振動板の寿命は3,000時間です。長期間使用してミストの出が悪くなった場合は、水タンクと交換することをお勧めします。交換用の水タンクはエレスへお問い合わせください。

保証書

保証期間内に正常な使用状態で故障した場合には、本保証書裏面に記載されている保証規定に基づき、無償にて修理・交換させていただきます。

商品名:	Aromist アロミスト		
ご購入日:	年 月 日	保証期間:	購入日より1年間
ご芳名:			
ご住所:			
お電話:			

販売店名・取扱店名/印

この保証書は無効です。

●本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

輸入販売元
ELAICE エレス株式会社
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿1-16-6
Tel: 03-6807-0320 Fax: 03-5728-3040
www.elaice.jp sales@elaice.jp