

保証規定

保証書

- 保証期間内に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。●本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。●お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。●火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。●改造、使用方法、使用者の責任に帰す認められる故障や損傷のとき。●注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。


商品名：アロミスト ミニ
 保証期間：購入日より1年
 ご芳名：
 ご住所：
 お電話：
 ご購入日： 年 月 日
 販売店名・取扱店名/印

この保証書は無効です。

輸入販売元
ELAICE
 エレス株式会社
 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿1-16-6 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp

AROMIST mini 取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前に本製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、ご使用を開始してください。また、本取扱説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

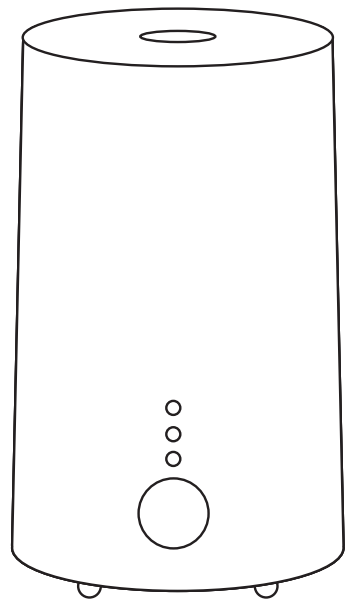

目次

安全上の注意 1
 ご使用上の注意 2
 各部分名称 3
 使用方法 4
 排水方法・メンテナンス方法 5
 万が一水をこぼした時の対処 6
 故障かなと思ったら 6
 保証書・保証規定 裏表紙

■安全上のご注意

安全にご使用いただくために必ずお守りください。

図号の説明 禁止を示しています。 行為を強制したり指示したりすることを示します。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

- 分解禁止** 修理技術者以外の人は分解、修理をしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- 禁止** 電源コードを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、はさみこむ、加工するなどしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- 禁止** 異臭や異音、異常に熱くなるなど、本体やACアダプタに何か異常が生じた時は、直ちにコンセントからACアダプタを抜き使用を中止してください。異常のまま使用すると火災や感電などの事故や故障の原因になります。
- 禁止** ミスト吹出口や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
- 禁止** 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届く場所やペットの近くでの使用や保管はしないでください。感電・ケガなど思わぬ事故の原因になります。
- 水の漏れ禁止** 水につけたり水をかけたりしないでください。ショート・感電・故障の原因になります。
- 強制** ACアダプタはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- プラグを抜く** お手入れや給水の際は必ず本体からDCプラグを抜き、ACアダプタをコンセントから抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。
- ぬれた手で触らない** DCプラグやACアダプタはぬれた手で抜き差ししないでください。感電・ケガの原因になります。
- 禁止** ミスト吹出口や吸気口などの開口部をふさがれないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。
- 禁止** 吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。健康を害する場合があります。
- 水の漏れ禁止** 風呂場や脱衣所など高温多湿の場所での使用や保管はしないでください。ショート・感電・故障の原因になります。

■万が一水をこぼした時の処置方法

水タンクに水が入った状態で、誤って本体を倒したり傾けたりして水がこぼれた場合、そのまま放置すると本体機械内部に水が溜まり故障の原因になります。直ちにACアダプタをコンセント及び本体から外し、下記の手順に従って内部に溜まった水を排出してください。

- 本体カバーを取り外します。
 - 水タンク内の水を排水側から捨てます。
 - 排水口を下にして本体を左右に軽くゆすって水を出し、風通しの良い場所でよく乾燥させます。
- ※24時間以上よく乾かしてください。

■故障かなと思ったら

「故障かな？」と思ったら、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

- 電源が入らない
 一瞬だけ電源が入るがすぐ消えてしまう
 ●ACアダプタは正しく接続されていますか？
 →本製品及びコンセントとの接続を確認してください。
 一度、DCプラグを本体から抜いて、挿し直してから再度動作を確認してください。
 ●水タンクに水は入っていますか？または少なくなっていますか？
 →水タンクに給水してください。水がない場合は作動しません。
- ミストが出ない
 ミストの出が悪い
 ●水タンク内の水の量を確認してください。
 →水を入れすぎたり、少な過ぎるとミストが正常に発生しません。
 ●振動板が汚れていませんか？
 →メンテナンス方法を参照の上、振動板の清掃をしてください。
 ●運転モードが「間欠モード」になっていませんか？
 →「連続噴霧」で使用したい場合は、使用方法を参照の上、設定を変更してください。


上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。その他お問い合わせは弊社までご連絡ください。エレス株式会社：03-6809-0320

■仕様

サイズ	: 71×71×126mm	重量	: 約205g
タイマー	: 30分/60分/120分	電源	: AC100-240V 50/60Hz
連続使用時間	: 約7時間(間欠モード使用時)	消費電力	: 約6W
※使用環境(温度・湿度)により異なります。		水タンク容量	: 60ml(最大)
ミスト量	: 約15ml/h(連続噴霧時)	材質	: PP(水タンク) PBTS(本体カバー)
※ミスト量は使用中の水位、温度、湿度などの使用環境により異なります。			

■排水方法

- 電源をOFFにした後、ACアダプタをコンセントから抜き、DCプラグを本体から抜いてください。
- 本体カバーを外し、水タンクに溜まっている水を必ず排水側から捨ててください。

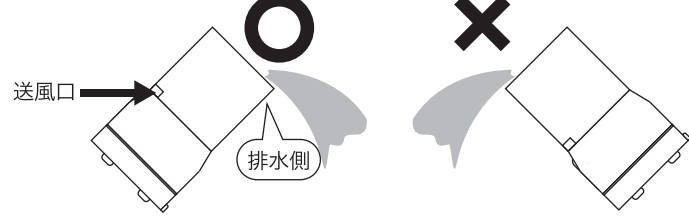


排水する場合は、絶対に送風口側から排水しないでください。送風口から本体機械内部に水が入り、故障の原因になります。

■メンテナンス方法

排水方法に従って水タンク内の水を排水してから行ってください。

- 振動板の汚れは塗らした綿棒でやさしく掃除してください。
- 本体の外側やカバーの汚れは水で濡らして固く絞った布で拭き取ってください。
- 水タンクはご使用の度に排水し、よく乾燥させてください。

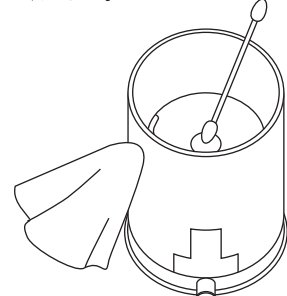

※ベンジン・シンナー・アルコールなどの薬品類は使用しないでください。機器を傷めたり、目盛りなどの表示が消える恐れがあります。
 ※塩素系・酸性・酵素系の洗剤は故障の原因になるので、使用しないでください。


保管をする場合は、必ずACアダプタをコンセントから抜いて、水タンク内の水を排水し、お手入れを行った後、完全に乾いてから保管をしてください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容

- 強制** 使用しないときはACアダプタをコンセント及び本体から抜いてください。絶縁劣化により感電・漏電火災の原因になります。
- 強制** プラグの抜き差しは必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。コードが断線し、感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 禁止** パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品、家具、楽器の近く、ミストが壁にあたるなどでの使用はしないでください。ミストが触れたり、転倒して水をこぼしたりすると、対象の故障や破損の原因になります。
- 禁止** 傾いた場所や高い場所、不安定な場所には置かないでください。転倒して水をこぼしたりすると本体の破損、ケガの原因になります。
- 禁止** 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。破損や動作不良、故障の原因になります。
- 禁止** 振動板を直接手で触れたり、傷つけたり押ししたりしないでください。やけどなどのケガ・事故・故障の原因になります。
- 禁止** 本体をカーペットなどの柔らかい繊維の上に直接置いて使用しないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。
- 禁止** 使用しないときは、水を捨ててください。カビや細菌が繁殖し臭いの原因になります。
- 禁止** 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。破損・動作不良・火災など事故の原因になることがあります。
- 強制** 必ず常温の新しい水道水を使用してください。ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・お湯などは使用しないでください。水垢が多くなったり、カビや細菌の繁殖、変形や誤作動の原因になります。
- 注意** 結露に注意してください。カビや細菌が繁殖し臭いの恐れがある場合は、水タンク内の水を排水してください。

その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音があるなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

■各部分名称

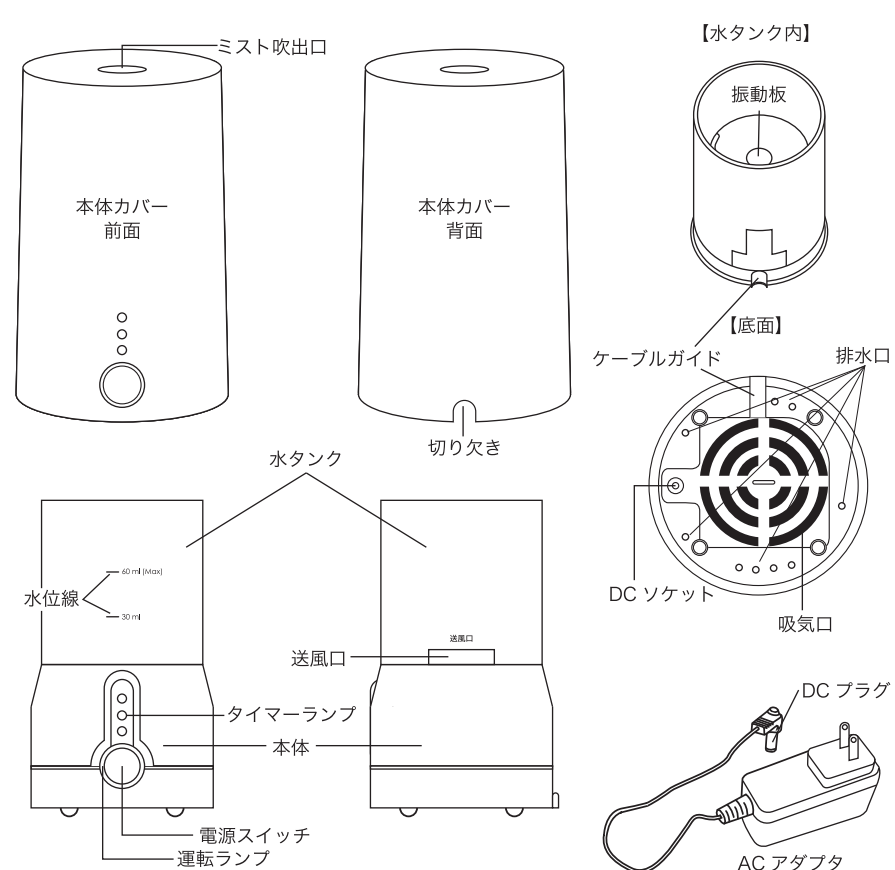

■使用方法

- 本体カバーを上を持ち上げて外します。※水が入っている場合は、必ず本体が傾かないように取り外してください。
- 付属のACアダプタを本体底面のDCソケットに接続してください。ACアダプタのケーブルをケーブルガイドに通し、安定した平らな場所に設置してください。
- 水タンクに水を入れてください。水道から直接注がず、必ずカップなどを使用して注いでください。水位上限は60mlです。60mlを超えると、ミストが正常に発生しなくなり、故障の原因になるので注意してください。
- お好みでアロマオイルを数滴垂らします。必ず水を入れた後、水タンク内に入れてください。
- 本体カバーを元通り本体にかぶせて取り付けてください。本体背面のケーブルガイドに本体カバーの切り欠きがしっかり合うように取り付けてください。※この時、本体を絶対に傾けないでください。水が送風口から本体機械内部に入り、故障の原因になります。
- ACアダプタを家庭用のコンセントに接続します。
- 電源スイッチを押すと運転ランプが点灯し間欠モード運転が開始します。ボタンを押すごとに連続噴霧のタイマー設定ができます。

△注意

本体カバーと本体にはロック機構などはございません。本体カバーは本体の上にかぶさった状態になるので、移動や持ち歩きの際には、本体カバーを外してから本体を持ってください。

■電源スイッチ	■設定	■タイマーランプ	
1 度押し	間欠モード	無点灯	※間欠モード
2 度押し	30分タイマー	上ランプ点灯	約20秒間ミストが出て
3 度押し	60分タイマー	上&中央ランプ点灯	約20秒間止まります。
4 度押し	120分タイマー	全ランプ点灯	※作動している間はどのモード
5 度押し	電源 OFF	無点灯	でも運転ランプが点灯します。

※水タンクに水がない場合は作動しません。
 ※水タンク内の水が少ない時は、電源が入ってもすぐに切れる場合があります。
 ※タイマー使用時の間欠運転は出来ません。
 ※タイマーが切れると運転ランプ、タイマーランプも消灯します。