



# FLYING BALL

Having Fun !!

Get Your Original Flying Ball with Decoration Sticker!

**DECORATION STICKER**  
 FOR YOUR ORIGINAL FLYING BALL!


## フライングボール FLYING BALL

取扱説明書

スイッチ1つで、ボールが浮遊！  
付属のデコレーションステッカーで自分好みにカスタマイズ！


**操作方法**

**1** ON

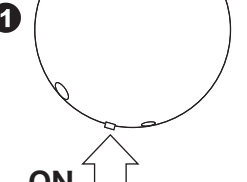


電源スイッチを押すと本体が光ります。

**2** OK NG

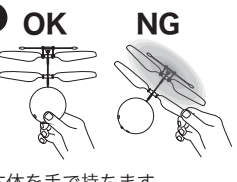


本体を手で持ちます。  
※ケガをするおそれがあるのでプロペラやプロペラの近くを持たないでください。

**3** ON

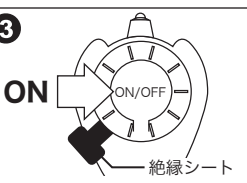


絶縁シートを外しリモコンの電源ボタンを押すとプロペラが回転します。本体から手を離すと飛び上がります。

**4**

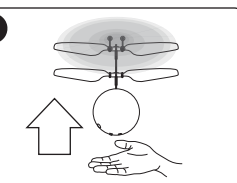


本体の下に手などをかざすとセンサーが反応し、再度上へ飛び上がります。

**5** OFF

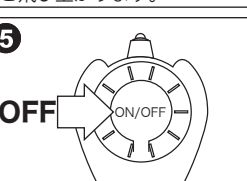

リモコンの電源ボタンを再び押しプロペラが数秒後に止まります。

**6** OFF

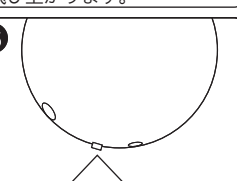


使用後は電源スイッチを押して本体の電源を切ってください。

屋内専用
USB充電
対象年齢  
15歳以上

**デコレーションステッカー**



**デコレーションイメージ**

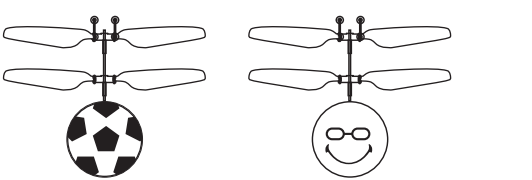

**使用上の注意**

- 本書は取扱説明書になっております。ご使用前に必ず両面をよくお読みになり使用を開始してください。
- リモコンの電源をONにするときはプロペラに顔(特に目)、手、髪や衣服を近づけないでください。
- 高速で回転しているプロペラは危険です。回転中は絶対に触れないでください。
- 遊び終わったら本体の電源をOFFにしてください。
- 使用中は本体から目を離さないでください。
- 安全で広いスペースで使用してください。
- 風の影響を受けやすい場所でご使用ください。
- 周囲や天井に撞れやすいものがないか確認してからご使用ください。


仕 様			
サイズ/重量	φ50×109×140 (mm) /20g (本体のみ)	材質	本体/PP リモコン/ABS
充電電池	リチウム電池 (充電可能回数: 約150回)	充電時間 (USB)	約20~30分
リモコン電池	コイン型リチウム電池 (CR2032 3V)	使用時間	約7~8分
付属品	リモコン/充電用USBケーブル/サービス電池 (CR2032 3V) /デコレーションステッカー		

**ELAICE**  
 エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6  
 TEL: 03-6809-0320 FAX: 03-5728-3040 www.elaice.jp sales@elaice.jp




フライングボール取扱説明書

各部名称

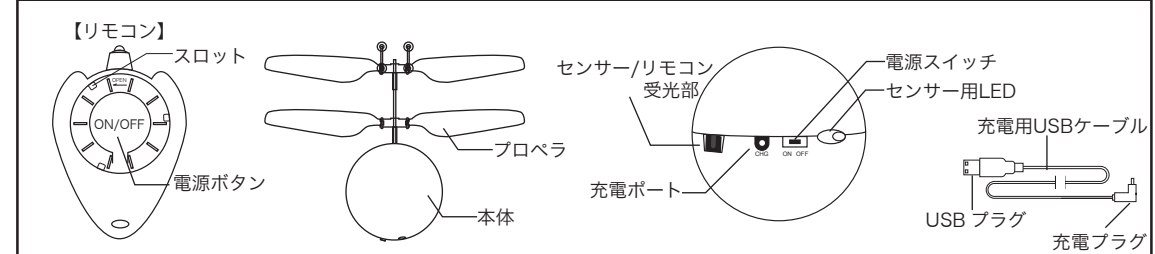


**本体の充電方法**

**1** OFF

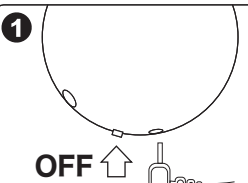


本体の電源をOFFにし、充電プラグを本体の充電ポートに差し込みます。

**2**

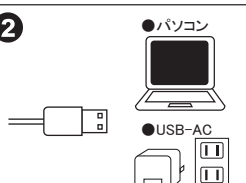


USBプラグをパソコンまたは別売のUSB-AC等のUSBポートに接続します。

**3**

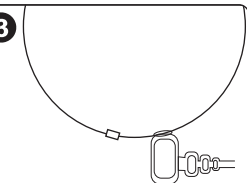

充電中は充電ポート周辺が赤点灯し、充電が完了すると消灯します。


**4**

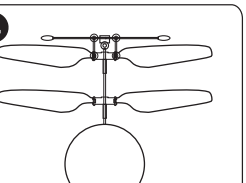

約20~30分で満充電になります。


**リモコン電池の交換方法**

**1**

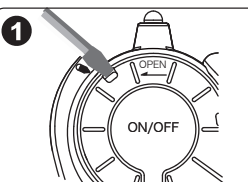


つまようじなど先端の細い棒を用意してください。棒を左上のスロットに差し込みます。

**2**

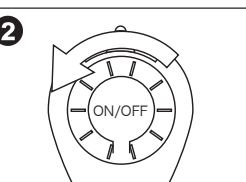


棒を押し込みながら回す方向に電池カバーを浮かせるようにして外します。

**3**



電池の+電極が上になるようにセットしてください。

**4**

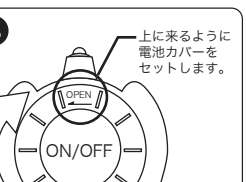

金属性フックが手前にくるように電池をセットします。再度、電池カバーを図のように回してセットします。

この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
 本製品を正しく安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず取扱説明書を読み、よく理解してください。

**注意**

- 取扱説明書をお読みになったあとは、いつでも見られる場所に保管してください。
- 対象年齢未満のお子様がいるところで、使用しないでください。また、対象年齢未満のお子様には使用させないでください。思わぬ事故、ケガをするおそれがあります。
- 安全のため、破損、変形、部品が取れてしまった場合は使用しないでください。
- 梱包資材は玩具ではありません。全てを取り外してから使用してください。
- パッケージのイラストと実際の商品は多少異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
- 近くに人や動物、破損しやすい物がない事を確認してから使用してください。人や動物に向けて飛ばさないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 太陽光のあたる場所や、強い光源のすぐ近くなどでは赤外線操作が正常に機能しない場合がありますので、屋外で使用しないでください。
- テレビのリモコンなど家庭内の赤外線操作機器の影響で相互に誤作動する場合があります。
- 本製品を使用中に動作不良が見られる場合は、一度本体の電源を入れ直してください。それでも通常の操作が再開されない場合は、場所を移動して再度試してください。
- 本体は分解しないでください。
- 保管する際は満充電にしてください。また、電池の性能を保つために3ヶ月に1度充電してください。