

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、及び、条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1)本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2)本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3)販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4)お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5)火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6)改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - (7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名 : iFan Fruit アイファンフルーツ

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名/印

本保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TOYOTA

輸入販売元


ELAICE
エリス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp sales@elaice.jp

iFan Fruit アイファンフルーツ

取扱説明書

アイファンフルーツをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は
保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管して
ください。

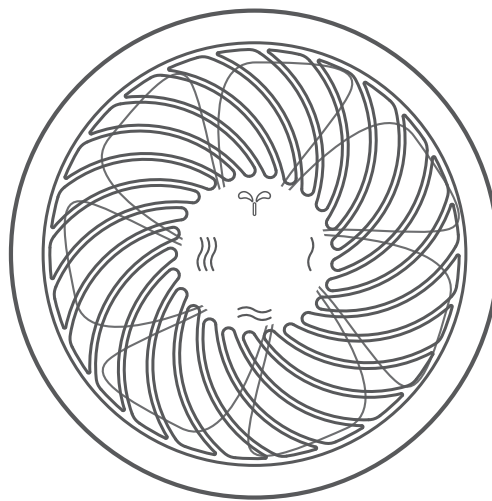

保証書付き

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う
可能性が想定される内容

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用 USB ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を注意し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- USB ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。ケガや事故、破損の原因となります。
- 水につけたり、水を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。
 - 火災や感電などの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器の近く
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 乳幼児の手が届くところ



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の
発生が想定される内容

- 必ず安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所に置くと、転倒または落下してケガや製品の故障、破損の原因となります。
- USB プラグにゴミやほこり、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の下人となります。
- USB ケーブルの上に物を置く、引っ張る、折り曲げるなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。




注意

その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が
発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

■ 使用上のご注意


- USB 給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、十分な電力が得られない場合があります。
- テレビやラジオなどのそばで使用すると、音声などにノイズが入る場合があります。テレビやラジオから離してお使いください。

各部名称

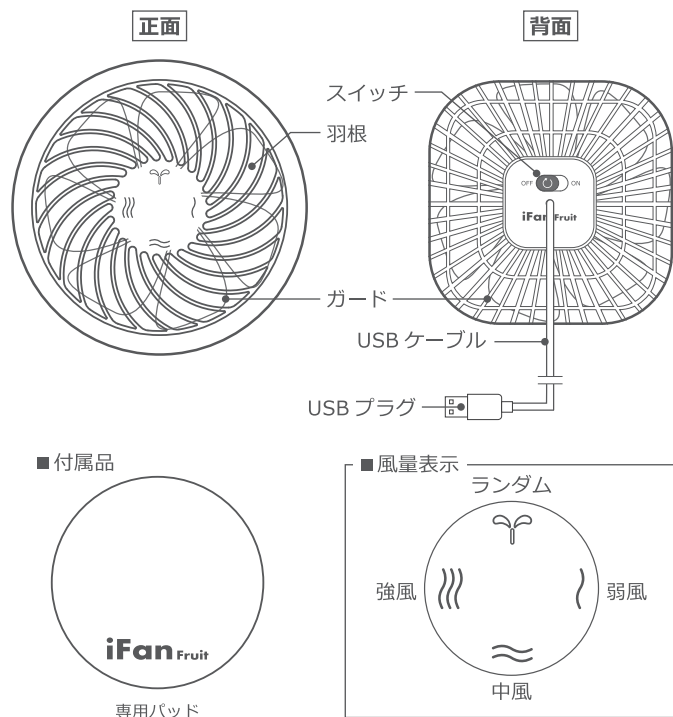


風量切替方法（4段階）

表示を時計の12時の場所に合わせると風量の切替が出来ます。

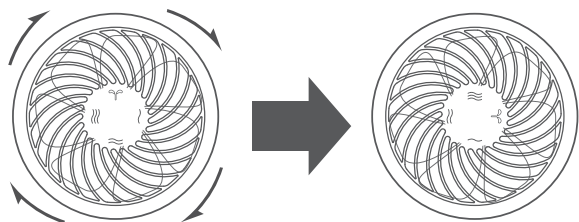


ランダム

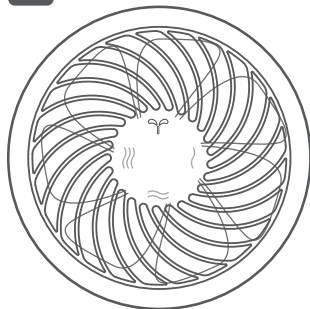


約20秒毎にランダムに繰り返します。


弱風

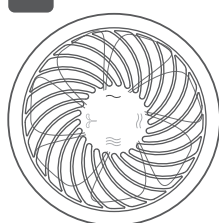

中風

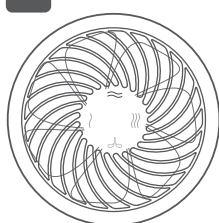


強風

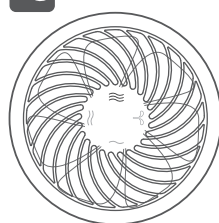

使用方法

必ず平らで安定した場所で使用してください。

- 専用パッドを用意し、平らで安定した場所にセットします。
注意 滑りやすい場所で使用する場合は、専用パッドを使用してください。
- USBケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだUSB-ACアダプター（別売）のUSB出力ポートへ接続します。
注意 USBハブなどに接続した場合、十分な電力が得られない場合があります。

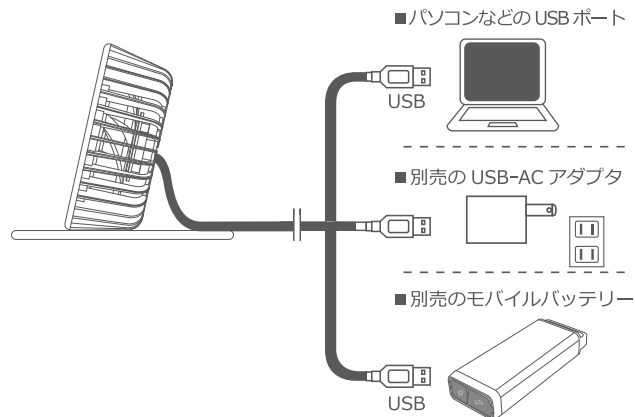

- スイッチをスライドしてONに合わせます。



- 本体を転がしてお好みの風量に合わせて使用してください。
- スイッチをスライドしてOFFに合わせると止まります。

注意

- パソコンの電源が入っていない場合や、スタンバイモードになっている場合はUSBポートから電力が供給されません。
※ 一部供給するパソコンもあります。
- 家庭用のコンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプタも使用できます。
※ 定格出力が電圧5Vで電流は500mA以上のものを使用してください。

メンテナンス方法

- スイッチをOFFにし、USBケーブルをUSBポートから取り外してください。
使用中にメンテナンスはしないでください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
注意 ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。
変色や変形、故障の原因になります。

仕様

電源	: DC 5V 500mA (USBポートより給電)
外形寸法	: 約Φ125 × 50 mm
本体重量	: 約 160 g
ケーブル長	: 約 1.4 m
材質	: ABS
付属品	: 専用パッド

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。