

Fun Pen Touch


ファンペンとタッチペンが1つに！
スマートフォンやタブレットに最適。

電池のセット&交換方法

軸を中心に本体上部と下部を反対方向に回して、電池をセットしてください。


スイッチを上にもスライドさせると電源が入ります。

※電池の+と-を間違えないように注意してください。

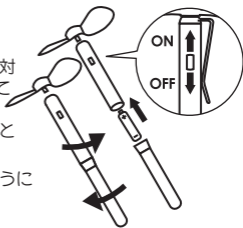

ボールペンの使用方法

本体下部を図のように回しペン先を出します。

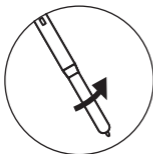

タッチペンの使用方法

タッチペンをファンペン本体に差し込み装着します。



インクリフィル交換方法

図のように本体下部を本体より取り外し、白色のカートリッジを回し、リフィルを外して交換してください。

※カートリッジ（白色）が無いと、リフィルをセットできません。捨てないように注意してください。

※インク交換の際は、市販されている

替え芯をお求めください。適合サイズ<長さ：約67mm/径：2.3mm>



⚠️注意

- ファンは本体にしっかりと差し込んでください。
- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- 破損や変形、故障の恐れがありますので、回転部には無理な力を加えたりしないでください。
- 回転部分を押しえたままスイッチを入れないでください。
- 回転部が顔や目などに触れないようにしてください。
- ご使用時に発生したモバイル機器の故障、トラブルに関して弊社はいっさいの責任を負いかねます。
- 画面保護シートが厚い場合は反応が鈍くなる場合がございます。
- 電池はサービス電池ですので、動かない場合は新しい電池に交換してご使用ください。



MADE IN CHINA

輸入販売元

eLAICE
エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
TEL:03-6809-0320 FAX:03-5728-3040
www.elaice.jp ✉ sales@elaice.jp