

Splash-Proof Speaker Bag Jelly Fish L

取扱説明書

本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

警告・注意

※下記の注意事項を良く読み、必ず守ってください。

- 本製品を使用時のケース内部への浸水、それに関わる使用機器の破損・故障・損傷・変形や収録データの損失等につきましては弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ご使用前に完全に閉めた状態で浸水テストを行ってください。
- ジッパーや、ベルクロ部分にゴミやホコリが付いていないかを確認してください。
- 分解、改造をしないでください。
- 乳幼児の手の届くところに放置しないでください。
- コンロ、タバコ、ろうそくなどの火気や、電熱器、風呂釜の上、直射日光の当たる場所等、高温になる場所での使用、保管はしないでください。
- サウナに持ち込まないでください。
- 本製品に接続するミュージックプレーヤー等、使用機器の取扱いについては、各製品の取扱い説明書をよく読み、正しくご使用ください。
- 本製品を振り回したり、乱暴に扱わないでください。
- 本製品は素材の特性上、色移りが起こる可能性があります。着色された製品を長時間接触させないように注意してください。
- 水中に沈めたり、大量に水をかけたり、シャワー等の水圧の高い水しぶきを直接当てないでください。
- 水しぶきのかかる場所では本製品を絶対に開けないでください。
- ドライヤーで乾かさなないでください。
- 本製品の汚れは、シンナー、ベンジン、除光液などでは拭かしないでください。変色や変形の恐れがあります。
- 使用中、使用後に本体内部に水滴などが確認された場合は速やかに乾いた布などで水を拭き取ってください。
- 使用後は水気をよく拭き取り、湿気の少ない部屋で開け、乾燥させてください。
- 長時間使用しない場合は、乾電池を取り出してから保管してください。

ご使用前に


浸水テスト

安心してお使いいただくために浸水テストを必ず行ってください。ご使用前にタウル等水に濡れても問題がないものを入れて、しっかりと2段ジッパーを閉じた状態で、水中に沈めて空気や水漏れがないかを確認してください。

防滴機能(IPx4)

本製品は完全防水仕様ではございません。大量に水を掛けたり、シャワーなどの水しぶきを直接当てないでください。水やお湯に浮かべたり、水中に沈めて使用する事は出来ません。

各部名称

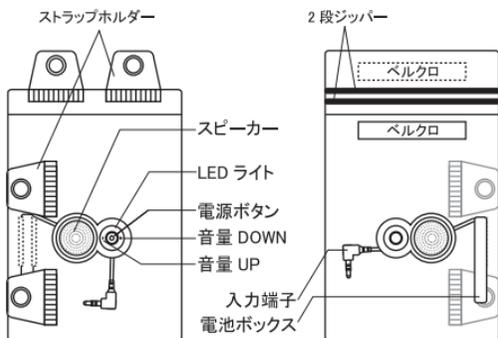

仕様


サイズ	: 250×176×17mm	重さ	: 118g
電源	: 単4電池×2本(別売)		
最大出力	: 100mW	定格出力	: 80mW
プラグ形状	: L型Φ3.5mm	防水仕様	: IPx4
材質	: 本体-PVC(塩化ビニル)・スイッチ部分-シリコン スピーカー-電池ボックス-ABS		

使用方法

- ① 電池ボックスを矢印の方向にスライドし開けます。電池(単4電池×2本)をセットし再び電池ボックスを閉めます。

注意

電池の+と-の向きを間違えないようにセットしてください。

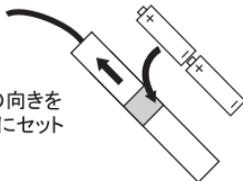

- ② 本体内の入力端子をミュージックプレーヤーに接続し本体内にセットします。
- ③ 中の空気を軽く抜いて、2段ジッパーをしっかり閉めてからカバーを閉じてください。

注意 2段ジッパーやベルクロ部分にホコリやゴミが付着していないかを十分に確認してください。

- ④ 使用機器の電源を入れ、本製品の電源をONにします。お好みで音量を調整してください。

注意 電源ボタンを押すとLEDライトが点灯します。ミュージックプレーヤーと本製品の両方の電源がONになると、再生が開始されます。

注意 水やお湯に浮かべたり、水中に沈めて使用しないでください。

- ⑤ 使用後はオーディオ機器と本製品の両方の電源をOFFにしてください。

注意 本製品内部に湿気が生じた場合は、直ちに拭き取ってください。

使用後のお手入れ

使用後は湿気の少ない場所で、本製品の外側に付いた水滴を十分に拭き取り、使用した機器を取り出してください。電源ボタンを押しOFFにした後、LEDが消灯している事を確認してください。長時間使用しない場合は、電池ボックスから電池を取り出して保管してください。

保証規定

保証書

1. 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容、及び、条件に基づき無料修理いたします。
2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障・損傷のとき。
 - (5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障・損傷のとき。
 - (6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障・損傷のとき。
 - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障・損傷のとき。
3. 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合は、お客様にて復送料のご負担をお願いします。
5. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
6. 本保証は日本国内においてのみ有効です。

商品名 : ジェリーフィッシュL

ご購入日 : _____ 年 _____ 月 _____ 日

保証期間 : 購入日より6ヶ月間

ご芳名 : _____

ご住所 : _____

お電話 : _____

販売店名・取扱店名/印

この保証書は無効です。

輸入販売元 : エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6

Tel: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040

URL: www.elaice.jp E-mail: sales@elaice.jp

T12.10.Ver.1

Made in China