

安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容。

●万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、その後必ずUSBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。●本体を改造しないでください。火災・感電の原因となります。●USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引つ張ったりしないでください。故障の原因となります。●お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。●万一日、この機器を落としたり、破損した場合は、電源を切り、USBケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



禁止の行為。人が障害または、物的損害・本体が故障する可能性が想定される内容。

●本体を落としたり、振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。●共振器（ジャバラ部分）を無理に引っ張ったり、伸ばしたりしないでください。●夏期の直射日光の当たる所や、熱器具の近くなど高温になる所に放置しないでください。機器に障害を与え、火災・感電の原因となります。●この機器の開口部から金属類やとがったものなど異物を差し込んだりしないでください。故障の原因となります。特に小さな子供のいる家庭ではご注意ください。●この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。●風呂場では使用しないでください。また、水などをかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。●本製品を接続した機器の故障・破損については保証いたしかねます。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

●万一日、この機器を落としたり、破損した場合は電源を切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、故障の原因となります。●万一日、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、USBを抜いてから販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると、故障の原因となります。●お手入れの際は、安全のため本体からUSBを抜いて行ってください。●旅行などで長時間、機器をご使用にならない時は充電を止めてください。●移動させる場合は、安全のため電源を切り、必ずUSBケーブルを抜いてから行ってください。USBが傷つき、火災・感電の原因となります。

保証規定

1 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。
但し、消耗品及び付属品は除きます。

2 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。


- ① 本保証書をご提示されない場合
 - ② 本保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えたもの、販売店の表示/印がない場合
 - ③ 本保証書と製品貼付ラベルの内容が一致しない場合
 - ④ 買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び破損
 - ⑤ 火災、地震、水害、公害、指定以外の仕様電源、その他の天変地異による故障及び損傷
 - ⑥ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ⑦ 一般家庭用以外（例えば業務用など）にご使用の場合の故障及び損傷
 - 3 修理は買い上げの販売店、取扱店へ保証書をご提示のうえご依頼ください。
 - 4 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
 - 5 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- *通常販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際には保証書に添付してください。

ミック・スピーカーの開け方と閉め方

スピーカー上部を回転ロックの開閉を行います。



●閉めた状態（ロック）
マークをセンターより左にスライドしロックして閉めます。



●開けた状態（オープン）
合わせマークをセンターより右にスライドでロック解除。

電源の入れ方と切り方




①スイッチを左方向に動かすと電源が入り、電源／充電ランプが赤色に点灯します。スイッチを真ん中にすると小音量で聞くことができます。

②電源を切る時は電源スイッチを右方向に動かします。

機器との接続と再生

●充電完了したスピーカーを使用する時。

本体の底面に収納されているφ3.5mmミニプラグをプレーヤー機器に接続して使用します。




- 携帯ケーブル
- ノートPC
- MP3プレーヤー
- iPod®等

●スピーカーを充電しながら使用する時。

付属ケーブルのφ3.5mmミニプラグをプレーヤーに接続。PC等のUSBポート側の電源をONにし、USBプラグとUSBポートを接続すると、充電しながら再生できます。

充電方法

PC等のUSBポートやUSB専用のACアダプターを使用して充電します。

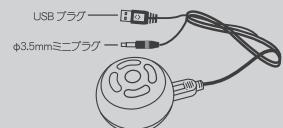

①PC等のUSBポート側の電源をONにします。

②付属ケーブルでUSBプラグとUSBポートを接続すると充電が開始されます。※充電中は電源／充電ランプが赤色に点灯し、充電完了で緑に点灯します。

*3時間以上充電を行った場合、音質に影響を与える可能性があります。しばらく再生を行つと自動的に音質は回復します。

*充電を行なながら再生した場合、音質に影響を与える可能性があります。※ポート側の電源がOFFの場合、充電されません。

仕様

品名：MYCK ミック・スピーカー / 電源：充電式電池 / 定格出力：2.4W / 定格電力：1.8W
サイズ：Φ50 × H35 ~ 50mm (収納時～使用時) / スピーカー重量：約60g / ジャック：Φ3.5mm
充電時間(USB)：2～3時間 / 連続再生時間：4～5時間 / 付属品：Y型USBケーブル(台座BOX内に収納)

保証書

■ MYCKスピーカー（ミック・スピーカー）（シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック）

販売店名及び取り扱い店名/印

この保証書は無効です。

保証期間：ご購入日から6ヶ月

お買い上げ 年 月 日

保証規定は台紙の裏面に記載
MADE IN CHINA