

## 仕様

サイズ	: 約 94 x 108 x 125 mm
重量	: 約 220g
電源	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 2,000mAh 7.4Wh
充電入力	: USB DC 5V 1A
水タンク容量	: 300ml
連続使用時間*	: 約 4 ~ 5 時間
充電時間	: 約 4 時間
ミスト量*	: 約 50 ml/h (±15ml/h)
その他	: オートオフ機能 (8 時間)
材質	: ABS, PP
付属品	: USB ケーブル / 取扱説明書 / 綿芯 x2
製造国	: 中国

\* 使用環境 (温度・湿度) や、使用中の水位により異なります。

## 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 保証期間内で次のような場合は有料修理となります。
  - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
  - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
  - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
  - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
  - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
  - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
  - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。  
※ 通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

## 保証書

商品名 : Misty Pot (ミスティポット)  
ご購入日 : 年 月 日  
お名前 :  
ご住所 :  
お電話 :  
Eメール :

販売店名・取扱店名/印

この保証書は無効です。

保証期間  
ご購入日より  
6ヶ月

輸入販売元

ELAICE エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6  
Tel: 03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

## 使用上の注意

**警告** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性が高い内容

- 本体上部を開けたり、分解、改造は絶対にしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- ケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、はさみこむ、加工するなどしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- 異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体やケーブルに何か異常が生じた時は直ちにケーブルを抜き、使用を中止してください。異常のまま使用すると火災や感電などの事故や故障の原因になります。
- ミストポートや本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。感電・ケガ・故障の原因になります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届く場所やペットの近くでの使用や保管はしないでください。感電・ケガなど思わぬ事故の原因になります。
- 本体上部を水につけたり水をかけたりしないでください。ショート・感電・故障の原因になります。
- USB・micro USB プラグは必ず奥までしっかりと差し込んでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- お手入れの際は必ず USB プラグを抜いてください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 濡れた手でケーブルを抜き差ししないでください。感電・ケガの原因になります。
- ミストポートの開口部をふさがしないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。
- 吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。健康を害する場合があります。
- 長時間、連続で使用すると、本体上部が熱くなる場合があります。やけどをしないように注意してください。
- 振動板を直接手で触れたり、傷つけたり押ししたりしないでください。やけどなどのケガ・事故・故障の原因になります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
  - ストープなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤 (シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
  - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
- 水タンクには必ず常温の新しい水道水を使用してください。次亜塩素酸・洗剤・消毒剤・ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水・40℃以上の温水・芳香剤・アロマオイルなどは使用しないでください。人体に影響を与える可能性があります。

**注意** 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- 下記の場所では使用しないでください。不安定な場所、水平ではない場所、振動の激しい場所、屋外、家具、衣類、ふとん、壁、書類など湿ったりシミがつくと困る物の周囲、カーテンなど容器を倒す可能性のある物の周囲、電化製品など濡れると困る物の周囲。
- 運転中、長時間放置しないでください。本体周辺が濡れる可能性があります。
- USB プラグ、microUSB プラグ、microUSB ポート、USB ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。破損・動作不良・火災など事故の原因になることがあります。
- ケーブルを抜くときは、コードを持たず必ずプラグの先端を持って引き抜いてください。コードが断線し、感電・ショート・発火の恐れがあります。
- 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。破損や動作不良、故障の原因になります。
- 使用後すぐは本体が濡れているので、よく乾燥させてから保管してください。
- 水が入っていない状態で電源を入れないでください。振動板を痛め製品寿命が短くなります。

## リチウムイオン蓄電池 (バッテリー) について

- ・ 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・ 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・ バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。
- ・ 長期間使用しない場合は、**1ヶ月に1度、30～60分程度の充電**を行ってください。
- ・ バッテリーの交換は出来ません。

## 製品の廃棄について

- **Li-ion** この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。詳しくは弊社 HP にてご確認ください。


## 別売品

- ミスティポット綿芯 4 本セット【JAN : 4983936418742】
  - ※ 綿芯の使用期間は、ご使用の環境、お手入れの状況、水に含まれるミネラル量などにより変わります。
  - ※ 別売部品に関しては、お買い上げの販売店、またはエレス株式会社までお問い合わせください。

## 充電式加湿器

# Misty Pot

ミスティポット

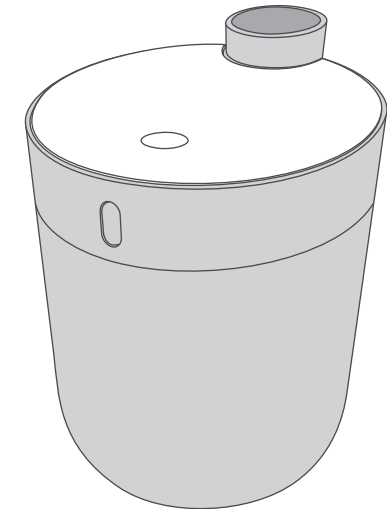


## 取扱説明書

この度は、「ミスティポット」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。


保証書付

## 各部名称

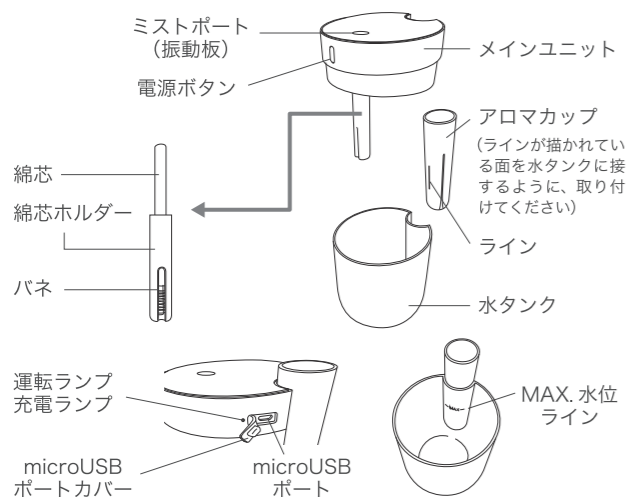

付属品


### ■ 充電用 USB ケーブル



### ■ 綿芯スペア




## 綿芯の交換方法

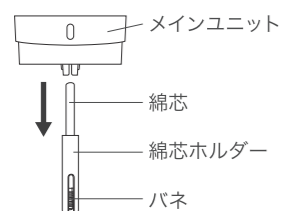

綿芯ホルダーを下へ引き抜きます

**△注意**  
・引き抜き時にネジが飛び出しやすいため、ご注意ください

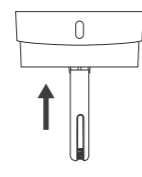

バネの上に綿芯をセットしてください。

綿芯を交換したら綿芯ホルダーの溝とメインユニットの突起の位置を合わせて取り付けして下さい

**△注意**  
・カチッと音がするまで差し込みます

## 充電方法


1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコンなどの USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプター、モバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。

### △注意

- ・付属のケーブル以外は使用しないでください
- ・市販の USB-AC アダプター、モバイルバッテリーを使用する場合、5V1A以上の出力のものをお買い求めください

2. 本体の microUSB ポートに充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを差し込みます。

3. 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると赤く点灯します。



### △注意

- ・無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- ・充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してから、本体を使用してください。

## 使用方法

- ・初めて使用する場合は、綿芯が吸水しにくいことがあります。使用前に綿芯の両端に水をしっかり含ませてください。
- ・必ずフル充電してから使用してください。

1. 水タンクを持ち、メインユニット上方向に持ち上げて取り外します。

### △注意

- ・水が入っている場合は、本体を傾けないように注意してください。


2. 水タンクに底から3cm以上、MAX. 水位以内の水を入れます。

### △注意

- ・水が残っている場合は、1度捨ててから給水してください。
- ・給水する水の量が多すぎても、少なすぎても正常にミストが発生しないので注意してください。

3. メインユニットを元通りにセットします。

4. 電源ボタンを押すと運転ランプが白に点灯し噴霧を始めます。電源ボタンを押すことにより、電源の ON/OFF と連続噴霧と間欠噴霧を切替えることができます。



※ 間欠モードは、5秒間隔でミストの発生と停止を繰り返します。加湿量が多く周囲が濡れたり、結露する場合は間欠モードをお使いください。

### △注意

- ・使用中に運転ランプが白く点滅した場合は充電残量が少ないことを示しています。また電源ボタンを押すと運転ランプが赤く(3回)点滅する場合は、充電不足のため加湿はされません。充電を行ってください。
- ・連続で使用すると、振動板が熱くなり故障の原因になりますので、長時間の連続使用はしないでください。
- ・ミストがパソコンやテレビなどの電子機器や家電製品にかかるような場所では使用しないでください。
- ・使用後に綿芯の先端が茶色く変色することがありますが、問題ありません。特に変色がひどい場合は、綿芯を上下逆さにして使用してください。上下とも変色がひどい場合は綿芯を交換してください。

### ■ アロマカップ

リードと一緒に好みのアロマオイル・フレグランスオイルを入れて、アロマデフューザーとして使用できます。また、花や造花などの装飾品を挿して花瓶としても使用できます。ご自由にお使いください。

### △注意

- ・絶対にアロマオイルや、フレグランスオイルなどをアロマカップ以外に入れてください。破損・故障の原因になります。必ず本体からアロマカップを取り外してから、アロマオイルやエッセンシャルオイルを入れてください。
- ・万が一、アロマオイルまたはアロマウォーターがアロマカップ以外に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・アロマオイルまたはアロマウォーターをアロマカップから溢れるまで入れすぎないでください。
- ・アロマカップに物を入れ過ぎたり長すぎるものを入れないでください。本体転倒の原因になります。重量やバランスを調整してください。

### ■ オートオフ機能

約8時間後に本体の電源が自動的にオフになります。

## 故障かなと思ったら

「ミストが出ない」「ミストが弱い」「電源が入らない」という場合は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

- 綿芯が乾いていませんか？  
→ 綿芯を取り出し、綿芯全体に水を含ませセットしてください。
- 充電はされていますか？  
→ 充電を行ってください。
- 水タンク内の水が少なくなっていますか？  
→ 給水をしてください。

- 水タンク内に水を入れすぎていませんか？  
→ 水タンク内の水がMAX水位ラインを超えていると、ミストが正常に発生しないので、水の量を確認してください。
- 振動板や綿芯が汚れていませんか？  
→ お手入れ方法をご参照の上、振動板や綿芯、綿芯ホルダーの清掃をしてください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。その他お問い合わせは弊社までご連絡ください。

エレス株式会社：03-6809-0320 support@elaice.jp

## お手入れ方法

お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、ケーブルを取り外してから、お手入れをしてください。

### ■ 水タンク

使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい場合は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

### ■ メインユニット

かたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

### △注意

- ・水をかけたり濡らしたりしないでください。

### ■ 振動板

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

### △注意

- ・振動板に強い力を加えないでください。

### ■ アロマカップ

水タンクからアロマカップを外し、水洗いしてください。汚れがひどい時は、中性洗剤で拭き取ってから水洗いをしてください。水気をきって乾かしてから水タンクにセットください。

### ■ 綿芯と綿芯ホルダー

メインユニットから綿芯ホルダーを外し、中の綿芯を抜き取り、よく水洗いしてから乾かしてください。

### 綿芯交換の目安

2～3ヶ月(1日5時間使用した場合)、もしくはミストの発生量が減ってきたら交換してください。