

保証規定
1 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
(1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
(2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
(3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
(4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
(5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
(6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
(7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
3 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ本保証書を添えてご持参ください。
4 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
5 本体の故障に起因する派生的、付随的、間接的および精神的損害、逸失、利益、ならびにデータ損害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負いかねます。
6 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
7 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを、保証修理依頼の際に、本書に添付してください

保証書
商品名：STYLE CHARGE 5000 (スタイルチャージ5000)
ご購入日：年 月 日
お名前：
ご住所：
お電話：
Eメール：
販売店名・取扱店名／印
この保証書は無効です。
保証期間 ご購入日より 6ヶ月

輸入販売元
elaice エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp

ST5K/TT08V01

STYLE CHARGE

スタイルチャージ5000

取扱説明書

この度は、スタイルチャージをお買い上げ頂きありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでもご覧になれる場所に保管してください。



PS E PSE 認証済み
※ 初めてお使いの場合は、フル充電してから、ご使用を開始してください。
※ 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

- 使用機器の故障やトラブル、いかなるデータの消失、破損、または取り扱いを誤ったために生じた本体の故障やトラブルは弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。
- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。誤った取扱いをした場合に生じる危険とその本文中や本体に使われている図記号の意味は、次のとおりです。

注意を促す記号	行為を禁止する記号
注意	禁止
	分解禁止
	水ぬれ禁止
	ぬれ手禁止


危険	取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく内容	
	本体、USB ポート、Type-C ポートにピンなどの金属を差し込まない ショートして発熱、破裂、発火や火傷の原因になります。	
	火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しない 破裂、発火や火傷の原因になります。	
	直射日光が当たる場所、炎天下の車中、暖房器具の近く、その他高温多湿な場所での使用、保管、放置はしない 破裂、発火や火傷の原因になります。	
	分解や改造をしない 発熱、破裂、発火、火傷や感電の原因になります。	
	水などの液体で濡らしたり、濡れたままの充電、及び使用はしない 濡れた時は使用しないでください。	
警告		取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性のある内容
	落としたり、強い衝撃を与えたりしない ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。	
	子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届くところでの使用や保管はしない	
	風呂場など、水分や湿気の多い場所では使用しない 火災、感電や故障の原因になります。	
	濡れた手で本体やケーブルを触らない 感電や故障の原因になります。	

警告		取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性のある内容
	注意	使用する際は、必ず使用機器メーカーが提示する警告・注意指示に従って使用する
	注意	Type-C ポートや USB ポートの周辺にほりが付着した場合は、乾いた布で拭き取る ほりが付着したまま使用すると火災や感電の原因になります。
注意		取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容
	注意	充電・給電が終わったらケーブルを抜く
	注意	長期間使用せずに保管をする時は 50% 程度充電して保管をする 満充電、またはバッテリー 0 の状態で保管すると電池が著しく劣化します。
	注意	本体の USB ポート (OUT) と Type-C ポート (IN) を接続しない
	禁止	電池の劣化を防ぐため、少なくとも 3 ヶ月に 1 度本体を充電する
	禁止	周囲の温度が 0~40℃の範囲以内で使用する 低温時には、内蔵リチウムポリマー電池の性能が低下することがあります。
	禁止	シンナーやベンジン等の有機溶剤で本体を拭かない 変形や変色の原因になります。
	禁止	次の場所で使用や保管をしない 感電、火災の原因になったり、本体及び使用機器に悪影響を及ぼすことがあります。 ・強い磁気が発生するところ。 ・静電気が発生するところ。 ・温度・湿度が本体及び使用機器のマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ。 ・振動が発生するところ。 ・漏電または漏水の危険があるところ。


注意
その他、異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

各部名称

●本体

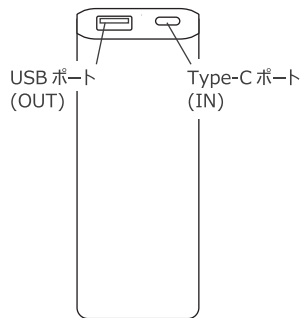

●本体（横）

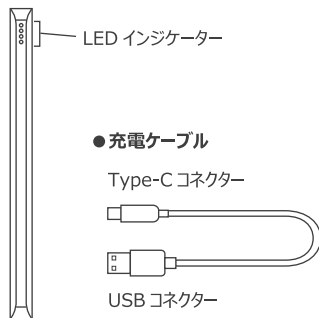

●充電ケーブル

Type-C コネクタ




USB コネクタ



本体の充電方法

- ① 付属の充電ケーブルの Type-C コネクタを本体の Type-C ポート (IN) に接続します。
- ② USB コネクタを電源の入ったパソコンや別売の USB-AC アダプター^{※1} に接続します。
接続後 LED インジケータが点滅し、充電を開始します。
充電が完了すると LED インジケータが 4 つ点灯します。
- ③ 充電が完了したら充電ケーブルを外してください。

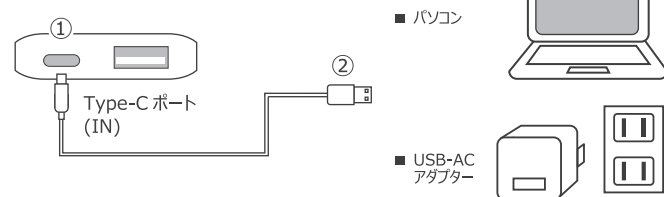

※1 市販品の 5V1A 以上のものをお使いください。

- ※ パソコンに接続して充電する場合は、USB-AC アダプターを使用する場合よりも充電時間が長く掛かります。
- ※ 機器の電源供給能力が低い場合や、他の USB 機器などを接続されていたり、USB ハブを使用して充電すると充電時間が長くなります。

【本体充電時の LED 表示】


④	LED① 点滅：0～25%充電中	点灯：25%充電完了
③	LED② (LED①点灯) 点滅：26～50%充電中	点灯：50%充電完了
②	LED③ (LED①②点灯) 点滅：51～75%充電中	点灯：75%充電完了
①	LED④ (LED①②③点灯) 点滅：76～100%充電中	点灯：100%充電完了

△ 本体の充電・充電電池・保管についての注意


- 充電可能回数は約 300 回です。
充電を超えると使用時間が短くなったり、充電ができなくなります。
- 充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。
パソコンで充電する場合、省電力状態や USB ポートに多くの機器を接続していると、供給電力が下がり充電時間は長くなります。
また、パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。
- 充電が完了したら、充電ケーブルを外してください。
充電状態を長く継続すると、電池の寿命が短くなります。
- 使用しない時は、充電ケーブルを外して保管してください。
- 長期間使用しないと、電池が劣化する可能性があります。
少なくとも 1 ヶ月に 1 度、50% 程度の充電を行ってください。
- バッテリーは交換できません。
電池が劣化して充電ができない場合は、新しい製品をご購入ください。

使用機器への給電方法

- ① 各使用機器とそれに対応するケーブルを接続します。
 - ② ケーブルの USB コネクタを本体の USB ポート (OUT) に接続すると給電が開始されます。
給電が完了したらケーブルを外してください。
- ※ 本体の充電と使用機器への給電は同時に行えません。
※ Type-C ポートからは出力できません。

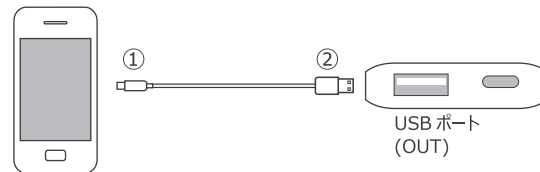

【各使用機器へ給電中の LED 表示（電池残量の目安）】

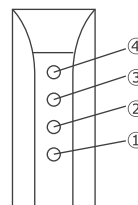

LED①②③④全て点灯	：満充電
LED①②③点灯	：75%以上
LED①②点灯	：50%以上
LED①のみ点灯	：25%以上
LED①点滅	：24%以下

お手入れ方法

本体のお手入れは乾いた布で行ってください。
洗剤を使用したり、ぬれた布等で拭くと水分が内部に入り故障の原因になります。
アルコール類やシンナー等の薬剤は、変形・変色の原因になりますので絶対に使用しないでください。

製品の廃棄について

- △ 注意

電池の交換はできません。
- ♻️ Li-ion

この製品にはリチウムポリマー電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。
詳しくは弊社 HP にてご確認ください。

故障かなと思ったら

- 充電できない
→ パソコンの電源、各コネクタ部分の接続を確認してください。
- スマートフォンなどに給電ができない
→ 満充電にして再度試してください。
- 本体が熱を持っている
→ 本体の充電中、各機器へ給電中および給電終了後は熱を持つ場合がありますが、異常ではありません。しばらくしてから使用してください。

- △ 注意

手で触れられない程の高温になった場合は、本体から充電ケーブルを抜いて使用を中止し、お買い上げの販売店、または弊社までご連絡ください。

仕様

- サイズ / 重量 : 約 44×112×11 (mm) / 約 90 g (本体のみ)
- 電池容量 : 3.7V / 5,000mAh / 18.5Wh
- 入力 : 5V / 1.8A (最大)
- 出力 : 5V / 2A (最大)
- 使用環境 : 温度 0～40℃
- 保管環境 : 温度 0～35℃
- 充電電池 : リチウムポリマー電池 (PSE 認証済)
- 充電可能回数 : 約 300 回
- 材質 : PC, ABS
- 本体への充電時間 : 約 3～4 時間 (AC アダプター出力 2A 以上使用時)
- ※ 接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる場合があります。
また他の USB 機器などを接続されていたり、USB / ハブを使用して充電すると充電時間が長くなります。
※ 本体を初めてお使いの場合は、フル充電してから、ご使用を開始してください。