

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 保証期間内で次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : iFan PortaD アイファンポルタ ディー

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名/印

この保証書は無効です。

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

103001

輸入販売元

ELAICE

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6

エリス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

保証書付き

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。


アイファンポルタ

iFan PortaD

Compact Powerful Fan

取扱説明書

アイファンポルタDをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

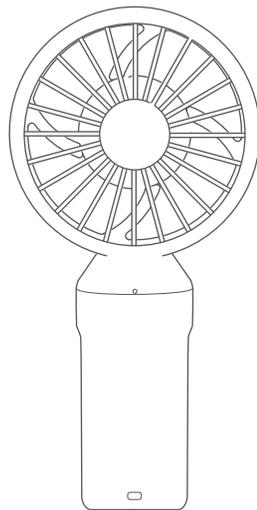

⚠️ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、USB電源で使用中の場合はUSBケーブルを外してください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店、または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- USBケーブルを抜き差しするときは、必ず根本部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電やショート、発火などの原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 万が一、電池から漏れたアルカリ液が目に入ったときは、こすらず、すぐに大量のきれいな水で洗い流し、医師の診察を受けて下さい。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ



取り扱いを誤ると、障害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容


- USBプラグ、microUSBプラグ、microUSBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- USB電源で使用中に、USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 使用しないときは、USBケーブルを本体から外してください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードの中にひも状のものや髪の毛などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 電池使用について必ず以下内容を守ってください。
 - 電池に表示してある注意内容を必ず守ってください。
 - 電池は＋極を確かめ、正しく入れてください。
 - 新旧・異種の電池は混ぜないでください。
 - 使い切った電池は、すぐに取り出してください。
 - 長期間使用しないときは、電池を取り出してください。
 - 乾電池は使用推奨期限内のものを使用してください。
 - 充電式リチウムイオン電池は使用しないでください。




その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

各部名称

■ 本体

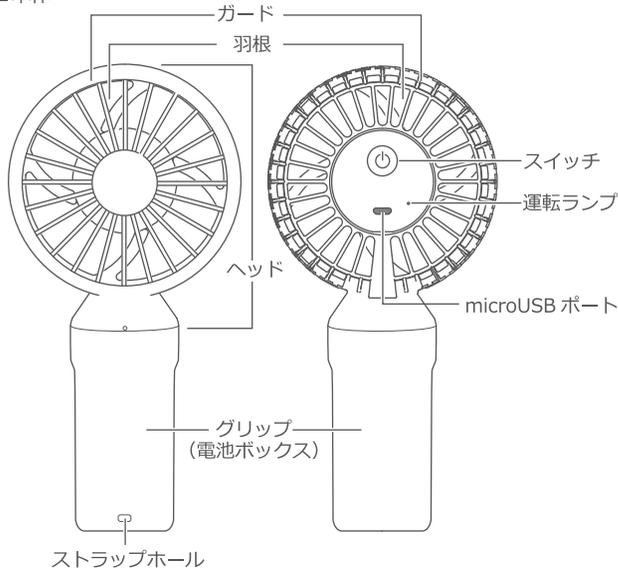


■ USB ケーブル




電池の交換方法

1. ヘッドとグリップをしっかりと持ち、図1の矢印の方向に回して取り外してください。
2. グリップ内側のシールに記載されている電池挿入方法のイラストに従って図2のように単3乾電池3本(別売)をセットしてください。
3. 1と逆の手順でヘッドをグリップに取り付けてください。
※必ずストラップホールが正面にくるように取り付けてください。
※すき間ができないようにしっかりと取り付けてください。

【図1】

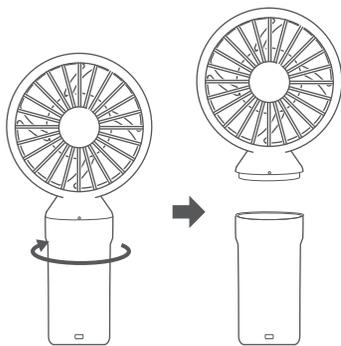

【図2】

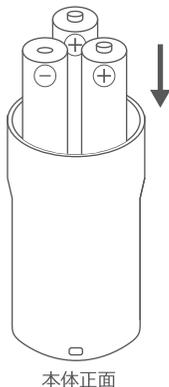

本体正面


△ 注意

- ・アルカリ単3乾電池のご使用を推奨します。マンガン乾電池を使用した場合、連続使用時間が極端に短くなる場合があります。
- ・新旧・異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- ・+ -極を逆に入れしないでください。

USB 電源の接続方法

1. USB ケーブルのUSB プラグをパソコン等のUSB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-AC アダプター、モバイルバッテリーのUSB 出力ポートへ接続します。
※付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
※充電式ではありません。
2. USB ケーブルのmicroUSB プラグを本体のmicroUSB ポートに差し込みます。

■ パソコンなどのUSB ポート

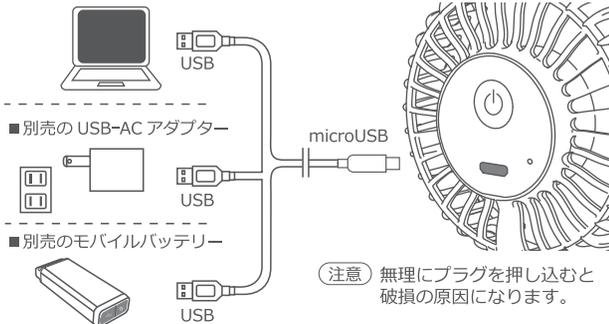

※専用のUSB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品 (5V1A 出力以上推奨) をお買い求めください。

使用方法

- ・スイッチを長押しすると、運転ランプが青く点灯し運転が開始されます。
※リズム風での運転時は運転ランプが点灯と消灯を繰り返します。
- ・スイッチを1回押すごとに風量を切り替えることができます。


→ リズム風^{※1} → 弱 → 中 → 強 → OFF →

※1 リズム風：一定の間隔で弱/OFFを繰り返します。

- ・運転中、スイッチを長押しすると風量に関わらず、いつでも電源をOFFにすることができます。
- ・USB 電源が供給されている場合は、USB 電源が優先され電池からは電源が供給されません。

■ 卓上ファンとして使用する

本体を図のように立てて使用してください。

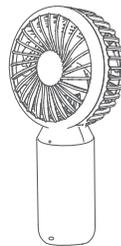

△ 注意

- ・必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ・ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。
置く場所を変えるか、風量を弱めて使用してください。

メンテナンス方法

1. スイッチがOFFになっていることを確認してください。
USB ケーブルを接続しているときや使用中にメンテナンスはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
3. ガードなどに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

仕様

電源	: [USB 電源] 入力 DC 5V 1000mA [乾電池] 単3乾電池 × 3本 (別売)
連続使用時間	: 約 2.5 ~ 8 時間 (アルカリ乾電池使用時の目安)
外形寸法	: 約 67 × 36 × 140 mm
本体重量	: 約 65g (電池は含まず)
材質	: ABS (本体)、PP (羽根)
付属品	: USB ケーブル
製造国	: 中国

※使用時間は使用する乾電池の容量により異なります。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。