



各部名称


■本体

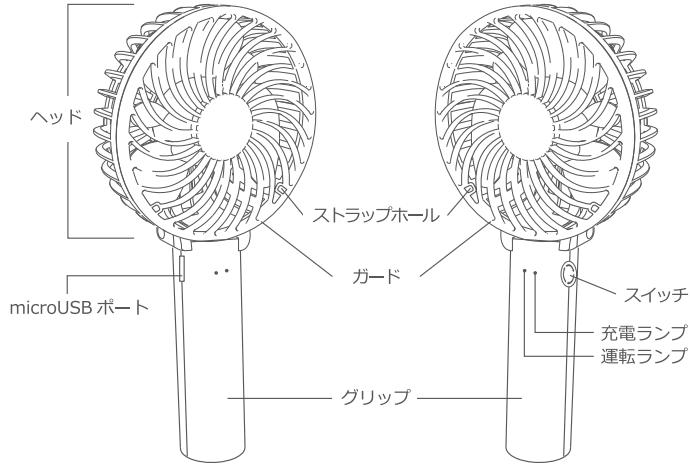


■スタンドクリップ

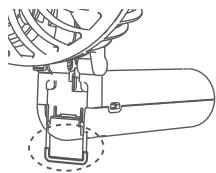

■ストラップ

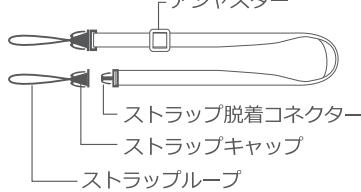

■充電用 USB ケーブル



充電方法


1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売りの USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。

(注意) 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。

2. 充電用 USB ケーブルの microUSB プラグを microUSB ポートに差し込みます。

3. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑に変わります。

■パソコンなどの USB ポート

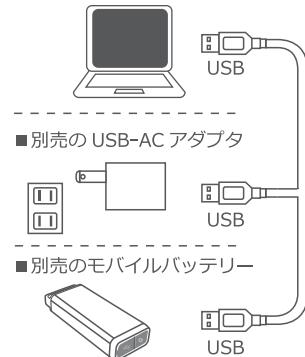


■別売の USB-AC アダプタ



■別売のモバイルバッテリー



(注意) 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。

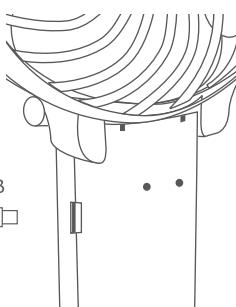

△注意

- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外して使用してください。
- 充電状態を長く継続したり、充電をしながらファンを使用すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

メンテナンス方法

- スイッチが OFF になっていることを確認してください。
充電中や給電中、使用中にメンテナンスはしないでください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してから使用を開始してください。

■電源を入れる

スイッチを **2回連続で押す**と、運転ランプが青く点灯し運転が開始されます。
スイッチを 1回押すごとに風量を切り替えることができます。

→ **リズム風^{※1} → 弱 → 中 → 強 → OFF** →

※リズム風：一定のリズムで強弱を繰り返します。



■卓上ファンとして使用する場合

ヘッドを図のように折り曲げて、内蔵のスタンドクリップを引き出します。



ヘッドをお好みの角度に調整して使用してください。

横向きでも使えます

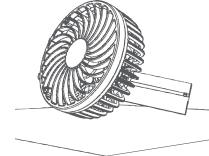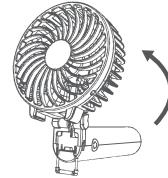


△注意

- 必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。
置く場所を変えるか、風量を弱めて使用してください。

■ストラップを使用する場合

- 付属ストラップからストラップキャップを外します。
ストラップループを本体のストラップホールへ通し、取り付けます。
左右 2ヶ所とも取り付けができるたら、ストラップキャップをストラップ脱着コネクターにしっかりとはめて、引っ張っても取れない事を確認してください。

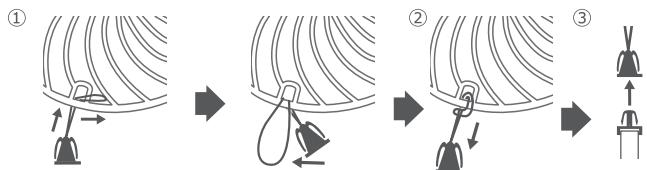

①ストラップループを本体のストラップホールへ通す。

②しっかりと固定する。

③ストラップキャップを本体のストラップ脱着コネクターへはめる。

- ストラップを首から下げ、ヘッドをお好みの角度に調整してご使用ください。



仕様

入力 : DC 5V 800 mA (USB 充電式)

充電電池 : リチウムイオン蓄電池

充電時間 : 約 4.5 時間

連続使用時間 : 約 2.5 ~ 10 時間

外形寸法 : 約 90 × 35 × 198 mm

本体重量 : 約 135 g

材質 : ABS (本体) / PP (羽根)

付属品 : 充電用 USB ケーブル、ネックストラップ

製造国 : 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※ 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。