


アイファン・タヴォラ

iFan Tavola

Rechargeable Table Fan

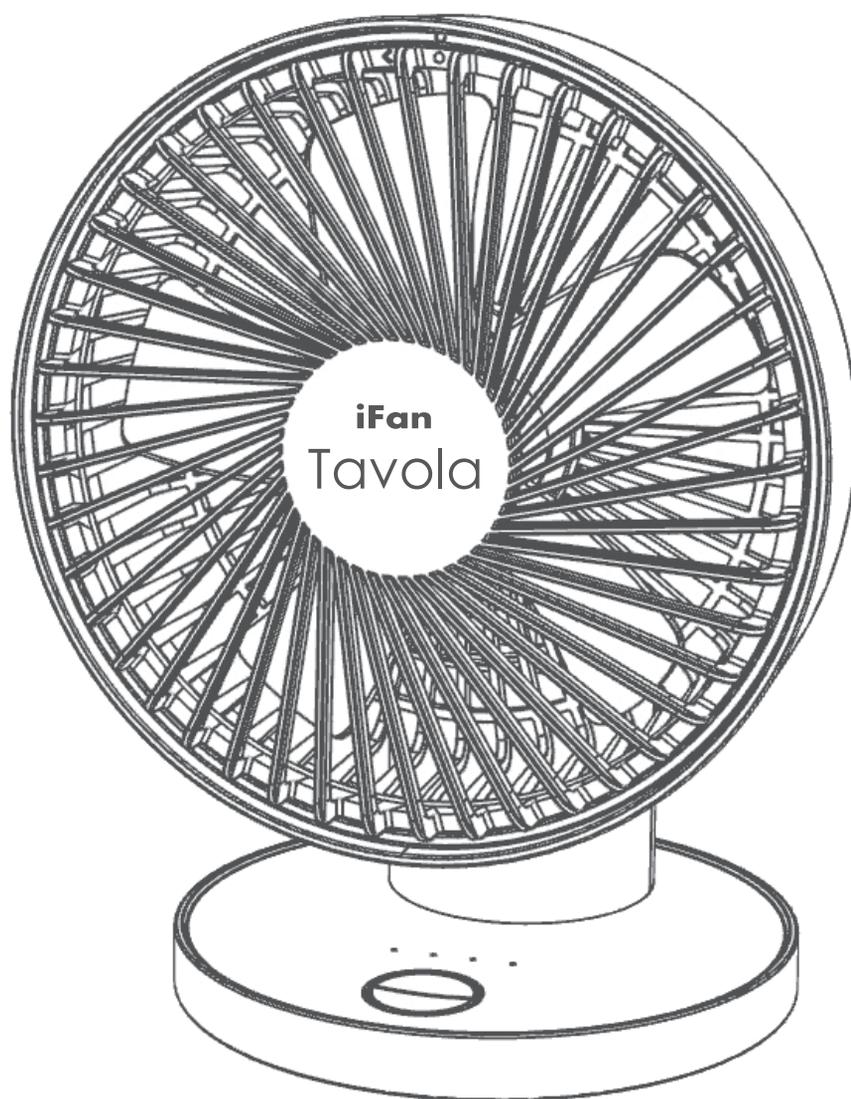

取扱説明書

保証書付き

アイファン・タヴォラをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。
この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

※製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。



警告

誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、接続ケーブルなどを外してください。
異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。
故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。
感電やケガ、故障の原因となります。
- ガードを取り付けずに運転しないでください。
感電やケガ、事故の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根持って抜き差ししてください。
またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
ケガや事故、故障の原因となります。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。
感電やショート、発火などの原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く、
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ



注意

誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

- USBプラグ、microUSBプラグ、microUSBポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
- 布状のものをかぶせないでください。ケガや故障、破損の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近づけないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 卓上ファンとして使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。




注意

その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時の充電容量が少しずつ減少します。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。
バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。
1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

各部名称 / 使用方法

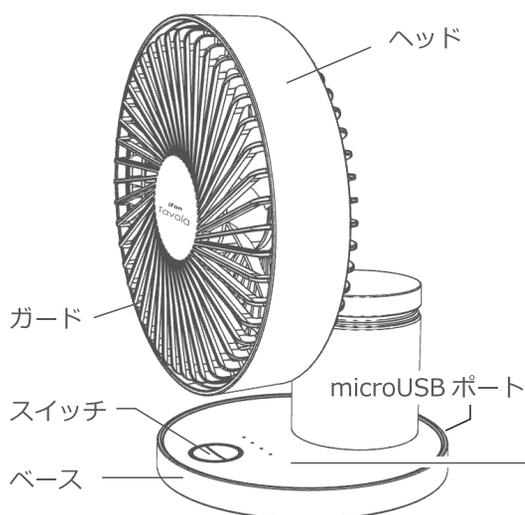


初めて使用する場合は、必ずフル充電をしてから使用を開始してください。

- 電源ボタンを押すと、風量ランプが点灯し、運転が開始されます。
- 電源ボタンを押す毎に風量を切り替えることができます。(3段階)



- 首振りボタンを押すと、ヘッドが左右に回ります。もう一度ボタンを押すと止まります。

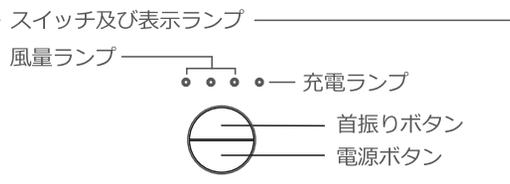

- 充電用 USB ケーブル (付属)



※電池残量が無くなると、風量ランプが消灯します。

⚠注意

- ・平らで安定した場所で使用してください。
- ・首振りの範囲にもものを置かないでください。

充電方法


1. 充電用USBケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-ACアダプター、あるいはモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
2. 充電用USBケーブルのmicroUSBプラグを本体のmicroUSBポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが赤く点滅し、充電が完了すると点灯したままになります。
4. 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してから使用してください。

- パソコンなどのUSBポート



USB プラグ

- 別売のUSB-ACアダプタ




USB プラグ

- 別売のモバイルバッテリー



USB プラグ

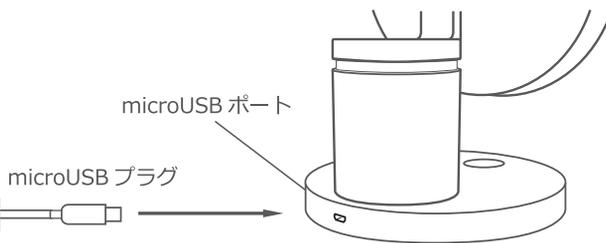

⚠注意

- USBケーブルで給電中にファンを使用する場合、同時にバッテリーに充電をすることはできません。
- 充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。
- 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。

メンテナンス

⚠警告 充電中や、電源スイッチがONの状態でのメンテナンスはしないでください。回転する羽根で指をケガするなど、危険です。

1. ヘッドからガードを半時計回りにゆっくり動かしロックを外し、ガードを取り外します。
 2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて、ヘッド内部の汚れを拭き取ってください。
- ※シンナーや、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

