

# iFan Classic 取扱説明書

## 保証規定

## 保証書

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び、条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
  - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
    - (2) 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
    - (3) 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
    - (4) お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障・損傷のとき。
    - (5) 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障・損傷のとき。
    - (6) 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障・損傷のとき。
    - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障・損傷のとき。
  - 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
  - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
  - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売等でのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商 品 名 :

保証期間 : 購入日より1年

ご 芳 名 :

ご 住 所 :

お 電 話 :

ご購入日 : 年 月 日


販売店名・取扱店名／印

本保証書は無効です。

輸入販売元

**ELAICE** 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6  
エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp / sales@elaice.jp

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
本製品を正しく安全にお使い頂く為に、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みの上、ご使用を開始してください。また、本取扱説明書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管してください。

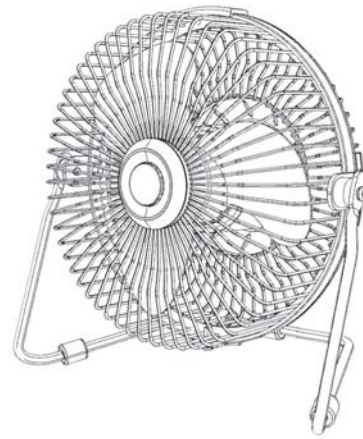

保証書付き

付属品  
専用ハンガー  
アロマユニットパック  
(アロマ吸収シート×5枚)

**注意**

本製品を使用することによって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

※アロマオイルは付属していません。

## 安全上のご注意 よくお読みの上、必ずお守りください。

図記号の説明

禁止を示しています。行為を強制したり指示したりすることを示します。

### 警告 死亡または重症などを負う可能性が想定される内容

故障や破損した状態で使用しないでください。

強制

ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。感電やケガ、動作異常の原因になります。

禁止

次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因になります。

禁止

- ストープなどの暖房機器や火気の近く
- 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
- 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
- 加湿器の近く
- 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
- 乳幼児の手が届くところ

濡れた手で本製品や USB ケーブルを触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

ぬれ手禁止

子供だけで使用しないでください。感電やケガ、思いがけない事故に繋がる可能性があります。

禁止

指定以外の部品を分解しないでください。ケガや事故、破損の原因になります。

分解禁止

USB ケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分を持って抜き差ししてください。感電やショート、発火の原因になります。

強制

本製品を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、絶対に水洗いはしないでください。感電やショート、故障の原因になります。

水濡れ禁止

注意 その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。

## 注意 傷を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容

本製品は必ず安定した場所に置いて使用してください。不安定な場所に置くと、転倒または落下してケガや製品の故障、破損の原因になります。

ガードを取り外したままで使用しないでください。感電やケガ、思いがけない事故に繋がる可能性があります。

禁止

布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけないでください。ケガや故障、破損の原因になります。

禁止

本製品を振り回したり、強い振動や衝撃を与えないでください。ケガや故障、破損の原因になります。

禁止

風を体に長時間あてないでください。健康を害する恐れがあります。

禁止

USB ケーブルの上に物を置く、引っ張る、折り曲げるなどしないでください。火災や故障、破損の原因になります。

禁止

本製品のお手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。

禁止


本製品を使用しない場合は、USB プラグを USB ポートから取り外してください。火災や故障、破損の原因になります。

強制

## 使用上のご注意

- USB 給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。USB2.0 定格出力規格では、電圧 5V 電流 500mA です。本製品は USB ポートに直接接続してください。本製品を使用することによって生じた、いかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。
- テレビやラジオなどのそばで使用すると、音声などにノイズが入る場合があります。テレビやラジオから離してお使いください。

## ■各部名称

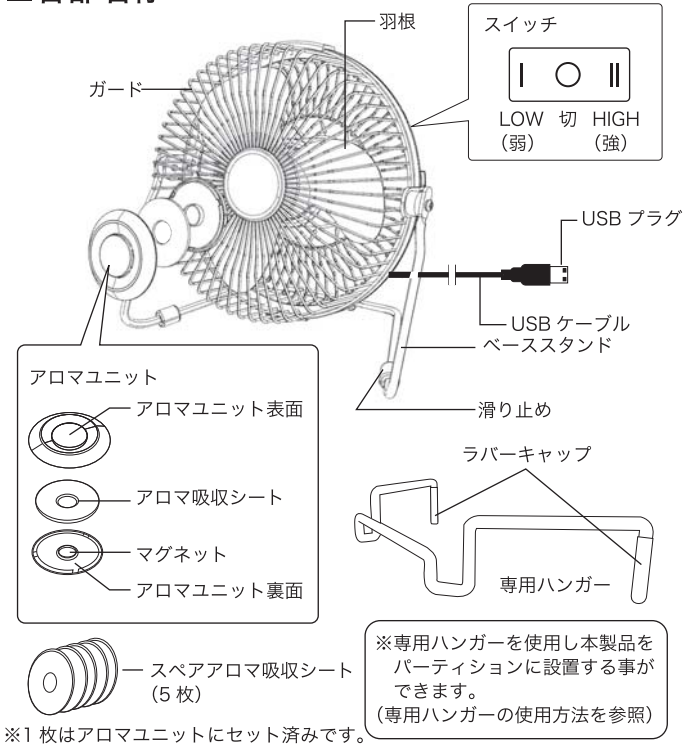

## ■使用方法

### 1. USB ケーブルを接続します。

- ①スイッチを「○(切)」にします。
- ②USB プラグをパソコンの USB ポートへ接続します。  
USB の向きに注意して挿し込んでください。  
無理に挿し込むと破損や故障の原因になります。

#### ⚠注意


- パソコンの電源が入っていない場合や、スタンバイモードになっている場合は USB ポートから電力が供給されません。  
※一部供給するパソコンもあります。
- 家庭用のコンセントから USB 電源出力に変換できる AC アダプタも使用できます。  
※定格出力が電圧 5V で電流は 500mA 以上のものを使用してください。

2. スイッチ「I (弱)」 「II (強)」を選択します。
3. 必ず安定した場所に設置し、お好みの角度で使用してください。

## ■アロマ吸収シートの交換方法

1. アロマユニットの裏面をツメの部分から外し、アロマ吸収シートを取り出します。
2. 新しいアロマ吸収シートにお好みのアロマオイルを数滴垂らし元通りセットしてください。

[アロマユニット裏面]

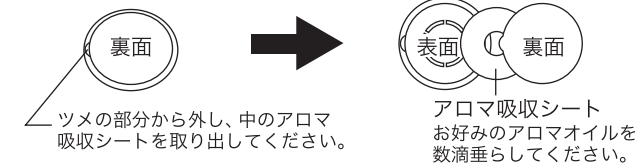

※アロマユニットはマグネット式なので簡単に着脱できます。

#### ⚠注意

- アロマオイルの入れすぎや、使用する角度によりアロマオイルが垂れてくる場合があります。
- アロマオイルがアロマユニット以外の場所に付着した場合は、直ちに拭き取ってください。変色や変形の原因になります。
- 磁石を使用しているので磁気に弱いものの近くでの使用や保管はしないでください。


※交換用のスぺアアロマ吸収シートのご購入は販売店までお問い合わせください。

## ■動かないときは


1. USB ケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
2. パソコンの電源が入っているか確認してください。
3. 他の USB ポートで消費電流の高い機器や、携帯電話などを充電していないか確認してください。  
※USB ハブで本製品を使用しないでください。

## ■専用ハンガーの使用方法


1. パーティションの厚みに合わせて専用ハンガーを調整してください。[対応パーティションの厚さ 4～6cm]  
無理に力を加えると変形し、設置した際に安定しない場合がありますので、必ず 4～6cm の間で調整してください。  
納品時は厚み 5cm のパーティション用に調整されています。

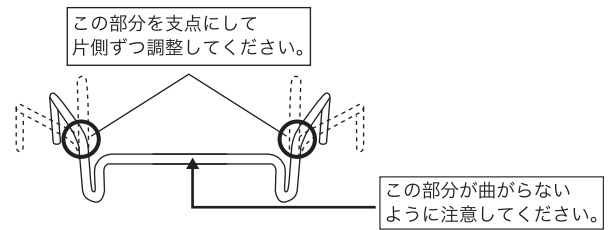

### ※調整の目安 (専用ハンガー正面図)

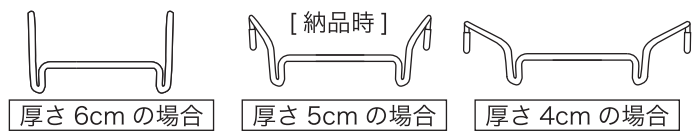

2. 専用ハンガーをパーティションに設置します。
3. 本体のベーススタンド部分を専用ハンガーに引っ掛けるように取り付けます。

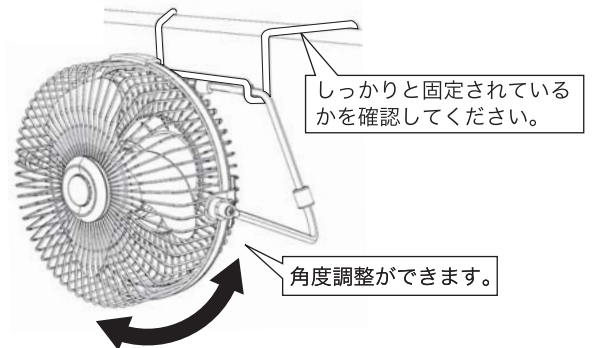

#### ⚠注意

- 不安定な場所や対応パーティション (厚み 4～6cm) 以外のものでは正しく使用できません。
- 本体を取り付けた際はきちんと安定しているかを確認してください。しっかりと取り付けしていないと落下し破損や故障の原因になります。
- 専用ハンガーに本製品以外を吊るさないでください。
- 専用ハンガーに本製品を取り付け後、本体及び専用ハンガーを下から持ち上げないでください。落下し破損や故障の原因になります。
- 音や熱のこもる場所では作動音が大きく響く場合がありますので、取り付け場所は作動音を考慮し選択してください。
- 本製品が予期せず落下する場合がありますので、本製品の下やその周りには物を置かないでください。

## ■メンテナンス方法

1. スイッチを OFF にして USB プラグを USB ポートから取り外してください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。

※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。  
変色や変形、故障の原因になります。

#### ⚠注意

- ・羽根は本体から取り外せません。  
無理に外すと故障や破損の原因になります。
- ・長期間使用しない場合は、ほこりが付着しないように袋などに入れて保管してください。

## ■仕様

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| 電源    | : DC5V 420mA (USB ポートより給電) |
| 消費電力  | : 約 1.4W (弱) 約 2.1W (強)    |
| 外形寸法  | : 約 195×183×110mm          |
| 本体重量  | : 約 420g                   |
| ケーブル長 | : 約 1.5m                   |
| 材質    | : 鉄 / PP                   |