


neiro


ネイロ ミュージックスピーカー

各部名称

本体側面

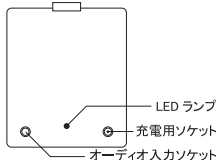

本体底面

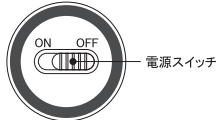

充電用 USB ケーブル



入力用 3.5mm ピンジャックケーブル



充電方法

- ①本体の電源スイッチを OFF にします。
- ②PC等の USB ポート側の電源を ON にします。
- ③充電用 USB ケーブルで本体の充電用ソケットと USB ポートを接続します。

充電時の LED ランプ表示
 充電中：赤点灯
 充電完了：消灯
 音楽を再生しながら充電中：オレンジ点灯

※本体側の電源が OFF の場合充電されません。
 ※充電しながら音楽を再生した場合、ノイズ音が発生する場合があります。

再生方法

- ①本体の電源スイッチを ON にします。
- ②ミュージックプレーヤーの電源を ON にします。
- ③入力用 3.5mm ピンジャックケーブルで本体の音声入力ソケットとミュージックプレーヤーを接続します。
- ④ミュージックプレーヤーを再生します。
 音量の調節はプレーヤー側で行ってください。

再生時の LED ランプ表示
 再生中：緑点灯
 バッテリー残量が無い：消灯

※3時間以上充電を行った場合、音質に影響を与える可能性があります。
 しばらく再生を行うと自動的に音質は回復します。
 ※充電を行なからず再生した場合、音質に影響を与える可能性があります。

こんな時は？

- Q：充電できない
 A：電源を供給するパソコンの電源が入っていない。又はスタンバイ状態の可能性が有ります。供給側機器の電源をつけてください。
- Q：充電に時間がかかる
 A：電源供給する USB ポートに複数の接続器がついていませんか？
 USB ポートから直接充電を行ってください。
- Q：再生時間が短い
 A：再生音量や周囲の温度環境によって再生時間は短くなる事があります。
- Q：再生できない
 A：バッテリー残量が無い、スピーカーもしくはプレーヤーの電源が OFF になっている。プレーヤーの再生音量が小さい。充電を行いプレーヤーの設定をご確認ください。

仕様	
電源：USB DC5V 500mA (USB 電源からの充電式)	充電可能回数：約 500 回
充電電池：リチウムポリマー電池	充電時間：約 2～3 時間
定格出力：2.0W	連続再生時間：約 4～6 時間 (フルパワー使用時)
サイズ：φ43 × H52mm	付属品：充電用 USB ケーブル
重量：約 46g	入力用 3.5mm ピンジャックケーブル

保証書

商品名：neiro (ネイロ) イエロー オレンジ マゼンタ シアン グリーン ブラック

保証期間：購入日より6ヶ月間

氏名： _____

住所：〒 _____

お電話： _____

ご購入日： _____ 年 _____ 月 _____ 日

販売店名・取扱店名/印 _____

この保証書は無効です。

エリス株式会社 (総発売元)

保証規定は裏面に記載

Tel: 150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6

Fax: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040 www.elaice.jp sales@elaice.jp

安全上の注意



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容。

警告

- 万一煙が出ている、変なにおいや音があるなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、必ず USB ケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。●本体を改造しないでください。火災・感電の原因となります。
- USB ケーブルの加工、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。●お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。●万一、この機器を落としたり、破損した場合は、電源を切り、USB ケーブルを抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。



禁止の行為。人が障害または、物的損害・本体が故障する可能性が想定される内容。

禁止

- 本体を落としたり、振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。●夏期の直射日光の当たった所や熱器具の近くなど高温になる所に放置しないでください。機器に障害を与え、火災・感電の原因となります。●この機器の開口部から金属類やがったものなど異物を差込んだりしないでください。故障の原因となります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特にご注意ください。●風呂場では使用しないでください。また、水などをかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。●本製品を接続した機器の故障・破損については保証いたしかねます。



行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

注意

- 万一、この機器を落としたり、破損した場合は電源を切り、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると故障の原因となります。●万一、異物が機器の内部に入った場合は、本体の電源を切り、USB を抜いてから販売店または弊社にご連絡ください。そのまま使用すると、故障の原因となります。●お手入れの際は安全のため本体から USB を抜いて行ってください。●旅行などで長時間、機器をご使用にならない時は充電を止めてください。●移動させる場合は安全のため電源を切り、必ず USB ケーブルを抜いてから行ってください。USB が傷つき、火災・感電の原因となります。

充電・充電電池についての注意

- 充電時間は接続機器の電力供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態や USB に多くの機器を接続していると、供給電力が下がりが充電時間は長くなります。パソコンの電源が入っていない状態やスタンバイ状態では充電できません。●充電可能回数を過ぎると使用時間が短くなったり充電ができなくなります。●充電は充電完了まで行い、その後はケーブルを外してください。充電状態を長く継続したり、音楽を再生しながら充電を行うと、電池の寿命が短くなります。●使用しない時はケーブルを外して保管してください。●長期間使用しないと電池が劣化する可能性があります。●長期間使用せずに保管する時はバッテリーが 0 の状態から 40 分～50 分程充電して保管をしてください。満充電またはバッテリーが 0 の状態で保管すると電池が著しく劣化します。●充電電池は交換できません。

保証規定

- 1 保証期間内に正常な状態で使用していて故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
- 2 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - ① 本保証書をご提示されない場合
 - ② 本保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合
 - ③ 本保証書と製品貼付ラベルの内容が一致しない場合
 - ④ お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び破損
 - ⑤ 火災、地震、水害、公害、指定以外の仕様電源、その他の天変地異による故障及び損傷
 - ⑥ 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - ⑦ 一般家庭用以外(例えば業務用など)にご使用の場合の故障及び損傷
- 3 修理はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書をご提示のうえ依頼ください。
- 4 本保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
- 5 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
 - 通信販売等でご購入の場合など、販売店印のない場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものと一緒に保管しておき、修理のご依頼の際には保証書に添付してください。