

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものと一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

保証書

商品名：Aura アウラ

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：

販売店名・取扱店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

10/07/2018

保証書付

本体を落とさないでください。本体を落とし、破損した場合は使用しないでください。本体にヒビが入ったり、割れたりしてケガをするおそれがあり大変危険です。また、落として破損した場合は保証規定の対象外となります。



⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、充電中の場合は充電用USBケーブルを外し、すぐに弊社までご連絡ください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- マグネットを使用しているので、心臓ベースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づかないでください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えるとしないでください。故障・破損の原因となります。故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外になりますので注意してください。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 充電中、充電用ケーブルが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストーブや台所などの火気の近く
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）やガスを使用している近く
 - レンジ周り、暖房器具近くや直射日光の強い場所や炎天下の車内などの高温になる場所
 - 加湿器の近く、風呂場などの多湿になる場所
 - 台所、洗濯機や風呂場など水場の近く
 - 乳幼児やペットの近く



取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- USBプラグ、microUSBプラグ、microUSBポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。また、ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- 落下して、人や物に被害が及ぶ場所には設置しないでください。
- 屋外への設置はしないでください。（屋内専用）
- 室温0~40°Cの範囲内で使用してください。
- マグネット部に磁気カードや磁気メディア、時計などは近付けないでください。使えなくなったり、誤作動するおそれがあります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 誤作動の原因となるので、下記の場所には設置しないでください。
 - 不安定なところ
 - 犬や猫などが通るところ
 - ガラス越しに見えるところ
 - 強い振動を受けるところ
 - 他の照明器具などがある明るい場所
 - 風などで揺れる物がある近く

製品の廃棄について


⚠ 危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。



この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。
不要になった電池は廃棄しないで、リサイクルにご協力ください。
詳しくは弊社HP(www.elalice.jp)にてご確認ください。

各部名称


● 本体

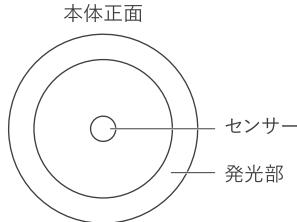


● テープ付金属プレート




本体背面

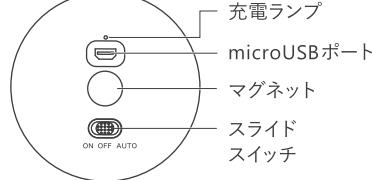

● 充電用USBケーブル



スライドスイッチの説明

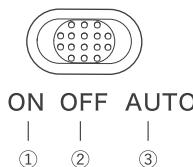

- | | |
|--------|---|
| ① ON | ON (常時点灯)
ONに合わせている間は常時点灯 |
| ② OFF | OFF (常時消灯)
OFFに合わせている間は常時消灯 |
| ③ AUTO | 自動点灯 (AUTO)
周囲が暗い場所で、人体から放射される赤外線の変化を検知し自動的に約15秒間点灯します。
※点灯中に人を再検知すると点灯時間は延長されます。 |


設置方法

マグネットで本体を直接設置して使用する場合

- 本体がしっかりと固定できるように、マグネットが付く金属の壁面や、冷蔵庫、鉄製の扉などに取り付けて使用してください。

テープ付金属プレートを壁に貼って使用する場合

- 設置する面についたほこりや、油、水分をきれいに拭き取ってください。テープ付金属プレートの背面の剥離紙を剥がし、貼りたい場所に圧着します。本体のマグネットがプレートに付くように取り付けて使用してください。

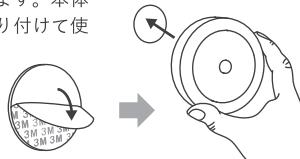


△ 注意

- 壁などに糊が残りにくい素材の両面テープを使用しておりますが、長期間貼りっぱなしにしておくと、剥がす際に壁面を傷つけたり、糊が残る事があります。
- 下記のような場所では充分な粘着力を得られない場合があります。
 - 凹凸面・ざらざら面・局面
 - 柔らかい表面
 - ポリプロピレン素材の表面
 - ワックス・フッ素・防カビ加工のしてある所
 - 直射日光のあたるガラス
 - 水分・油分・汚れの付着している所

センサーの検知

本製品は周囲が暗い場所で、人体から放射される赤外線の変化を検知し自動的に点滅します。

センサー検知範囲

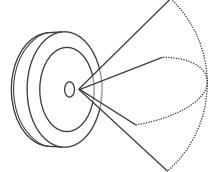


水平 約120° / 約2 m
垂直 約120° / 約2 m

△ 注意

- 検知範囲は、外気温、服装、移動速度、進入方向、体温、周囲の明るさなど、使用環境により、大きく変化します。
- センサーと人体の間にガラスや壁などの障害物があると検知できません。
- 検知範囲内でも、人がしばらく静止した場合は検知できない場合があります。
- 犬、猫などの動物も検知し点灯する場合があります。

充電方法

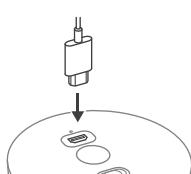

- 充電用ケーブルのUSBプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売のUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
- 充電用USBケーブルのmicroUSBプラグを本体のmicroUSBポートに差し込みます。
- 充電中は充電ランプが白く点灯し、充電が完了すると消灯します。

△ 注意

- 専用のUSB-ACアダプタやモバイルバッテリーは販売しておりません。出力DC5V1A以上の市販品をご使用ください。
- PC等におけるデータ通信の為に充電用ケーブルを使用することはできません。

- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外になりますので注意してください。
- 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因となります。
- 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。
- 充電状態を長く継続しないでください、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因となります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。長時間使わない場合は、最低でも3ヶ月に1度、1時間程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

故障かなと思ったら

● センサーの検知範囲の中に人が入ったのに点灯しない

原因	対処方法
電池残量が少ない	誤作動の可能性があります。充電してください。
検知範囲が遮られている	センサーと人の間に障害物があると検知できません。置き場所を変えてください。
周囲が明るい	周囲が明るい場所ではセンサーは作動しません。暗い場所でお試しください。

● 消灯しない

原因	対処方法
電池残量が少ない	誤作動の可能性があります。充電してください。
検知範囲に人がいる	検知範囲から離れるか静止してください。
スイッチがONになっている	OFFにするか、AUTOにしてください。

● センサーの検知範囲の中に人がいないのに点灯する

原因	対処方法
電池残量が少ない	誤作動の可能性があります。充電してください。
検知範囲内、または周囲に他の照明器具、植木など風で揺れるもの等、誤作動の要因になるものがある	誤作動の要因を取り除くか、センサーの向きを変えて検知範囲を再調整してください。

● センサーの検知範囲の中に人がいるのに消灯する

原因	対処方法
人が静止している	検知範囲内でも静止している人は検知しません。
電池残量が少ない	充電してください。

上記内容で問題が解決されない場合は、弊社またはご購入された販売店へお問合せください。

お掃除方法

1 電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にお掃除はしないでください。

2 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。

△ 注意

- ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。

仕様

型番	: SL-AR22
サイズ	: 約90x90x23mm
重さ	: 約65g
光源	: LED
入力	: DC5V 500mA (USB充電)
内蔵電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 600mAh 2.22Wh
充電時間	: 約2時間 ※
点灯保持時間	: 約15秒
連続点灯時間	: 約8時間 (フル充電後)
LED色温度	: 約3000K
明るさ	: 約15ルーメン
使用周囲温度範囲	: 0 ~ 40°C
点灯モード	: オート・ON・OFF
センサーの検知範囲	: 約120°、約2m
センサー	: 明暗、人感センサー
設置場所	: 屋内専用
付属品	: テープ付金属プレート、充電用USBケーブル
製造国	: 中国

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。