

保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合は、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。但し、消耗品は除きます。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。
※ 通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

保証書

商品名：イーカイロ USB アイウォーマー

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話：

Eメール：

販売店名・取扱店名／印

輸入販売元

ELAICE
エレス株式会社
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
Tel: 03-6809-0320
www.elalice.jp support@elalice.jp


保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TT10V01

e-Kairo

USB Eye Warmer

イーカイロ USB アイウォーマー

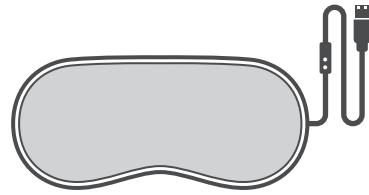

取扱説明書

この度は、「イーカイロ USB アイウォーマー」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

保証書付

使用上の注意



異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく内容

- 比較的低い温度（40～60°C）でも、長時間皮膚の同じところに接触すると、低温ヤケドを起こす恐れがあります。
- 連続して使用するとヒーターが高温になる恐れがあります。30分程度の間隔をあけて使用してください。
- お子様、ご高齢の方だけで使用しないでください。



取り扱いを誤ると、死亡や重症に結びつく可能性が高い内容

- 次のような方は使用しないでください。
乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、皮膚の弱い方、眼鏡を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒・疲労の激しい方。
- 本製品はカバーを外した状態で使用できません。ヤケド、低温ヤケドの原因になります。
- 次のような方は医師と相談してご使用ください。
事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合、失明の原因になります。
- アレルギー体质の方、顔面の神経障害・皮膚知覚障害の方、骨折・整形などで顔面にメタル・シリコン・プラスチックなどの埋め込み手術を受けた方、熱さを自覚できない方、交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方、目の病気（白内障、緑内障、網膜剥離、眼底出血、飛蚊症など）のある方、またはあった方、目の手術をおこなった人（レーシック手術直後など）
- 火気の近くや高温多湿になる場所での使用や保管はしないでください。発火や発熱、ヤケドの原因になります。


- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外となります。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や、保管はしないでください。事故やケガの原因になります。
- 分解したり、修理、改造をしないでください。火災・感電の原因になります。
- ピンや針金などの金属・異物などを本製品に刺したり入れたりしないでください。火災や感電の原因になります。
- 硬いものや鋭利なものを本製品の上に乗せたり、下に置いたりしないでください。破損・火災・感電・故障の原因になります。
- ケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものをのせる、はさみこむ、加工するなどをしないでください。火災・感電・ケガの原因になります。
- 本体を折り曲げないでください。ヒーター部を傷め、火災・感電の原因になります。
- お手入れは必ずUSBケーブルを抜いてから行ってください。感電やケガの原因になります。



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USBプラグにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱・発火の原因になります。
- USBプラグを抜くときは、ケーブルを持たずに必ずUSBプラグの先端を持って引き抜いてください。
- 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。破損・動作不良・火災など事故の原因になります。

各部名称

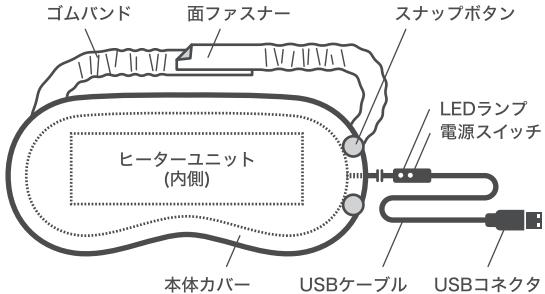

使用方法

1. USBコネクタをパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)、モバイルバッテリー(別売)のUSBポートに接続します。


▲注意

- ・出力5V1A以上のものをご使用ください。
- ・USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外となります。

2. 電源スイッチを約2秒間長押しするとLEDランプが緑に点灯し、電源がONになります。使用中、電源スイッチを1回押すごとにLEDランプの色が変わり、温度レベルが切り替わります。



3. 本体を目もとにそっと当て、ゴムバンドを後頭部に巻いて固定してください。きついと感じた場合は面ファスナーを外してゴムバンドの長さを調整してください。

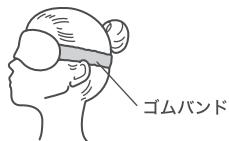

4. 電源スイッチを約2秒間長押しすると電源がOFFになりLEDランプが消灯します。どの温度で使用していても、長押しすると電源がOFFになります。

▲注意

- ・連続して使用する場合は高温になる恐れがあるので、30分程度時間を空けて使用してください。

5. 使用後、電源をOFFにして、必ずUSBポートからUSBコネクタを外してください。

▲低温ヤケドの注意

低温ヤケドとは心地よく感じる温度(40~60度)でも、長時間肌に触れることによって起きるヤケドです。低温ヤケドは皮膚の深部にまでおよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴で、なりやすさは個人の皮膚の差や使用方法によって異なります。下記の点に注意してご使用ください。

- ・熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
- ・就寝時は使用しないでください。
- ・コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

■オートオフ機能

電源をONにしてから約10分後に、本体の電源が自動的にOFFになります。


■過昇防止装置(サーモスタット)

温度が上昇しそぎると、サーモスタットが働き本体の電源が自動的にOFFになります。ヒーターの温度が下がると自動的に電源がONになります。

お手入れ方法

カバーは取り外して洗濯することができます。お手入れをするときは必ず電源をOFFにして、ヒーターユニットの熱が冷めたことを確認してからカバーを取り外してください。

1. スナップボタンを外して中のヒーターユニットを取り出します。



2. カバーのみ手洗いで洗濯します。以下の洗濯表示にしたがって洗ってください。



3. しっかり乾燥させます。

4. ヒーターユニットを、十分に乾いた本体カバーに折り曲がらないように入れてください。

▲注意

- ・洗濯する際は、必ず中のヒーターユニットを取り出し、洗濯表示に従って洗ってください。
- ・ヒーターユニットの洗濯はできません。必ず取り外して本体カバーのみを洗濯してください。
- ・カバーの脱着の際はケーブルの断線に十分注意してください。
- ・シンナー・ベンジンなどの溶剤は絶対に使用しないでください。
- ・洗濯後、使用する際はカバー全体が十分に乾いていることを確認してからヒーターユニットを中に戻してください。
- ・ヒーターユニットを本体カバーに入れるとき、ヒーターユニットの裏表を逆にして入れないでください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

電源が入らない

- 本体のUSBプラグがパソコンなどのUSBポートにしっかりと接続されていますか?
→USBプラグをしっかりと差し込んでください。
- モバイルバッテリーを接続している場合、バッテリーが充電されていなかったり、電源がOFFになっていたりしませんか?
→モバイルバッテリーを充電し、電源がONになっていることを確認してください。

熱が弱い

- ヒーターユニットの裏表が逆に本体カバーに入れられていますか?
→ヒーターユニットを入れなおしてください。

使用中に電源が切れる

- 約10分でオートオフ機能が働き、自動停止し、LEDランプが消灯します。
- 温度が上昇しそぎると、安全のため過昇防止装置が働きカチッと音がして電源が自動的にOFFになります。(LEDランプは消灯しません。) 温度が下がると自動的に電源がONになります。
- モバイルバッテリーを使用している場合、バッテリーの充電がなくなっていますか?
→モバイルバッテリーを充電してください。

仕様

本体サイズ	: 約235×108×15 mm
重量	: 約80 g
電源	: USB DC 5V 850mA (USB接続)
タイマー	: 約10分
ヒーター温度	: 40°C~50°C(室温20°C)
ケーブル長さ	: 約1.5 m
素材	: ポリエチレン(カバー), カーボンファイバー(ヒーター部)
製造国	: 中国