

## 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
  - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
  - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
  - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
  - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
  - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
  - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
- 修理依頼は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないよう大切に保管してください。
- 本保証は日本国内においてのみ有効です。

※通信販売などのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理依頼の際に保証書に添付ください。

## 保証書

商品名	： Aromist アロミスト AM23		
ご購入日	年	月	日
お名前	：		
ご住所	：		
お電話	：		
Eメール	：		
販売店名・取扱店名/印	：		

保証期間  
ご購入日より  
6ヶ月

TW08Y01

輸入販売元

**eLaiCe** エレス株式会社 〒150-0021東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6  
www.eLaiCe.jp Tel: 03-6809-0320 Mail: support@elaice.jp

## 使用上の注意

**警告** 異臭や異音がする、本体やUSBケーブルが異常に熱くなるなどの異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。またUSBケーブルを本体から外してください。その後エレス株式会社までご連絡ください。

**警告** 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性が高い内容

- USBプラグ・USB Type-Cプラグは必ず奥までしっかりと差し込んでください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- USBケーブルを傷つける、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、束ねる、重いものを乗せる、はさみこむ、加工するなどしないでください。火災・感電・ケガ・故障の原因となります。
- お手入れの際は必ずUSBケーブルを抜いてください。感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- USBケーブルを抜くときは、コードを持たずに必ずプラグの先端を持って引き抜いてください。コードが断線し、感電・ショート・発火・故障の原因となります。
- 濡れた手でUSBケーブルを抜き差ししないでください。感電・ケガ・故障の原因となります。
- USBプラグ・USB Type-Cプラグ・USBポート・USB Type-Cポートに、ゴミ・ホコリ・金属片などが付着しないようにしてください。発熱・発火の原因となります。
- 本体やUSBケーブルの分解、改造は絶対にしないでください。火災・感電・ケガ・故障の原因となります。
- メインユニットを水につけたり水をかけたりしないでください。ショート・感電・故障の原因となります。
- 振動板や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。感電・ケガ・故障の原因となります。
- 振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押ししたりしないでください。やけどなどのケガ・事故・故障の原因となります。
- ミスト吹出口や振動板をふさがしないでください。正常な動作が妨げられ、破損や動作不良・過熱・故障の原因となります。
- ミスト吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。健康を害する恐れがあります。
- 落下させたり、強い衝撃を与えないでください。破損・動作不良・故障の原因となります。
- 子供だけで使わせたり、乳幼児の手が届く場所での使用や保管はしないでください。感電・ケガなど思わぬ事故や故障の原因となります。

- 犬や猫など、ペット用として使用しないでください。破損・動作不良・火災などの事故や、故障の原因となることがあります。
- 長時間、連続で使用すると、メインユニットが熱くなる場合があります。ヤケドをしないように注意してください。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災・感電・故障などの原因となります。
  - ストープなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤（シンナー・塗料など）、ガスを使用している近く
  - 風呂場・台所などの水場や、加湿器・洗濯機の近くなど高温になる場所
- 必ず常温の新しい水道水を使用してください。また以下のものは使用しないでください。水あかが多くなったり、カビや雑菌の繁殖、変形や誤作動・故障の原因となります。
  - 次亜塩素酸水
  - 洗剤
  - 消毒剤
  - ミネラルウォーター
  - アルカリイオン水
  - 井戸水
  - 浄水器の水
  - 40°C以上の温水
  - 芳香剤

**注意** 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- 下記の場所では使用しないでください。
  - 水平ではない不安定な場所
  - 振動の激しい場所
  - 屋外
  - 家具や布、紙など湿ったりシミがつくと困る物の周囲
  - カーテンなど本体を倒す可能性のある物の周囲
  - 電子機器・電子製品など濡れると困る物の周囲
  - 毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上
- 使用後はすぐに水を捨て、よく乾燥させてください。
- 排水する際は絶対に送風口側から排水しないでください。送風口から本体内部に水が入ると故障の原因となります。
- 水が入っていない状態で電源を入れしないでください。振動板を痛め、製品寿命が短くなります。

## 取扱説明書

保証書付


アロミスト  
**Aromist**  
Aroma Diffuser + Humidifier



アロミストをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。  
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

**警告** 本体を落とさないでください。本体を落とし、破損した場合は使用しないでください。本体にヒビが入ったり、割れたりしてケガをするおそれがあります。また、落として破損した場合は保証規定の対象外になります。

## 各部名称

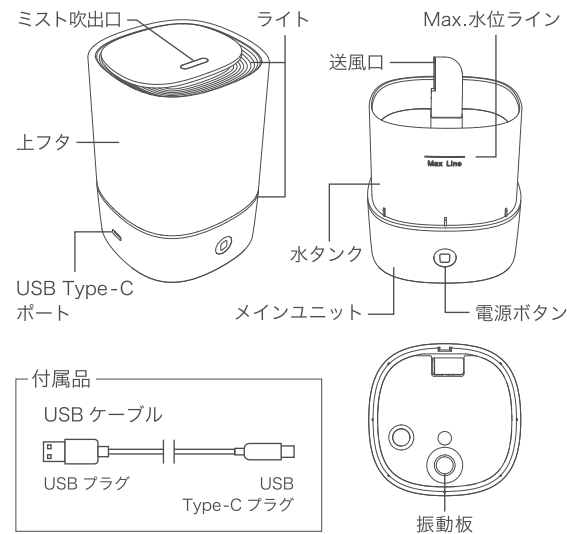

## 使用方法

1. メインユニットを持ち、上フタを上方向に持ち上げメインユニットから取り外します。
2. 水をこぼさないように注意して、水タンクにMax.水位ラインまで水を入れます。
3. エッセンシャルオイル(精油)を使用する場合は、水タンクの水に数滴垂らして下さい。目安は満水(150ml)で2~4滴(約0.1~0.3ml)です。エッセンシャルオイルを使用せず、水だけで加湿器として運転することも可能です。
4. 上フタを元通りにセットします。
5. USBケーブルのUSBプラグをパソコンなどのUSBポート、予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
6. メインユニットのUSB Type-CポートにUSBケーブルのUSB Type-Cプラグを差し込みます。



7. 通電すると、ライトが赤→緑→青の順番で1度光ります。
8. 電源ボタンを1回押すと、ライトが点灯してミスト噴霧を始めます。電源ボタンの押し方により、下記のようにミストとライトのON/OFF・変化するライト色の固定ができます。

- ①電源ボタンを1回押す  
→ ミストとライト ON ↔ OFF
- ②ミストとライトがついた状態で電源ボタンを2秒間長押し  
→ ライト色の固定 → ライトOFF → ライトON  
→ 繰り返し
- ③電源OFFの状態で電源ボタンを2秒間長押し  
→ ライトON → ライト色の固定 → ライトOFF  
→ 繰り返し

- 水切れ自動OFF機能  
水タンクの水がなくなると、電源が自動的にOFFになります。使用を継続する場合、給水をして再度電源を入れてください。

### △注意

- ・水が入っている時は、本体を傾けないように注意してください。
- ・水が残っている場合は、1度捨ててから給水してください。
- ・給水する水の量が多すぎても、少なすぎても正常にミストが発生しないので注意してください。
- ・排水する際は必ず送風口が上になるように捨てて下さい。
- ・必ず植物から抽出した天然成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用下さい。香水・合成香料を含むアロマオイル、不純物や固形物などを含むオイルは使用しないでください。故障の原因となります。
- ・エッセンシャルオイルを絶対に水タンクの水以外に入れてください。破損・故障の原因となります。
- ・万が一エッセンシャルオイル(精油)が水タンク以外に付着した場合は直ちに拭き取ってください。
- ・エッセンシャルオイルは1度に大量に使用しないで下さい。
- ・付属のUSBケーブル以外は使用しないでください。
- ・PC等におけるデータ通信の為に充電用ケーブルを使用することはできません。
- ・USBプラグ・USB Type-Cプラグ・USBポート・USB Type-Cポートに、ゴミ・ホコリ・金属片などが付着しないようにしてください。発熱・発火の原因となります。
- ・市販のACアダプターやモバイルバッテリーを使用する場合、5V1A以上の出力のものをお買い求めください。

- ・無理にプラグを差し込むと破損や故障の原因となります。
- ・連続で使用すると、振動板が熱くなり故障の原因となりますので、長時間の連続使用はしないでください。
- ・ミストがパソコンやテレビなどの電子機器や、家電製品にかかるような場所では使用しないでください。

## お手入れ方法

- 上フタ  
使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。
- メインユニット  
水で濡らしてたたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。水をかけたり濡らしたりしないでください。
- 水タンク  
水で濡らしてたたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。
- 振動板  
水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

### △注意

- ・お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、ケーブルを取り外してから、お手入れをしてください。
- ・シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。
- ・振動板に強い力を加えないでください。

## 故障かなと思ったら

「ミストが出ない」「ミストが弱い」「電源が入らない」という場合は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

- USBケーブルはUSBポートや本体のUSB Type-Cポートに繋がっていますか？  
→ ケーブルを繋いでください。
- 水タンク内の水が少なくなっていますか？  
→ 給水をしてください。

- 水タンク内に水を入れすぎていませんか？  
→ 水タンク内の水がMax.水位ラインを超えていると、ミストが正常に発生しないので、水の量を確認してください。
- 振動板が汚れていませんか？  
→ お手入れ方法をご参照の上、振動板の掃除をしてください。
- 接続しているPCがスタンバイモードになっていませんか？  
→ スタンバイモードを解除してください。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。その他お問い合わせは弊社までご連絡ください。

エレス株式会社：03-6809-0320 support@elaice.jp

## 仕様

型番	: AM23
サイズ	: 約 88 x 88 x 128 mm
重量	: 約 226 g
電源	: DC5V1A (USB電源)
消費電力	: 5 W
水タンク容量	: 150 ml
ミスト量*	: 約 25 ml/h
安全装置	: 水切れ自動 OFF 機能
付属品	: USB ケーブル / 取扱説明書
製造国	: 中国

\* 使用環境(温度・湿度)や、使用中の水位により異なります。