

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名 : FloodFan フラッドファン (FF24)

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

輸入販売元

ELAICE

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6


エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp

FloodFan フラッドファン

Rechargeable circulator fan

取扱説明書

フラッドファンをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

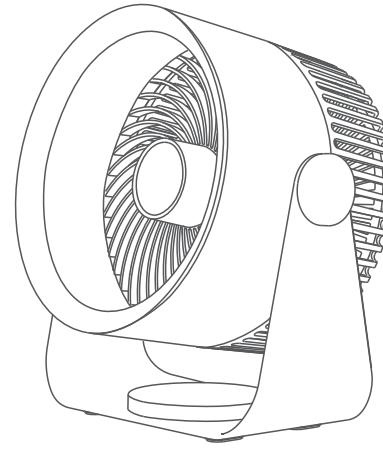

保証書付

⚠ 本体を落とさないでください。本体を落とし、破損した場合は使用しないでください。羽根にヒビが入ったり、割れたりしてケガをするおそれがあります。また、落として破損した場合は保証規定の対象外になります。

△安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

⚠ 異常な発熱、煙が出ている、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。 ⚡



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 万一、煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。すぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。
- 内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご連絡ください。
- 落したり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。
- 故障や破損した際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプタ及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- ガードのすき間に指やビン、針金などの異物を入れないでください。
- 万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
- そのまま使用すると感電やケガ、動作異常の原因となります。
- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガや事故、故障の原因となります。
- 本体に水をかけたり、水に浸けたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電やショート、発火などの原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所
 - 乳幼児の手が届く場所
 - ペットが接触する可能性がある場所



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置をしないでください。
- 布状のものをかぶせないでください。故障や破損の原因となります。
- ガードにひも状のものや髪の毛などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- 卓上ファンとして使用する場合は、平らで安定した場所で使用してください。
- 壁掛けファンとして使用する場合、市販のネジが壁掛け用ホールとサイズが適合しているかご確認してください。また、本体をかける前に必ずネジがしっかりと壁に固定されているか確認の上、本体が落下しないように注意してください。落下するとケガや故障、事故の原因となります。
- 風を長時間連続して身体に当たないでください。健康を害するおそれがあります。
- 前ガードを外してお手入れをする場合は、電源を必ずお切りください。ガードを外した状態で運転するとケガや故障、破損の原因となります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。



その他異常な状態が発生した場合は、直ちに使用を中止し、弊社までご連絡ください。


製品の廃棄について




この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からぬ場合は、弊社HP(<https://www.elalice.jp/information/recycle/>)にてご確認ください。

各部名称


■本体

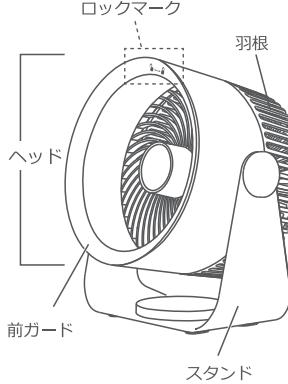

■背面

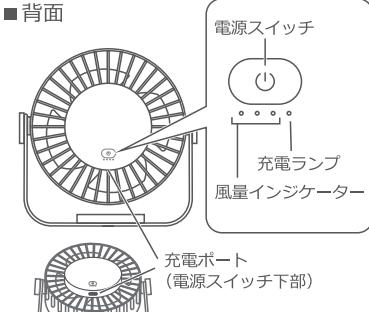


■充電用 USB ケーブル



■スタンド底面

壁掛け用ホール（取付ネジは別売です）

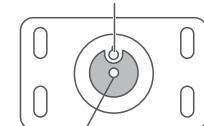


三脚用ねじ穴（三脚は別売です）
※ねじ穴は 1/4 インチサイズ（6.35 mm）


充電方法

- 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター、あるいはモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
- （注意）付属の USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを充電ポートに差し込みます。
- 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

■パソコンなどの USB ポート

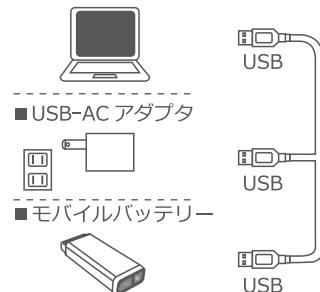

■本体背面 / 電源スイッチ下部

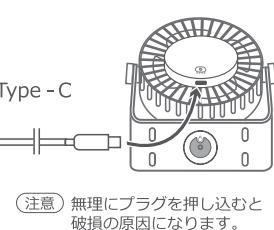

△注意

- 専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品（5V1A 出力以上推奨）をお買い求めください。
- USB-AC アダプタ及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 200 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しづつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまします。最低でも 3ヶ月に 1 度、1 ~ 2 時間 の充電を行ってください。


使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■電源を入れる / 風量を調節する

電源スイッチを押すと運転を開始します。


運転中に電源スイッチを短く押すごとに風量を切り替えることができます。風量は風量インジケーターの点灯位置で確認できます。

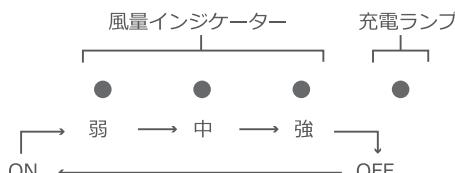

※バッテリー残量が少なくなると充電ランプが赤く点滅します。

■風向きを調整する

ヘッドの角度を変えて風向きを調整することができます。




△注意

無理に曲げたり、無理な力を加えると破損の原因となります。

△注意


（卓上・床置きファンとして使用する場合）

- 必ず平らで安定した場所で使用してください。
- ツルツルした表面の上で使用すると、滑ってしまう可能性があります。置く場所を変えてください。

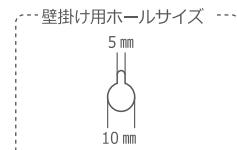

（壁掛けファンとして使用する場合）

- 底面の壁掛け用ホールを使用して壁掛けファンとして使用する場合は、右図の壁掛け用ホールサイズ、推奨ネジサイズを参照し、実際のホールと合わせたうえで市販の壁掛け用取付ネジを使用してください。
- 安定しない状態で使用すると落下するおそれがありますので本体を掛ける際はご注意ください。

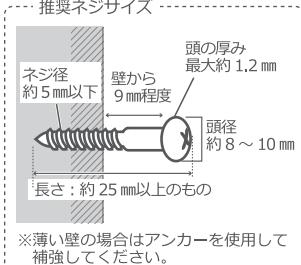

（別売りの三脚を使用する場合）

- 底面の三脚用ねじ穴を使用してスタンドファンとして使用する場合は、お手持ちの三脚と適合する事をご確認の上ご使用ください。（一般的に市販されているカメラ用三脚のねじ 1/4 インチサイズに対応しています）
- ねじは必ず最後まで締め、本体をしっかりと固定してください。
- 必ず平らで安定した場所で使用してください。


メンテナンス方法

メンテナンス前に必ず電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にメンテナンスはしないでください。また、前ガードを外した状態で電源を入れないでください。ケガや故障、破損の原因となります。

■前ガードの外し方 / 取り付け方

前ガードをはずして羽根部分のお手入れをすることができます。

- ヘッドを両手で支え、前ガード部分を反時計回りに回して取り外してください。
- 取り付ける際は、前ガードをロックマークが上部に来るようヘッドに合わせ、時計回りに回し取り付けてください。

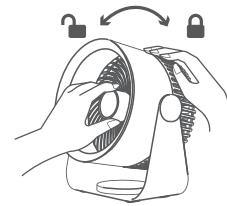

△注意

- 前ガードを外している際はファンの電源スイッチを必ずオフにしてください。
- 前ガードを外したまま運転すると思わぬケガや事故、故障や破損の原因となります。
- 前ガードを外しての羽根部のお手入れの後は必ず前ガードを取り付けてください。

- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて硬く絞り、表面の汚れを拭き取ってください。
- 羽根を掃除する際は上記の手順に従って、前ガードを外してから柔らかい布で羽根の汚れを拭き取ってください。
- ガードに付着したほこりは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

型番	: FF24
入力	: DC 5V 1000mA (USB 充電式)
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 4000mAh 14.8Wh
充電時間	: 約 4 ~ 5 時間※1
連続使用時間	: 約 3.5 ~ 12.5 時間※2
外形寸法	: 約 190 x 127 x 205 mm
本体重量	: 約 573 g
材質	: ABS
付属品	: 充電用 USB ケーブル
製造国	: 中国

※1. 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2. 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。