

保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 交換依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

保証書

商品名 : アイファン マッシュ (IF-MS25)

ご購入日 : 年 月 日

お名前 :

ご住所 :

お電話 : Eメール :

販売店名・取扱い店名/印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

TY02V01

輸入販売元

elaice
エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6
Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp




iFan Mush

アイファン マッシュ

取扱説明書

アイファン マッシュをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

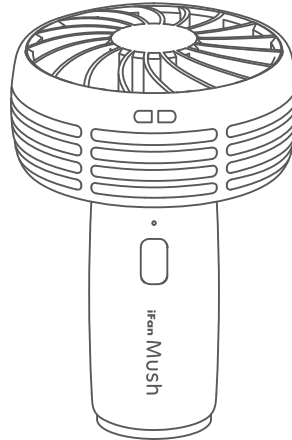

保証書付



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・販売元に相談してください。

安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- 万一、異常な発熱、煙が出る、異臭や異音など異常に気が付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切って、接続ケーブルなどを外してください。異常な状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。異常状態がなくなるのを確認した後、販売店または弊社にご連絡ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。故障・破損の原因となります。異常を感じた際は使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。故障の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。ケガや事故、破損の原因となります。
- 充電用 USB ケーブルの差し込みに違和感を感じたら無理に差し込みず、販売店に連絡してください。無理に差し込むと発熱し USB プラグが溶けたり、変形して感電や火災の原因となります。
- 水につけたり、水を掛けしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。感電やショート、発火の原因となります。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因となります。
- 子供だけで使用させないでください。感電やケガ、思わぬ事故の原因となります。
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災や感電などの原因となります。
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器の近く
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

- USBプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。発熱や発火の原因となります。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置かないでください。また、差し込みの際ひっきり等異常を感じた際は無理に差し込まない様にしてください。火災や故障、破損の原因となります。
- 充電をしたまま放置をしないでください。また、可燃物の近くで放置をしないでください。
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外してください。
- ガードに指や髪の毛などを近付けないでください。巻き込まれケガをするおそれがあります。
- クリップを使用する場合は、落下するおそれがあるので厚みが 5mm ～ 10mm 以内のものに挟んで使用してください。
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。健康を害するおそれがあります。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。



その他異常な発熱、煙が出る、異臭や異音がするなどの異常が発生した場合は、直ちに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。

製品の廃棄について




この製品はリチウムイオン電池を使用しています。通常の家庭ゴミとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合は、弊社 HP(www.elaice.jp/information/recycle/)にてご確認ください。


各部名称

■ 本体（抗菌）


【正面】

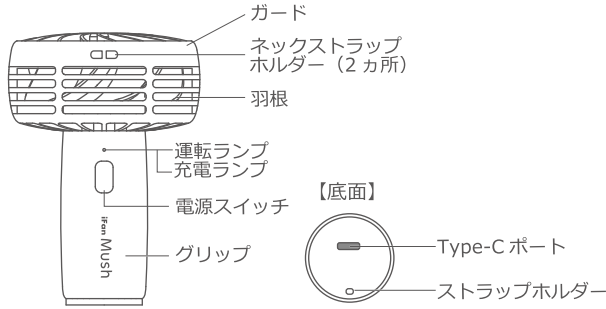

■ 専用クリップ

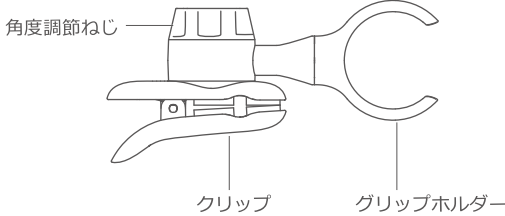

■ 充電用USBケーブル




■ ネックストラップ



充電方法

1. 充電用 USB ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
2. 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体底面の Type-C ポートに差し込みます。
3. 充電中は充電ランプが白く点滅し、充電が完了すると消灯します。
4. 充電が完了したら、充電用ケーブルを本体から取り外してください。

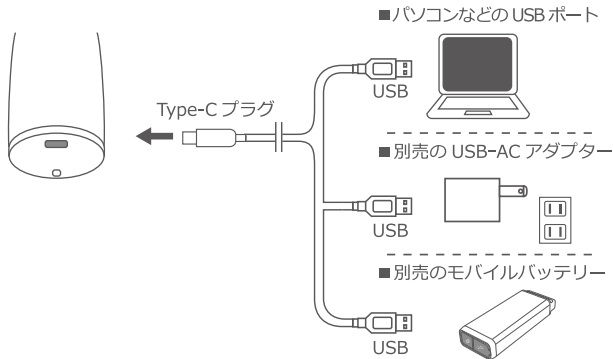

長期間充電せずに保管した場合に、再度充電する際に充電ランプが点滅しないことがあります。そのまま充電し、一定時間お待ちいただくと再び充電ランプが白く点滅を開始し、充電が完了すると消灯します。
ご使用に問題はございません。

▲ 注意

- 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- 専用の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品（出力 5V 1A 以上推奨）をお買い求めください。
- USB-AC アダプター及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 付属の充電用 USB ケーブル以外は絶対に使用しないでください。

リチウムイオン蓄電池について

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態が長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **3ヶ月に1度、1時間以上**の充電を行ってください。

使用方法

初めて使用する時は、フル充電してから使用を開始してください。

■ ON にする

電源スイッチを**長押し**すると、運転ランプが点灯し運転が開始されます。

■ OFF にする

運転中、電源スイッチを**長押し**すると電源をOFF にすることができます。


■ 風量切り替え

電源スイッチを押すごとに風量(3段階)を切り替えることができます。

「弱 → 中 → 強」

■ ネックストラップを使用する場合


1. 付属ネックストラップのコネクターを外し、片方ずつストラップをネックストラップホルダーに通してしっかりと固定します。
2. コネクターを接続して、ネックストラップを首から下げてご使用ください。

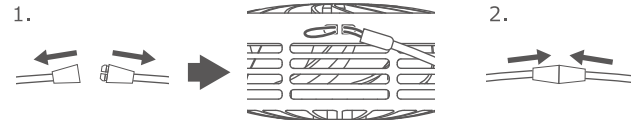


■ 専用クリップを使用する場合

- ・ 図 1 のように角度調節ねじを①の矢印の方向に回して緩めます。矢印方向にグリップホルダーの角度を調節した後、角度調節ねじを逆方向へ回してしっかりと締め、固定します。
- ・ グリップホルダーに本体のグリップを差し込み、固定します。図 2 のように必ず本体の底面から縦向きに差し込んでください。グリップホルダーに負荷がかかるため、本体の側面側から横向きに差し込まないでください。
- ・ 日傘やノートパソコン、ベビーカーなどにクリップで固定し、図 3 のようにグリップホルダーの角度を調節してご使用ください。

【図1】



【図2】

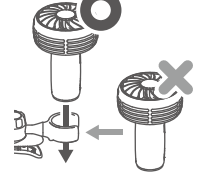

【図3】



▲ 注意

- 厚みが5mm～10mmのものに挟んでください。奥まで差し込みしっかりと固定してください。
- 柔らかい素材やツルツルした素材に挟むとしっかりと固定されない場合があります。電源を入れる前に必ずしっかりと固定されているかを確認してください。固定されない場合は使用しないでください。
- 無理に曲げたり、力を加えたりすると破損の原因になります。
- 指などを挟まないように注意してください。
- クリップを使用したことによる落下などで生じた直接、間接の損害について弊社ではその責を負いかねます。

メンテナンス方法

1. 電源スイッチが OFF になっていることを確認してください。充電中にメンテナンスはしないでください。
 2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
- ※ ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

型番	: IF-MS25
入力	: DC 5V 800mA
充電電池	: リチウムイオン蓄電池 3.7V 800mAh 2.96Wh
充電時間	: 約 2 時間※1
連続使用時間	: 約 1.5 時間～約 4 時間※2
本体外形寸法	: 約 60×60×85 mm
本体重量	: 約 60 g (本体のみ)
材質	: ABS (本体、羽根)PC (専用クリップ)
付属品	: 専用クリップ、ネックストラップ、充電用USBケーブル

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。