



## 各部名称

### ■ 本体

- ※本製品は2台1セットです。
- ※本体は内蔵マグネットで固定し、2台重ねて使用することができます。

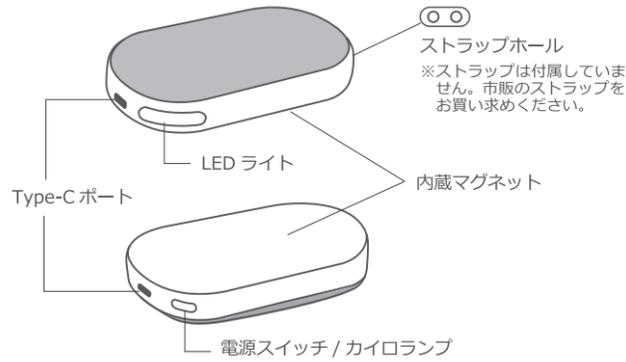

### ■ 充電用 USB ケーブル

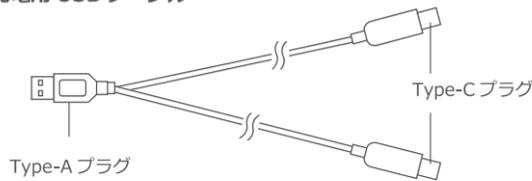


## 充電方法

### △注意


- ・カイロ機能を ON にした状態で充電用 USB ケーブルを接続した場合は、充電が優先され、カイロ機能は自動的に OFF になります。
- ・充電中は、電源スイッチを押してもカイロ機能は作動しません。

1. カイロランプが消灯し、電源が OFF になっていることを確認してから充電を開始してください。
2. 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター (別売) の USB 出力ポートへ接続します。
3. 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C ポートに差し込みます。
4. 充電中はカイロランプがオレンジに点灯し、充電が完了すると緑の点灯に変わります。
5. 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。

### ■ パソコンなどの USB ポート

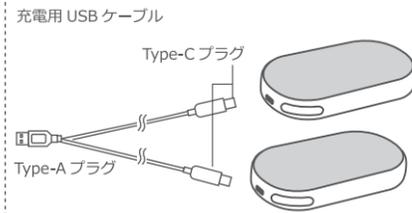

### ■ USB-AC アダプター (別売)



2台同時に充電可能です

## カイロの使用法

### △注意

- ・本体への充電中は、カイロの使用はできません。

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

- ・電源スイッチを長押しすると、運転が開始され、ヒーターが ON になります。電源 ON の状態で電源ボタンを短押しするごとに、運転モードを切り換えることが出来ます。

- 運転開始時…弱 (約 42℃) : カイロランプが緑に点灯
- 電源スイッチを1度短押し…強 (約 47℃) : カイロランプがオレンジに点灯



- ・運転中に電源スイッチを長押しすると運転が停止し、ヒーターが OFF になります。カイロランプは消灯します。
- ※電源を入れると、およそ1分で約42℃まで本体の表面温度が上がります。(弱)
- ※本体の表面温度が設定温度 (弱: 約42℃、強: 約47℃) になるとヒーターが OFF になります。温度が下がると、再びヒーターが ON になります。

- ・カイロランプは運転中にバッテリー残量が約20%以下になった場合、以下のように点滅します。

弱: 緑の点滅 強: オレンジの点滅

- ・バッテリー残量がなく電源が OFF になった状態で電源スイッチを押した場合、カイロランプはオレンジに3回点滅します。

### カイロ使用時間について

- ・1回のフル充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。
- ・使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。

### △注意

- ・専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品 (出力5V2A 以上推奨) をお買い求めください。
- ・USB-AC アダプターは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外となります。
- ・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因になります。
- ・充電が完了した後は充電用 USB ケーブルを差し込んだままにしないでください。充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

### リチウムポリマー蓄電池 (バッテリー) について


- 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも半年に1度、1時間程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

## バッテリーチャージャー機能の使用法

本製品はバッテリーチャージャー機能があり、USB 機器への給電が可能です。

※USB 機器用の充電ケーブルは、カイロ接続側のプラグが Type-C のものをご用意ください。カイロ接続側のプラグが Type-A のものはご使用できません。

1. USB 機器用の充電ケーブルの Type-C プラグを、カイロ本体の Type-C ポートに差し込みます。
2. USB 機器の充電ケーブルの片端を USB 機器へ差し込むと、給電が開始されます。
- ※バッテリーチャージャー機能を使用中はカイロの使用はできません。
- ※バッテリーチャージャー機能を使用中はカイロランプは点灯しません。給電の状態は USB 機器側で確認してください。
- ※カイロランプはバッテリーチャージャー機能を使用中にバッテリー残量が約20%以下になった場合はオレンジに点灯します。
- ※接続機器によっては、給電やフル充電が行えない場合があります。
3. 給電が完了したら充電ケーブルを外してください。

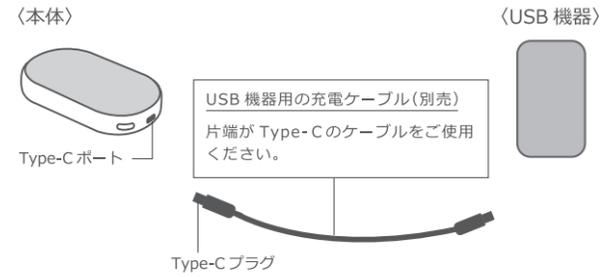

## お手入れ方法

1. 電源が OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。
2. 乾いた布で表面の汚れを拭き取ってください。
3. Type-C ポートの周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。

### △注意

- ・ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

## LED ライトの使用法

LED ライト機能はカイロ機能と同時に使用することが可能です。

- ・電源スイッチを連続2回押すと LED ライトが点灯します。
- ・点灯中に電源スイッチを連続2回押すと LED ライトが消灯します。



- ・本体への充電中や USB 機器への給電中は、LED ライトの使用はできません。

## いろいろな使い方

### scene1

2台重ねて、両手で包み込むように使用。



### scene2

2つに分けて両手で使用。左右のポケットに入れても。



### scene3

家族や友人と1台ずつシェアして使用。



## 仕様

型番	: EK-SH25
充電電池	: リチウムポリマー蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4Wh x2
充電入力	: DC5V 2000mA (USB 充電式)※1
充電出力	: DC5V 1000mA (1台あたり)
充電時間	: 約2.5時間※2
使用時間	: 弱 / 約4~7時間 強 / 約3.5~6.5時間※3 ライトのみ約20時間
本体表面温度	: 弱 / 約42℃ (±5℃) 強 / 約47℃ (±5℃)
使用環境温度	: 0~40℃
外形寸法	: 約77×51×32mm※4
本体重量	: 約120g (本体のみ)※4
材質	: アルミ(本体)、ABS(本体)
付属品	: 充電用 USB ケーブル、取扱説明書
製造国	: 中国

※1 2台同時に充電した場合

※2 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※3 衣服内装着時にカイロとして使用した場合の目安です。使用時間は使用環境(使用方法・外気温等)により極端に短くなる場合があります。

※4 2台あわせの状態

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 製品の廃棄について



この製品にはリチウムポリマー蓄電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合は無料でお引き取りいたします。エレス株式会社 HP にアクセスし、information の「大切なお知らせ」に掲載されている「リチウムイオン蓄電池のリサイクルにご協力ください」(www.elaise.jp/information/recycle) をご確認ください。

## 故障かな?と思ったら

現象	想定される原因	対処方法
カイロランプが点灯しない 温かくならない	電池残量が少ない	フル充電する
	充電中 充電電池が劣化した可能性	充電後にケーブルを外してから使用する 電池・製品寿命※
カイロの使用時間が短い	電池残量が少ない	フル充電する
	使用時の外気温度が低い 充電電池が劣化した可能性	本体を布等で包み無駄な放熱を防ぐ 電池・製品寿命※
充電時間が長い	充電する場所の温度が低すぎるか、高すぎる	0～40℃の場所で充電する
	使用する USB ポートの電源供給能力が低い 充電電池が劣化した可能性	PCから充電する場合は、他の USB 機器を同時に接続しない 電池・製品寿命※
充電、給電ができない	使用する USB ポートの出力がない	PCの電源を入れる、またはスリープモードを解除する
	使用する PC、USB ポートの電源供給能力が低い	各接続機器を同時に接続しない 家庭用コンセントから 2A 以上の USB-AC アダプター (別売) で充電する
	プラグの差し込みが不十分	プラグをしっかりと接続する
	使用する USB ポートの不具合	各機器メーカーに確認する
	充電用 USB ケーブルの不具合	充電用 USB ケーブルを交換してください。
	充電電池が劣化した可能性	電池・製品寿命※

※詳細は「リチウムポリマー蓄電池 (バッテリー) について」の項目を参照してください。

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。  
 其他のお問い合わせ：エレス株式会社 TEL：03-6809-0320

## 使用時の注意

### ⚠ 低温ヤケド防止のために

低温ヤケドとは心地よく感じる程度の低い温度(40℃前後)でも、長時間肌の同じ箇所に触れることによって起きる可能性があるヤケドです。低温ヤケドは皮膚の深部にまでおよぶことがあり、赤い斑点や水ぶくれができる場合もあります。低温ヤケドのなりやすさは個人差や使用方法によって異なります。

下記の点に注意してご使用ください。

- 1 時間に 1 回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
- 熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
- 熱く感じる場合は、お手持ちのタオル等でくるむなどして調整してください。
- 就寝時は使用しないでください。
- お子様のご使用になる場合は保護者の監督の下で使用してください。
- 下着など薄い衣類の上から使用する場合は低温ヤケドを起こす可能性が高いので、特に注意してください。
- コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。


eLAICE

# e-Kairo Share

イーカイロ シェア

## 取扱説明書

イーカイロ シェアをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。

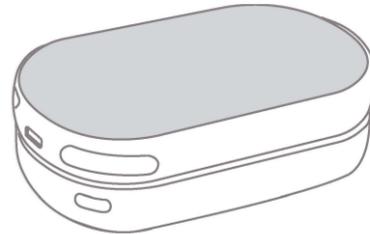

保証書付



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムポリマー蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店・エレス株式会社に相談してください。

## 保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
2. 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
3. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
  - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
  - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
  - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
  - お買い上げ後の運送、移動、落下などによる故障や損傷のとき。
  - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
  - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
  - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  - 本体及び付属品に水がかかったことによる故障のとき。
  - PSE 認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
4. 修理依頼の場合は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
5. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
6. 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
7. 本保証は日本国内においてのみ有効です。
  - ※通信販売などでのご購入で販売店印がない場合は、お買上票などご購入日が明確に判るものを一緒に保管し、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

## 保証書

商品名 : e-Kairo Share イーカイロ シェア (EK-SH25)

ご購入日 : 年 月 日

お名前

ご住所

お電話

Eメール

販売店名・取扱店名/印

輸入販売元

eLAICE  
エレス株式会社

〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6  
Tel:03-6809-0320 www.elalice.jp support@elalice.jp

保証期間  
ご購入日より  
6ヶ月

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



異臭や異音がある、本体や各ケーブルが異常に熱くなるなどの異変が発生した場合は直ちに使用を中止し、エレス株式会社までご連絡ください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく内容

- 異臭や異音がある、本体や充電用 USB ケーブルが異常に熱くなるなどの異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切ってください。充電中の場合は充電用 USB ケーブルを、給電中の場合は各 USB 機器用の給電ケーブルを外してください。異常な状態のまま使用すると火災・感電の原因になります。異常な状態がなくなるのを確認した後、エレス株式会社までご連絡ください。
- 本体、Type-C ポート、Type-C プラグ、Type-A プラグにピンなどの金属を差し込まないでください。
- 発熱・破裂・発火・ヤケドの原因になります。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。火災・感電の原因になります。内部の点検・調整は販売店またはエレス株式会社にご依頼ください。
- 火の中に入れてたり、電子レンジやオープンなどで加熱したりしないでください。火災・破裂・発火・ヤケドの原因になります。
- 本体を水につけたり、水や汗をかけないでください。万が一かかった場合は使用を中止してください。また、濡れた手で触らないでください。発火・感電・故障・破損の原因になります。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく内容

- 次のような場所での使用や保管はしないでください。火災・感電などの原因になります。
  - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
  - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
  - 有機溶剤 (シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
  - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
  - 乳幼児の手が届くところ
  - ペットが接触する可能性がある場所
- 本製品の使用により肌などに異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し医師に相談してください。ヤケド・ケガの原因になります。

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。ショートして火災になったり、感電の原因になります。
- 故障や破損した状態で使用しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- USB-AC アダプターは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外になります。
- 各ケーブルを抜き差しするときは、ケーブルを持たずに、必ずプラグの先端部分を持って抜き差ししてください。またケーブルを加工したり、無理に曲げたりねじったり、引っ張ったりしないでください。ケガ・事故・故障の原因になります。
- 濡れた手で Type-C ポートや充電用 USB ケーブルを触らないでください。感電・故障の原因になります。
- 子供だけで使用させないでください。感電・ケガ・思わぬ事故の原因になります。
- カイロ機能は肌の弱い方、糖尿病など血行に障害がある方、身体の不自由な方、意思表示のできない方は使用しないでください。ヤケドの原因になります。
- 寝具や燃えやすいものの近くで充電しないでください。思わぬ事故の原因になります。
- バッテリーチャージャー機能を使用する際は、必ず機器メーカーが提示する警告・注意指示に従ってください。



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容

- Type-C ポート、Type-C プラグ、Type-A プラグにごみやほこり、異物などが付着しないようにしてください。
- 発熱・発火の原因となります。
- 充電するときは、周囲の温度が 0℃～40℃の範囲内で使用してください。周囲の温度が低温の場合、内蔵リチウムポリマー蓄電池の性能が低下することがあります。
- 充電が終わったら充電用 USB ケーブルを抜いてください。
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。火災や故障、破損の原因になります。
- 本製品のカイロ機能は、身体を温める以外の目的では使用しないでください。
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色・変形・故障の原因になります。
- プリント部分は摩擦や水濡れにより色落ち・色移りする恐れがありますのでご注意ください。