


各部名称

■ 本体

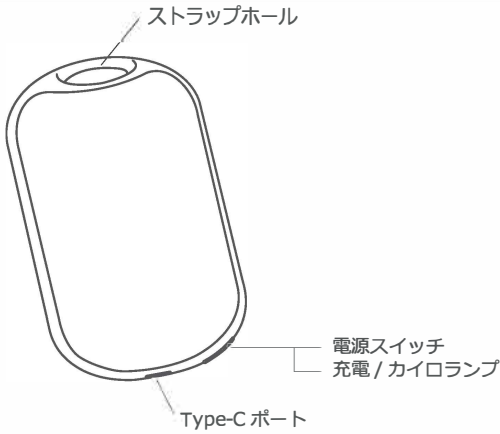

■ 充電用 USB ケーブル



■ 出力用ケーブル



■ ストラップ



充電方法

△注意



- ・カイロ機能を ON にした状態で充電用 USB ケーブルを接続した場合は、充電が優先され、カイロ機能は自動的に OFF になります。
- ・充電中は、電源スイッチを押してもカイロ機能は作動しません。

1. カイロランプが消灯し、電源が OFF になっていることを確認してから充電を開始してください。
2. 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター（別売）の USB 出力ポートへ接続します。
3. 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C ポートに差し込みます。
4. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑の点灯に変わります。
5. 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。

■ パソコンなどの USB ポート



■ USB-AC アダプター（別売）

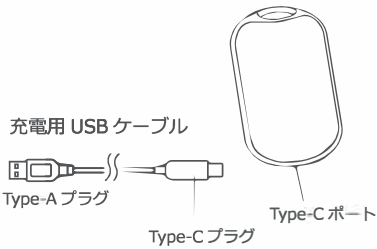

△注意

- ・専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品（出力 5V2A 以上推奨）をお買い求めください。
- ・USB-AC アダプターは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、保証規定の対象外となります。
- ・無理にプラグを押し込まないでください。故障の原因になります。
- ・充電が完了した後は充電用 USB ケーブルを差し込んだままにしないでください。充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなる原因になります。

リチウムポリマー蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を短めてしまいます。最低でも半年に 1 度、1 時間程度の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

△低温ヤケド防止のために

- 低温ヤケドとは心地よく感じる程度の低い温度(40℃前後)でも、長時間肌の同じ箇所に触れることによって起きる可能性があるヤケドです。低温ヤケドは皮膚の深部にまでおよぶことがあり、赤い斑点や水ぶくれができる場合もあります。低温ヤケドのなりやすさは個人差や使用方法によって異なります。
- 下記の点に注意してご使用ください。
- 1 時間に 1 回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
 - 熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
 - 熱く感じる場合は、お手持ちのタオル等でくるむなどして調整してください。
 - 就寝時は使用しないでください。
 - お子様でご使用になる場合は保護者の監督の下で使用してください。
 - 下着など薄い衣類の上から使用する場合は低温ヤケドを起こす可能性が高いので、特に注意してください。
 - コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

カイロの使用法

△注意

- ・本体への充電中は、カイロの使用はできません。

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。


- ・電源スイッチを長押しすると、運転が開始されヒーターが ON になります。電源 ON の状態で電源スイッチを短押しすると、運転モードを切り換えることが出来ます。
 - 運転開始時…弱(約 42℃)/ カイロランプが緑に点灯
 - 電源スイッチを 1 度短押し…強(約 47℃)/ カイロランプが赤に点灯
- ・運転中に電源スイッチを長押しすると運転が停止し、ヒーターが OFF になります。カイロランプは消灯します。
 - 電源を入れると、およそ 5 分で約 42℃まで本体の表面温度が上がります。(弱)
 - 本体の表面温度が設定温度(弱 / 約 42℃、強 / 約 47℃)になると、ヒーターが OFF になります。温度が下がると、再びヒーターが ON になります。
 - カイロランプは運転中にバッテリー残量が約 20%以下になった場合以下のように点滅します。
 - 弱 / 緑の点滅 強 / 赤の点滅
 - バッテリー残量がなくなった場合、カイロランプが赤く 3 回点滅し電源が OFF になります。
 - バッテリー残量がなく電源が OFF になった状態で電源スイッチを押した場合、カイロランプは赤く点滅します。

カイロ使用時間について

- ・1 回のフル充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。
- ・使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。

ストラップの取り付け方法

ストラップは、下図を参考にに取り付けてください。

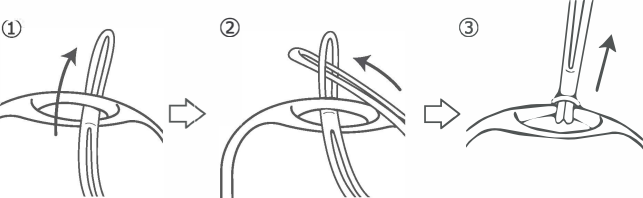


- ① ストラップの短い側をストラップホールへ通します。
- ② ストラップの長い側を短い側の穴へくぐらせて引っ張ります。
- ③ しっかりと固定します。

バッテリーチャージャー機能の使用方法

本製品はバッテリーチャージャー機能があり、各接続機器への給電が可能です。

1. 出力用ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C ポートに差し込みます。
 2. 出力用ケーブルの USB ポートに各接続機器の充電 USB ケーブルを差し込むと、各接続機器への給電が開始されます。
- ※ バッテリーチャージャー機能を使用中はカイロの使用はできません。
- ※ バッテリーチャージャー機能を使用中はカイロランプは点灯しません。給電の状態は各接続機器で確認してください。
- ※ カイロランプはバッテリーチャージャー機能を使用中にバッテリー残量が約 20%以下になった場合は赤く点滅します。
- ※ お手持ちの接続機器用充電ケーブルのカイロ接続側のプラグが Type-C の場合は、付属の出力用ケーブルを使用せずにお手持ちの充電ケーブルを直接カイロ本体に接続して給電が可能です。
- ※ 機器によっては給電できない場合があります。
3. 給電が完了したら出力用ケーブルを外してください。

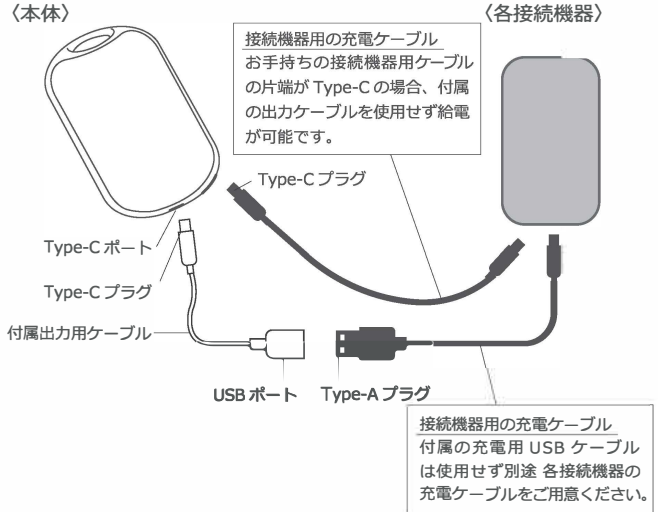

お手入れ方法

1. 電源が OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。
2. 乾いた布で表面の汚れを拭き取ってください。
3. Type-C ポートの周辺にほこりが付着した場合は、乾いた布で拭き取ってください。

△注意

- ・ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因になります。
- ・本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。また、濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

仕様

型番	：	EK-OV25
充電電池	：	リチウムポリマー蓄電池 3.7V 4000mAh 14.8Wh
充電入力	：	DC5V 2000mA(USB 充電式)
充電出力	：	DC5V 2000mA※ ¹
充電時間	：	約 3 時間※ ²
使用時間	：	弱 / 約 3~5 時間 強 / 約 2~4 時間※ ³
本体表面温度	：	弱 / 約 42℃ 強 / 約 47℃ (±5℃)
使用環境温度	：	0~40℃
外形寸法	：	約 67×110×16mm
本体重量	：	約 124 g (本体のみ)
材質	：	アルミ(本体)、ABS(本体)、シリコン(ストラップ)
付属品	：	充電用 USB ケーブル、出力用ケーブル、ストラップ、取扱説明書

製造国 中国

※¹ 出力用ケーブルを使用した場合は、充電出力が 2A 以下になる可能性があります。

※² 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※³ 衣服内装着時にカイロとして使用した場合の目安です。使用時間は使用環境(使用方法・外気温等)により極端に短くなる場合があります。

※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。