

使用上の注意

 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

● 異臭や異音がする、本体やUSBケーブルが異常に熱くなるなどの異変が生じた場合は、直ちに使用を中止し電源を切ってください。またUSBケーブルを本体から外してください。その後、エレス株式会社までご連絡ください。[火災・感電・ケガ・故障]

- 本製品は水につけたり水をかけたりしないでください。[感電・ショート・故障]
- お客様自身による本体の修理、分解、改造は絶対にしないでください。
[火災・感電・ケガ・故障]

● 本製品は落下させたり強い衝撃を与えたりしないでください。[火災・発火・破損・故障]

- 電源は定格電圧DC 5V以外使用しないでください。[感電・ショート・発火・故障]

- ケーブルは必ず奥までしっかりと差し込んでください。[感電・ショート・発火・故障]

- 振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押したりしないでください。[ケガ・故障]

- 犬や猫など、ペットを飼っている人は、ぜひ使いたい。【破壊・動作不良・小傷・故障】

- ×直射日光の強い場所

- ×有機溶剤（シンナー・塗料など）、ガスを使用している近く
×洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高湿になる場所

- 本製品に使用する水は必ず常温の新しい水道水を使用してください。また以下のものは使用しないでください。[カビ・雑菌の繁殖・変形・誤作動・故障]

使用上の注意

 取り扱いを誤ると、軽傷を負う可能性や、家屋・家財などの物的損害に結びつく可能性がある内容

- 吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。【健康被害】
- Type-Cポート、Type-Cプラグ、Type-Aプラグにゴミ・ホコリ・金属片などが付着しないようにしてください。【発熱・発火】

- 本製品を長時間、連続で使用すると、メインユニットや水タンクの水が熱くなる場合

- × 水平ではない不安定な場所
- × 振動の激しい場所

- × 屋外
- × 家具や布、紙など湿ったりシミがつくと困る物の周囲

- [破損・動作不良・火災・故障]

- ガラスが割れる恐れのある急激な温度変化（急熱・急冷）を避けてください。

- 破損した場合は、破片で怪我をしないよう十分にご注意ください。ガラス片には直

保証規定

2. 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。

- 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
- 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。

3. 修理依頼は、お買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
4. 送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。

保証書

一、購買日期： 年 月 日

お名前 _____

☎電話 :

1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 教育程度: _____ 6. 婚姻状况: _____ 7. 子女数量: _____ 8. 月收入: _____ 9. 住房状况: _____ 10. 其他: _____	1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 教育程度: _____ 6. 婚姻状况: _____ 7. 子女数量: _____ 8. 月收入: _____ 9. 住房状况: _____ 10. 其他: _____	1. 姓名: _____ 2. 性别: _____ 3. 年龄: _____ 4. 职业: _____ 5. 教育程度: _____ 6. 婚姻状况: _____ 7. 子女数量: _____ 8. 月收入: _____ 9. 住房状况: _____ 10. 其他: _____
---	---	---

販売店名・取扱店名／印


〒150-0021 東京都渋谷区東比奈西1-16-6

ELAICE エレス株式会社 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
Tel : 03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

取扱説明書 **保証書付**

※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

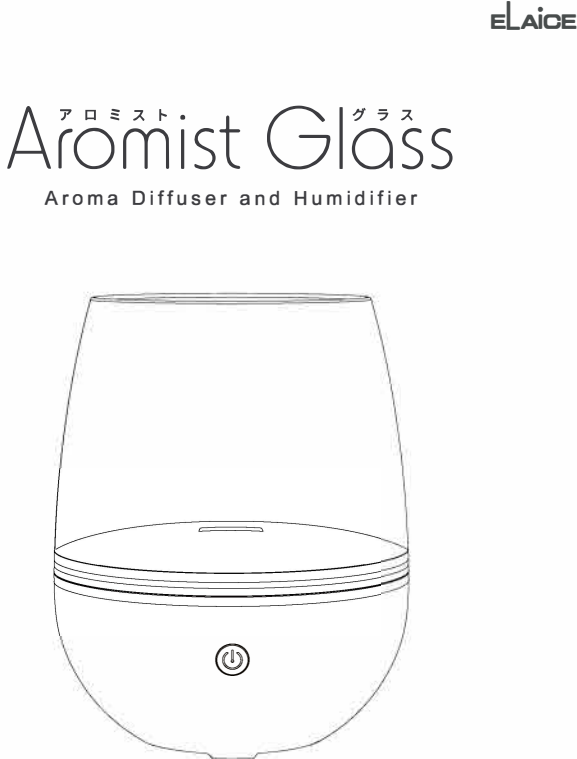

各部名称

【本体】

・前面

ガラスカバー

ベースカバー
(フレイムモード用)

シリコンバンド

電源ボタン

メインユニット

ドットマーク

吹出口

・背面

吸気口

Type-Cポート

・メインユニット内部 (右：ミストカバー取り外し後)

LEDライト

ミストカバー
(取り外し可能)

水タンク

Max.水位ライン

振動板

送風口

【付属品】

・USBケーブル

・ベースカバー (ミスティモード用)

Type-Aプラグ

Type-Cプラグ

吹出口

ドットマーク

使用前の準備

1. 付属のUSBケーブルのType-Cプラグを本体のType-Cポートに接続してください。

2. 付属のUSBケーブルのType-AプラグをパソコンなどのUSBポート、あるいは予めコンセントへ差し込んだ別売りのUSB-ACアダプターやモバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
通電すると本体のLEDライトがオレンジ色に1回点灯し、消灯します。

3. ガラスカバーをメインユニットから外します。その後ベースカバーを反時計回りに回しメインユニットから外します。

ガラスカバー

①

ベースカバー

②

③

メインユニット

4. コップなどを使い、こぼさずに水タンクのMax.水位ラインまで水を入れます。
※送風口に水が入らないように注意してください。

5. エッセンシャルオイル (精油) を使用する場合は、水タンクの水に数滴垂らしてください。目安は水が満水 (約120mL) のとき2～3滴 (約0.1～0.2mL) です。

Max.水位ライン

送風口

6. 本製品にはフレイムモードと、ミスティモードの2種類のモードがあります。
使用したいモードに合わせて対応ベースカバーを選びます。
※購入時はフレイムモード用のベースカバーがセットされています。

●フレイムモード：細長いミストがオレンジ色に灯り、炎のように見えるモード

●ミスティモード：ミストが回転しながら充満し、渦巻きのように見えるモード

・フレイムモード用

・ミスティモード用

7. 選んだベースカバーのドットマークがメインユニットのドットマークの上に来るように位置を合わせ、時計回りに回してメインユニットにセットします。

8. ガラスカバーをメインユニットに被せます。

ドットマーク

①

②

③

△注意

●エッセンシャルオイルについて

・必ず植物から抽出した天然成分100%のエッセンシャルオイル(精油)をご使用ください。

・ミストと同時にエッセンシャルオイルを使用する場合は水タンク以外の本体部分に付着しないよう充分に注意してください。変色・破損・故障の原因となります。万が一、エッセンシャルオイル(精油)が本体に付着した場合は直ちに拭き取ってください。

・エッセンシャルオイルは1度に大量に使用しないでください。

●その他

・水タンクに水が入っている時は、本体を傾けたり、急にうごかしたりないように注意してください。

・水タンク内に水が残っている場合は、1度排水してから給水してください。

・給水する水の量が多すぎたり、少なすぎると正常にミストが発生しない場合があります。

・ミストが電子機器や、家電製品にかかるような場所では使用しないでください。

・使用中や、使用直後は振動板が熱くなっています。直接手で触れないでください。

・付属のUSBケーブル以外は絶対に使用しないでください。

・電源は定格電圧DC 5V以外使用しないでください。

・プラグを無理に押し込まないでください。故障の原因となります。

・USB-ACアダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品 (出力5V1A以上) をお買い求めください。

・USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。市販品には粗悪な製品もありますので注意してください。PSE認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。

また、保証規定の対象外となりますので注意してください。

使用方法

1. 電源ボタンを押すと電源がONになり、フレイムモードで運転が開始します。

2. フレイムモード運転開始直後、10秒以内に電源ボタンをもう1回押すと、ミスティモードで運転が開始します。

3. ミスティモード運転中に電源ボタンを押す、またはフレイムモードで運転を開始し、10秒以上おいてから電源ボタンを押すと電源がOFFになります。

電源ON → フレイムモード → ミスティモード → 電源OFF

(運転後10秒以内に押す)

運転後10秒以降に押す

※ 水タンク内に水がなくなると、水切れ自動OFF機能が作動し、LEDライトがオレンジ色に4回点滅したのち消灯し、電源がOFFになります。

※ 使用したいモードに対応するベースカバーをご使用ください。対応していないベースカバーを使用するとミストがキレイに見えない場合があります。

お手入れ方法

● ガラスカバー

使用する度に傷つかないようにキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

● ベースカバー

使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

● ミストカバー

使用する度にキレイに水洗いしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を使用し、やわらかいスポンジで洗ってください。

● メインユニット

水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。水をかけたり濡らしたりしないでください。

● 水タンク

ミストカバーを外し、水で濡らしてかたく絞った布で拭き取ってください。汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

● 振動板

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

△注意

・お手入れをする時は必ず電源をOFFにして、付属のUSBケーブルを本体から取り外してからお手入れをしてください。

・洗剤を使用する場合は中性洗剤をご使用ください。中性洗剤以外を使用すると水タンク内に洗剤が残り、有毒ガスの発生や故障の原因となります。

・シンナーやベンジン、アルコールなどは本体が変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

・振動板に強い力を加えないでください。

仕様

型番

商品名

サイズ※1

重量

電源 (定格入力)

消費電力

水タンク容量

ミスト量※2

噴霧方式

材質

付属品

: AMG25

: Aromist Glass (アロミスト グラス)

: 約116×116×145mm

: 約315g

: DC5V 1A

: 5W

: 120mL

: 約8mL/h

: 超音波式

: ABS / PP/ ガラス

: ベースカバー / USBケーブル / 取扱説明書

※1 ガラスカバーはハンドメイドのため、サイズにわずかな個体差があります。品質には問題ございませんのであらかじめご了承ください。

※2 使用環境 (温度・湿度) や、使用中の水位により異なります。