

仕様

型番	：IF-FNF26
入力	：DC5V 1000mA
出力	：DC5V 1000mA
充電電池	：リチウムイオン蓄電池 3.7V 2500mAh 9.25Wh
充電時間	：約 4.5 時間※1
風量切替	：4 段階＋リズム風
連続使用时间	：約 3 ～ 10.5 時間（ファンのみ）※2 約 1 時間自動 OFF（ファン＋冷却プレート）
本体外形寸法	：約 80 × 30 × 165mm
本体重量	：約 155 g（本体のみ）
材質	：ABS（本体）、PC（ブレード）、ステンレス（冷却プレート）
セット内容	：充電用USBケーブル、ネックストラップ

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。

製品の廃棄について

この製品にはリチウムイオン蓄電池を使用しています。通常の家庭ごみとして廃棄することはできません。不要になった製品を廃棄する場合自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合は弊社HP (<https://www.elaice.jp/information/recycle/>) にてご確認ください。



保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料交換いたします。
- 本体を落として破損した場合は保証規定の対象外となります。
- 保証期間内でも次のような場合は有料交換となります。
 - 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - 本保証書の所定事項への未記入、改ざんが認められるとき。
 - 販売店による、販売店の表示、印、購入年月日の記入がないとき。
 - お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - 火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障や損傷のとき。
 - 改造、使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - PSE 認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
- 交換依頼の場合は、お買い上げの販売店へ保証書を添えてご持参ください。
- 送付による交換依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
- 保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
- 本製品の使用による接続した機器、本体に関する故障、破損、メモリーの消失等の場合には、弊社では一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

商品名	：iFan Fino Freeze	アイファン フィノ フリーズ (IF-FNF26)
ご購入日	： 年 月 日	
お名前	： _____	
ご住所	： _____	
お電話	： _____	Eメール： _____

販売店名・取扱い店名／印

保証期間
ご購入日より
6ヶ月

7201Y01

輸入販売元


ELAICE 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
エレス株式会社 Tel:03-6809-0320 www.elaice.jp support@elaice.jp



アイファン フィノフリーズ
iFan Fino Freeze

取扱説明書

アイファン フィノ フリーズをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ね
ていますので、お読みになった後も大切に保管してください。
※仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

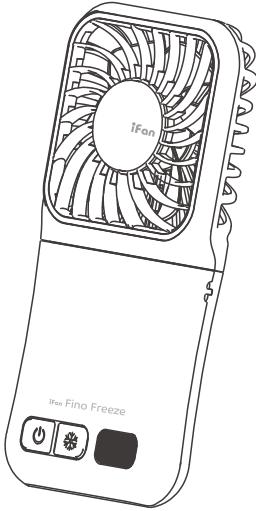

保証書付



本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子回路などが破損する可能性があります。そのまま使用した場合、発火や火災などの原因となります。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止して、販売店または**エレス株式会社【Tel:03-6809-0320】**に相談してください。

⚠ 安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。

※[] の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

⚠ 警告 誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- 次のような異常な状態に気付いた場合は、直ちに使用を中止し、電源を切り接続ケーブルなどを外し販売店またはエレス株式会社にご連絡ください。
[発火・火災・感電]
 - 異常な発熱
 - 煙が出る
 - 異臭や異音がする
 - 本製品の内蔵電池が膨張して本体が変形する
- 次のような方は使用しないでください。[健康被害]
 - 金属アレルギーの方(※冷却プレートにステンレスを使用しています。)
 - 飲酒された方
 - 肌の弱い方
 - 糖尿病などの血行に障害のある方
 - 皮膚知覚障害の方
 - アレルギー体質の方
 - 身体の不自由な方
 - 意思表示のできない方
 - 幼児やお子様
 - 医療機関で治療中の方
 - 妊娠中、妊娠の可能性がある方
 - 体調不良、身体に異常がある方使用中に異常が現れたり、感じたりするときはすぐに使用を中止してください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電]
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[故障・破損]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[事故]
- 充電用 USB ケーブルを加工したり、無理やり差し込んだり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。[故障]


- 充電用 USB ケーブルを抜き差しするときは必ず根本部分を持って抜き差ししてください。[ケガ・事故・破損]
- 充電用 USB ケーブルの差し込みに違和感を感じたら無理に差し込まず、販売店に連絡してください。[感電・火災]
- 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で本製品を触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]
 - ストーブなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤(シンナー、塗料など)、ガスを使用している近く
 - 加湿器の近く
 - 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所
 - 乳幼児やペットの手が届くところ
- 運転停止後、冷却プレートが温かくなるため、温度変化ご注意ください。
- 冷却プレートを使用する際は温度差に驚かないよう、使用前に冷却プレートに指で触れ、冷却プレートの温度をご確認の上ご使用ください。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び、物的損害の発生が想定される内容

- Type-A プラグ、Type-C プラグ、Type-A ポート、Type-C ポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用 USB ケーブルの上に物を置くなどしないでください。また、差し込みの際ひっきり等異常を感じた際は無理に差し込まない様にしてください。[火災・故障・破損]
- 充電をしたまま放置をしないでください。また、可燃物の近くで放置をしないでください。[火災]
- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外してください。[故障・劣化]
- 給電が完了したら出力用充電ケーブル、出力用 Type-C ケーブルを外してください。[故障・劣化]
- ガードに指や髪の毛などを近付けないでください。[ケガ]
- 風を長時間連続して身体に当てないでください。[健康被害]
- お手入れをする場合は必ず本体から USB ケーブルを抜いてから行なってください。[故障・事故・ケガ]
- お手入れをする場合は、ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障]

各部名称

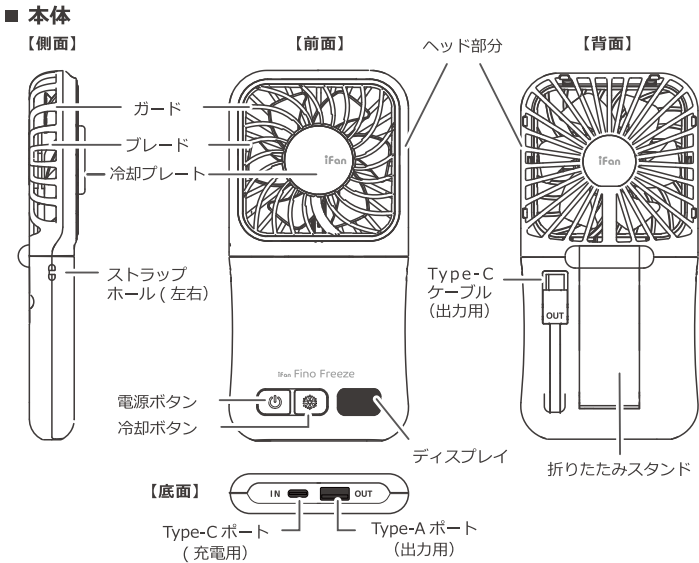

■ ネックストラップ


■ 充電用USBケーブル



充電方法

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の Type-A ポートや、予めコンセントへ差し込んだ別売の USB-AC アダプター、あるいはモバイルバッテリーの Type-A ポートへ接続します。
 - 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体底面の Type-C ポートに差し込みます。
 - 充電中はディスプレイに充電残量が表示され(%)が点滅します。充電が完了すると100% 表示が点灯します。
 - 充電が完了したら、充電用 USB ケーブルを本体から取り外してください。充電中にファンを使用すると、ファンにのみ電力が供給され、充電は中断します。
- ※充電中は冷却プレートは使用できません。

■ パソコンなどの USB ポート

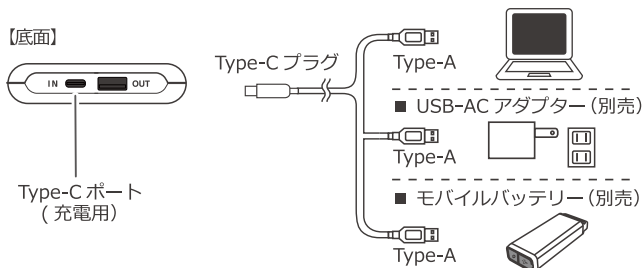

■ 充電中のディスプレイ表示

電池残量表示・% が点滅

39 %

100%表示点灯

100 %

⚠ 注意

- 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- 専用の USB-AC アダプターやモバイルバッテリーは販売しておりませんので、市販品(出力5V 1A 以上推奨)をお買い求めください。
- USB-AC アダプター及びモバイルバッテリーは必ず PSE 認証を受けているものを使用してください。PSE 認証を受けていない製品を使用した場合、思わぬ事故の原因となり大変危険です。また、保証規定の対象外となりますので注意してください。
- 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電が完了したら充電用ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池について


- 内蔵バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。

ファンの操作方法

初めて使用する際はフル充電してから使用してください。

■ ファンのON・OFF / 風量切替

- 電源ボタンを長押し(約 1.5 秒)すると、運転を開始します。
- 運転中に電源ボタンを長押し(約 1.5 秒)すると、運転を停止します。
- 運転中に電源ボタンを 1 回押すごとに風量を切り替えることができます。



※ リズム風：一定の間隔で風量が変わります。

冷却プレートの操作方法

■ 冷却モードの ON・OFF

- ファンの運転中に冷却ボタンを一度押すと、冷却モードが開始します。
- もう一度冷却ボタンを押すと、冷却モードが停止します。
- 冷却モード単体では使用できません。
- 冷却モードは連続使用約 1 時間を経過すると自動的に停止し、ファンの電源がオフになります。
- ※冷却モード運転時にはディスプレイ右上に冷却マークが点灯します。

■ 冷却プレート使用例

手首にあてて使う



図のように冷却プレートを手首にあてて使用してください。

首すじにあてて使う



図のように冷却プレートを首すじにあてて使用してください。
※髪の巻き込みに注意してください。

冷却モードのディスプレイ表示



冷却マークが点灯

⚠ 注意

- 冷却プレートを使用する際は温度差に驚かないよう、使用前に指で冷却プレートに触れ、冷却プレートの温度をご確認の上ご使用ください。
- 長時間の連続使用はお控えください。
- 冷却プレート使用の際はファンの風の流れを止めないように使用してください。
- 冷却プレートを一か所にあてる時間は 5 ～ 10 分程度にしてください。ただし、体に異変を感じたらすぐに使用を中止してください。
- 運転停止後、冷却プレートが温かくなりますが故障ではありません。
- 40℃を超える高温環境下では使用しないでください。異常過熱や故障の原因となります。
- 髪の巻き込みに注意してください。ケガや故障の原因となります。髪の長い方は束ねるなどしてご使用ください。

電池残量を確認する

電源オフの状態ですべての電源ボタンを 1 度押すと、電池残量がディスプレイに約 4 ～ 5 秒間表示されます。

電池残量表示

58 %

※バッテリーチャージャー機能使用中は常時電池残量が表示されます。

バッテリーチャージャーの使用方法 1


本製品にはバッテリーチャージャー機能が搭載されており、2 通りの方法で各接続機器への給電が可能です。

Type-A ポートを使用する

- お手持ちの各接続機器用の充電用 USB ケーブルの Type-A プラグを本体底面の Type-A ポートに差し込みます。
- 各接続機器用の充電用 USB ケーブルの反対端を各接続機器の充電ポートに接続すると各接続機器への給電が開始されます。
※機器によっては給電できない場合があります。
※充電中、ファン使用中はバッテリーチャージャー機能は使用できません。
- 給電が完了したら各接続機器用の充電用 USB ケーブルを外してください。

【各接続機器】


【本体】

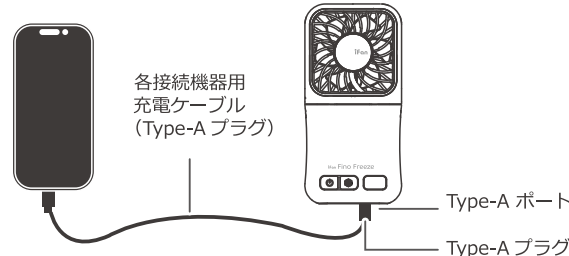

バッテリーチャージャーの使用方法 2

本体収納の Type-C ケーブルを使用する

- 本体背面の Type-C ケーブルの先端を本体背面の溝から外します。
- 各接続機器の充電用 Type-C ポートに接続すると各接続機器への給電が開始されます。
※機器によっては給電できない場合があります。
※充電中、ファン使用中はバッテリーチャージャー機能は使用できません。
- 給電が完了したら各接続機器から Type-C ケーブルの Type-C プラグを外し、本体背面の溝に Type-C ケーブルを戻してください。

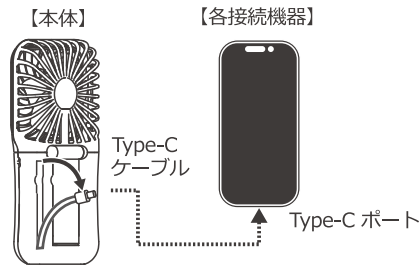


⚠ 注意

- 本体背面の Type-C ケーブルの先端を本体から外す際は強く引っ張らず、無理のない角度で使用してください。断線・破損の原因となります。
- Type-A ポート、Type-C ケーブルを同時に使用して複数の接続機器に給電することはできません。

ストラップ・本体の使用方法


■ ネックストラップを使用する

- ネックストラップのコネクター部分を引っ張って外します。
①
②
- 本体のストラップホールに、下の図のように付属のネックストラップを取り付けます。左右両側を取り付けたら、コネクターを繋げます。
①
②
③
- ネックトラップを首からさげ、ヘッドを折り曲げ、好みの角度に調節して使用します。ネックストラップの長さはネックストラップのアジャスターで自由に調節できます。

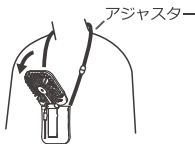

■ 卓上で使用する


ヘッドを折り曲げて好みの角度に調節して使用します。

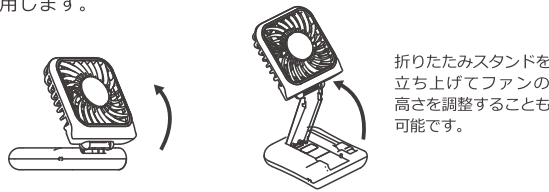

折りたたみスタンドを立ち上げてファンの高さを調整することも可能です。

■ スマホスタンドとして使用する

- 本体を折り曲げ、折りたたみスタンドを立ち上げます。
- ヘッド部分の角度を調整します。
- 横向きにしたスマホを溝に合わせ固定します。

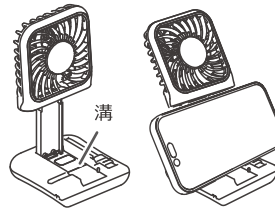

お手入れ方法

お手入れをする場合は必ず電源を OFF にし、本体と外部接続機器を外した状態で行ってください。

- 電源が OFF になっていることを確認してください。
- 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて汚れを拭き取ってください。
※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。