

⚠ 安全上の注意

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、死亡や重傷に
結びつく可能性がある内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- 煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用しないでください。[火災・感電] その場合はすぐに電源を切り、充電中の場合は充電用USBケーブルを抜いてください。煙が出なくなるのを確認して、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- お客様自身による修理・改造はしないでください。[火災・感電・ケガ] 内部の点検・調整・修理は販売店または弊社にご依頼ください。
- 落としたり、強い衝撃や振動を与えないでください。[発火・火災・故障・破損] 故障や破損、異常を感じた際はすぐに使用を中止し、販売店または弊社までご連絡ください。
- USB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けている製品を使用してください。[故障・破損・思わぬ事故]
- 故障や破損した状態で使用しないでください。[ケガ・思わぬ事故]
- ガードのすき間に指やピン、針金などの異物を入れないでください。[感電・ケガ・発火・動作異常] 万一、異物が内部に入った場合は、電源を切り販売店または弊社にご連絡ください。
- 充電用USBケーブルを加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引張ったりしないでください。[ショート・発火・故障]
- 充電用USBケーブルは無理に差し込まないでください。[ケガ・事故・破損]

- 充電用USBケーブルを抜き差しするときは必ず根元部分を持って抜き差ししてください。コード部分を引っ張らないください。[ケガ・事故・破損]
- 水につけたり、水を掛けないでください。また水洗いは絶対にしないでください。[感電・ショート・発火]
- 濡れた手で触らないでください。[感電・故障・破損]
- 子供だけで使用させないでください。[感電・ケガ・思わぬ事故]
- 次のような場所での使用や保管はしないでください。[火災・感電]
 - ストープなどの暖房機器や火気の近く
 - 直射日光の強い場所、炎天下の車内など高温になる場所
 - 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く
 - 加湿器や、洗濯機の近く、風呂場、台所などの水場や高温になる場所
 - 乳幼児の手が届く場所
 - ペット等が触れる可能性がある場所

⚠ 安全上の注意

※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



取り扱いを誤ると、傷害や家屋・
家財などの物的損害に結びつく
可能性がある内容

安全にお使い頂くために必ずお守りください。

※[]の中には、前記の注意事項を遵守しない場合に発生する危険性が示されています。

- Type-Aプラグ、Type-Cプラグ、Type-Cポート、USBポートにゴミやホコリ、金属片などが付着しないようにしてください。[発熱・発火]
- 充電中に、充電用USBケーブルの上に物を置くなどしないでください。[火災・故障・破損]

- 充電が完了したらすみやかに充電用ケーブルを本体から外し、放置しないでください。[火災・故障・破損]
- 布状のものを被せないでください。[ケガ・故障・破損]
- 吸気口にひも状のものや髪の毛を近づけないでください。[ケガ・故障・破損]
- 長時間連続して風を体に当てないでください。[体調不良]
- お手入れをする場合は、必ず電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。[ケガ・故障・破損]
- お手入れをする際はベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。[変色・変形・故障・破損]



その他異常な状態が発生した場合
は、直ちに使用を中止し、弊社まで
ご連絡ください。

製品の廃棄について



通常のご家庭ごみとして廃棄することはできません。ご不要になった製品を廃棄する場合、自治体の指示に従ってください。廃棄方法が分からない場合は弊社HP(www.elaice.jp/information/recycle/)にてご確認ください。

輸入販売元

ELAICE
エリス株式会社

〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
Tel:03-6809-0320

www.elaice.jp support@elaice.jp



保証規定

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
 - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
 - (1) 本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
 - (2) 本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
 - (3) 販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
 - (4) お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
 - (5) 火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
 - (6) 改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
 - (7) 注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
 - (8) PSE認証を受けていない製品を本体の電源として使用したとき。
 - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
 - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
 - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
 - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- ※ 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを一緒に保管しておき、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

保証書

商品名：iFan Jet アイファン ジェット
(IF-JT26)

ご購入日： 年 月 日
お名前： _____
ご住所： _____
お電話： _____
Eメール： _____

販売店名・取扱い店名／印


保証期間
ご購入日より
6ヶ月

T203V01

アイファン ジェット

iFan jet
High Speed & Ultra Light

取扱説明書

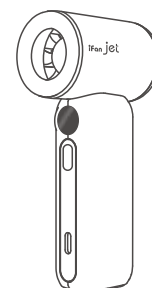

保証書付

アイファンジェットをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねていますので、お読みになった後も大切に保管してください。




本体を落としたり、本体に衝撃を与えないでください。本体に衝撃が加わると、本体の外装に損傷がない場合でも、本体内部のリチウムイオン蓄電池や電子機器にも衝撃が加わりダメージを受けます。本体内部でショートを引き起こし、発火や火災などの原因となります。衝撃がかからないように注意してください。強い衝撃を与えてしまった場合は使用を中止し、販売店・販売元に相談して下さい。


※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

各部名称


■本体

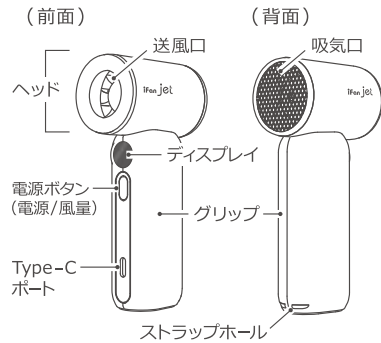

■ハンドストラップ




■充電用USBケーブル



充電方法

1. 充電用USBケーブルのType-Aプラグをパソコン等のUSBポートや、予めコンセントへ差し込んだUSB-ACアダプター、モバイルバッテリーのUSB出力ポートへ接続します。
※ 付属の充電用USBケーブル以外は絶対に使用しないでください。
2. 充電用USBケーブルのType-Cプラグを本体のType-Cポートに差し込みます。
3. 充電中はディスプレイにバッテリー残量(%)が表示され、[表示]マークが緑色に点滅します。充電が完了すると100%と表示され、[表示]マークが、点滅から点灯に変わります。
※ 充電中にファンを使用するとファンへの給電が優先され、充電できません。

■パソコンなどのUSBポート

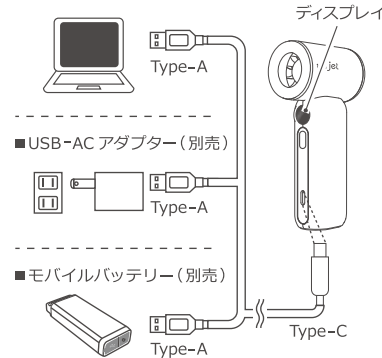

- ※ 無理にプラグを押し込むと破損の原因になります。
- ※ 本製品専用のUSB-ACアダプター等の充電用接続機器は販売していませんので、市販品(5V1A出力以上推奨)をお買い求めください。

△注意

- ・ 充電用のUSB-ACアダプター及びモバイルバッテリーは必ずPSE認証を受けているものを使用してください。
- ・ 充電が完了したら充電用USBケーブルを外してください。
- ・ 充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池(バッテリー)について


- ・ 充放電可能回数は約300回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ・ 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- ・ バッテリーが空の状態でも長期間放置をすると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも3ヶ月に1度、60%程度の充電を行ってください。
- ・ 内蔵バッテリーの交換は出来ません。

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

■ファンを使う

電源ボタンを長押し(約1.5秒)すると、ディスプレイが点灯し、運転を開始します。スイッチを1回押すごとに4段階で風量を切り替えることができます。もう一度電源ボタンを長押しすると運転が停止し、電源がOFFになります。

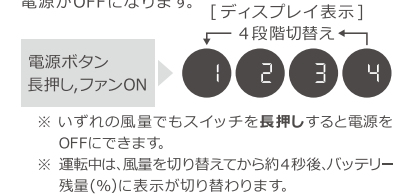


■バッテリー残量を確認する

電源OFFの状態から、スイッチを短く1回押すとディスプレイにバッテリー残量が%で表示されます(約3秒間)。また、運転中の風量切替操作時以外では、バッテリー残量が表示されます。

■ハンドストラップを使用する

付属のハンドストラップのストラップループを本体のストラップホールへ通し、取り付けます。ストラップを引っ張っても外れないことを確認してからご使用ください。

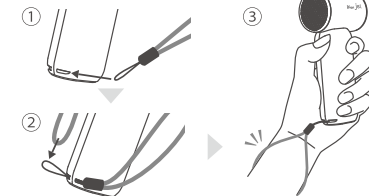

お手入れ方法

1. 電源がOFFになっていることを確認してください。充電中や運転中にお手入れはしないでください。
2. 水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布にふくませて表面の汚れを拭き取ってください。
3. 送風口や吸気口などに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。

△注意

- ・ ペンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤が含まれているものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。
- ・ 本体を水につけたり、水を掛けたりしないでください。感電やショート、発火の原因になります。
- ・ 濡れた手で触らないでください。感電や故障、破損の原因になります。

仕様

型番	IF-JT26
入力	DC 5V 1000mA (USB充電式)
充電電池	リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4Wh
充電時間	約 3.5時間 ※1
連続使用時間	約 2～7時間 ※2
外形寸法	約 38 × 56 × 122 mm
本体重量	約 110g
材質	ABS(本体)、PBT(羽根)
付属品	充電用USBケーブル ハンドストラップ
製造国	中国

- ※1 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。
- ※2 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。
- ※ 製品の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。