

Moistair2

モイステア2


取扱説明書

本製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

本製品を正しく安全にお使い頂くために、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。

また、本取扱説明書は保証書もかねておりますので、大切に保管してください。

※仕様およびデザインは改良のため予告なく変更される場合があります。

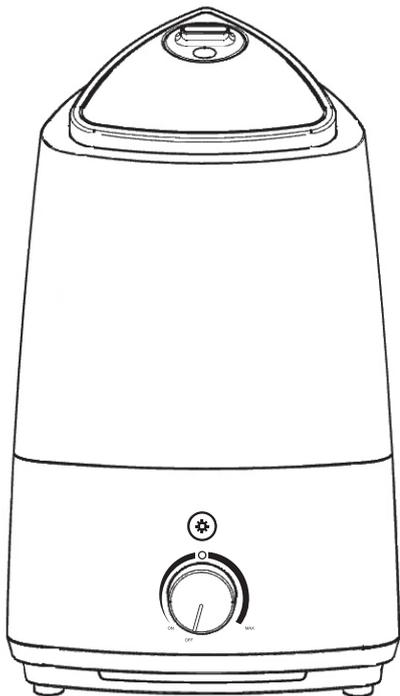

目次

安全上の注意	2-3
各部名称	4
設置場所について	5
使用方法	6
ダウンライトについて / アロマトレイの使用方法	7
排水方法	8
メンテナンス方法	9
抗菌カートリッジについて / 別売品	10
故障かなと思ったら / 仕様	11

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

図記号の説明  禁止を示しています。  行為を強制したり指示したりすることを示します。

警告 取り扱いを誤ると、死亡や重傷に結びつく可能性がある内容

 修理技術者以外の人は分解したり修理しないでください。
分解禁止 火災・感電・ケガの原因になります。

 交流 100V 以外では使用しないでください。
禁止 火災・感電の原因になります。

 破損している電源コードは使用しないでください。また電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、はさみこんだり、加工しないでください。
禁止 火災・感電・ケガの原因になります。

 子供だけで使わせたり、乳幼児の手の届く場所やベットの近くで使用したり保管をしないでください。
禁止 感電・ケガなど思わぬ事故の原因になります。

 ミスト吹出口や本体の隙間などにピンや針金などの異物を入れないでください。
禁止 感電・ケガ・故障の原因になります。

 本体を水につけたり水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止 感電・故障の原因になります。

 異臭や異音がする、異常に熱くなるなど、本体や電源コードに何か異常が生じた際は、直ちにコンセントから AC プラグを抜き、使用を中止してください。異常のまま使用すると火災・感電などの事故や故障の原因になります。

 AC プラグはコンセントの奥までしっかりと差し込んでください。
強制 感電・発火の原因になります。

 お手入れの際は必ず AC プラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く 感電・発火の原因になります。

 AC プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。
ぬれ手禁止 感電やケガの原因になります。

 ミストがパソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の近くに触れる場所では使用はしないでください。
禁止 漏電・発火・故障の原因になります。

 風呂場や脱衣所など高温多湿の場所での使用や保管はしないでください。
水ぬれ禁止 感電・故障の原因になります。

 水タンクをお手入れの際は必ず台所用中性洗剤を使用してください。中性洗剤以外を使用し、洗剤が残った場合、有毒ガスが発生する原因になります。

 直射日光のあたるところや高温多湿になる場所では使用しないでください。
禁止 発火・過熱・故障の原因になります。

安全上のご注意

安全にお使いいただくために必ずお守りください。

図記号の説明  禁止を示しています。  行為を強制したり指示したりすることを示します。

注意 取り扱いを誤ると、傷害や家屋・家財などの物的損害に結びつく内容



AC プラグを抜く際は、電源コードを持たず必ず先端の AC プラグを持って引き抜いてください。

強制

感電・発火の原因になります。



使用しない際は AC プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

火災・故障・感電・漏電の原因になります。



落下させたり、強い衝撃を与えないでください。

禁止

破損・動作不良・故障の原因になります。



結露に注意してください。

注意

破損の原因になります。結露の恐れがある場合は、本体内の水を取り除いてください。



湿度が高い部屋では使用しないでください。

禁止

過加湿になり床や家具がぬれることがあります。



本体を毛足の長いじゅうたんやカーペットなどの上で使用しないでください。

禁止

吸気口をふさぎ、破損・動作不良・過熱・故障の原因になります。



テレビ、ラジオなどから 2m 以上離して使用してください。

注意

雑音の原因になる場合があります。



必ず常温の新しい水道水を使用してください。

強制

ミネラルウォーター・アルカリイオン水・井戸水・浄水器の水などを使用すると水垢が多くなったり、カビや雑菌が繁殖する可能性があります。



使用しない際は、水を捨ててください。カビや雑菌が繁殖し異臭の原因になります。

禁止



ミストが家具、楽器、壁にあたる場所では使用はしないでください。

禁止

ミストがあたって、対象の表面を傷める原因になります。



吹出口から噴霧されるミストは故意に吸入しないでください。

禁止

健康を害する場合があります。



振動板に直接手で触れたり、傷つけたり押しついたりしないでください。

禁止

事故や故障の原因になります。



ヒーター部は直接触れないでください。

禁止

高温になるため、ケガやヤケドの原因になります。



傾いた場所や高い場所、不安定な場所には置かないでください。

禁止

転倒して水をこぼしたりすると本体の破損・ケガの原因になります。



犬や猫など、ペット用として使用しないでください。

禁止

破損・動作不良・火災など事故の原因になることがあります。



水タンクには、水以外入れないでください。

禁止

本体の破損・故障の原因になります。



ミスト吹出口や吸気口などの開口部をふさがしないでください。

禁止

正常な動作が妨げられ、破損や動作不良、過熱、故障の原因になります。




お湯は使用しないでください。

禁止

本体の変形・誤作動・故障の原因になります。


各部名称

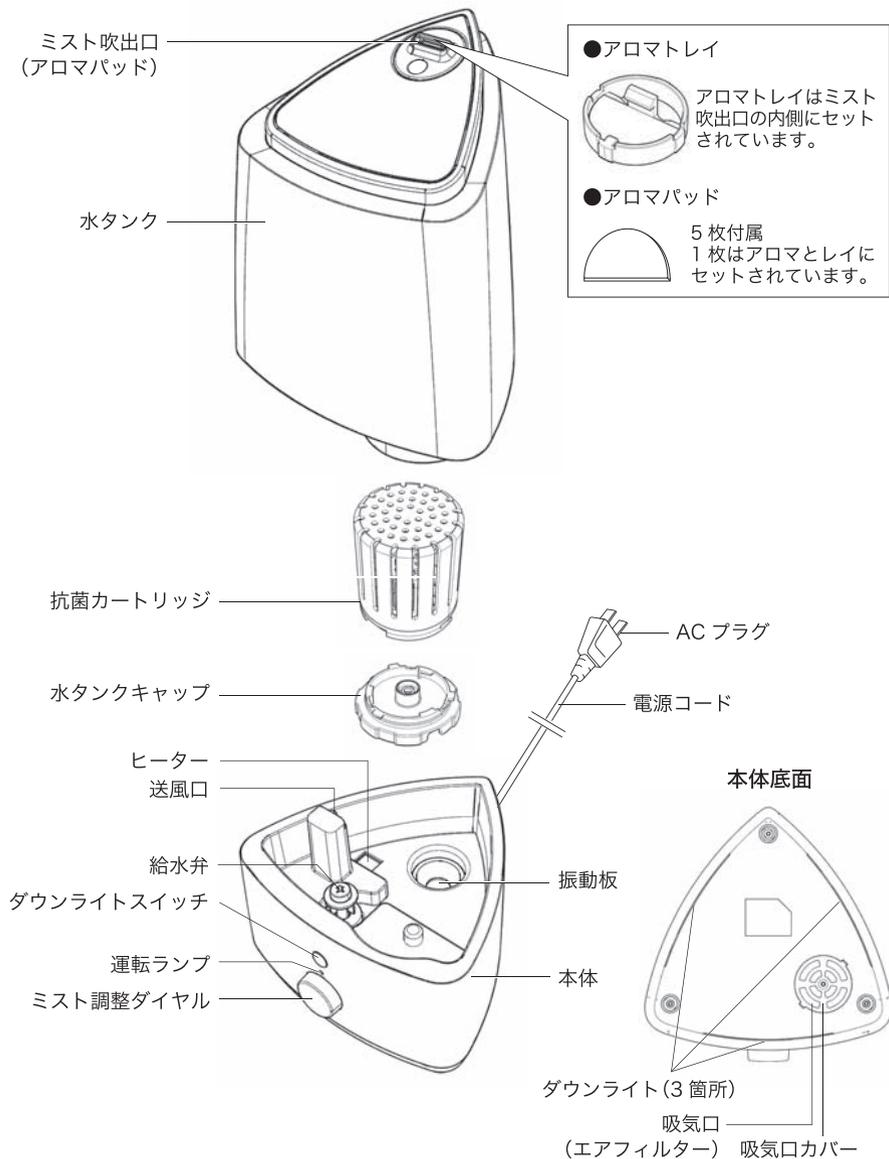

設置場所について

■ 正しい設置場所

- ・必ず安定した平らな場所に置いてください。
- ・下図のように周囲との距離を十分にとってください。

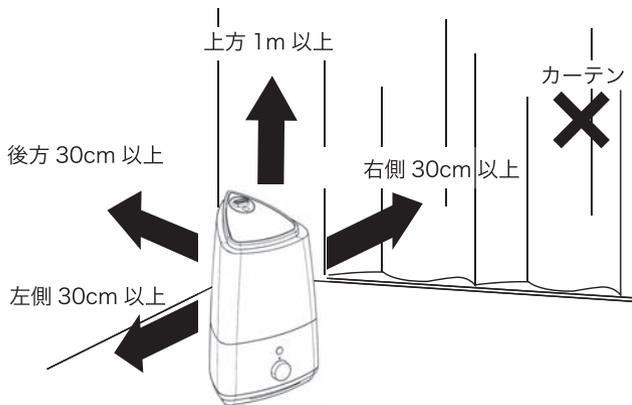

■ 下記の場所には設置しない

- ・直射日光のあたる場所や暖房機の近く（1m以内）など、高温になる場所。
発火・過熱・故障の原因になります。
- ・パソコンやテレビなどの電子機器や電気製品の近く。
漏電・発火・故障の原因になります。
- ・家具、壁、カーテン、天井にミストが直接あたる場所。
ミストがあたったり、水をこぼしたりすると、対象の表面を傷める原因になります。
- ・毛足の長いじゅうたんや布団の上など、吸気口をふさぐような場所。
本体底面の吸気口がふさがれると、正常に動作せず思わぬ事故・ケガ・故障の原因になります。




注意

お部屋の広さや湿度に合わせてミスト量を調節してください。

使用方法

1. ミスト吹出口を図のように回し水タンクから取り外し、本体から水タンクを取り外してください。
2. 水タンクを裏返し、水タンクキャップを反時計回りに回し外してください。

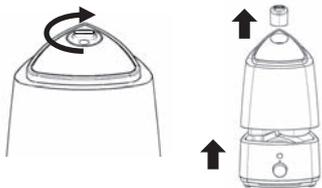


3. 水タンクに水道水を入れてください。
※ 水があふれないように注意して給水してください。


 水タンク内には常温の水道水以外は入れないでください。



4. 水タンクキャップを水タンクに取り付け時計回りに回してしっかりと確実に締めた後、水タンクを本体にセットします。
※ 取付けが不完全の場合、水がこぼれたり、本体に正しくセット出来ません。

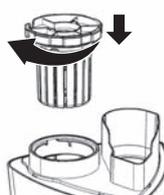

5. 本体を平らで安定した場所に設置した後 AC プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

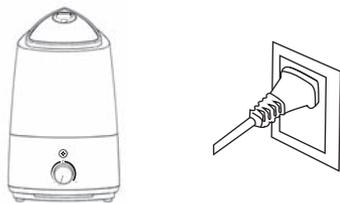

6. 本体のミスト調整ダイヤルを回し電源を入れてミスト量を調整してください。
運転中は運転ランプ緑に点灯します。
水が少なくなると運転ランプが赤く点灯し運転が停止します。給水してください。




ミスト調整ダイヤルを右に回しきると最大ミスト量になります。



ミスト調整ダイヤルを左に回しきり OFF に合わせると電源が切れ運転ランプが消えます。

ダウンライトについて


ダウンライトスイッチを押すと、本体下部 3 箇所のダウンライトが点灯します。
再度押すと消灯します。

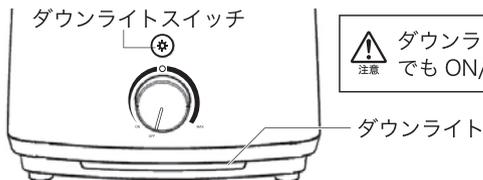

ダウンライトは本体の電源が入っていない場合でも ON/OFF 操作ができます。

アロマトレイの使用方法

1. ミスト吹出口を水タンクから取り外します。
ミスト吹出口の内側にセットされているアロマトレイの取っ手を引っ張り取り出してください。
2. アロマトレイにアロマパッドがセットされていることを確認し、アロマパッドにアロマオイルを染み込ませてください。
市販のアロマオイルやエッセンシャルオイルなどを、2～3 滴アロマパッドに染み込ませます。
必ずアロマパッドのみに滴下してください。

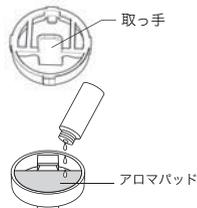

- ・ アロマオイルなどをアロマパッドから溢れるまで入れすぎないでください。
- ・ アロマオイルなどが本体やミスト吹出口に付着した場合はすぐ拭き取ってください。本体の破損、故障の原因になります。
- ・ 本製品専用のパッド以外は使用しないでください。本体の破損、故障の原因になります。
- ・ アロマオイルなどの取り扱いは、必ず使用されるアロマオイルなどの取扱説明書の注意書きをよくお読みの上、ご使用ください。

■ アロマパッドの交換

- ・ アロマパッドは洗って再使用することができません。
- ・ アロマパッドが汚れてきた場合や違う種類のアロマオイルやエッセンシャルオイルを使用する場合は、アロマパッドを交換してください。
- ・ アロマトレイは中性洗剤などで洗い、水気を良く拭き取ってから、アロマトレイの使用方法に従ってセットしてください。
- ・ 交換用アロマパッドは別売しております。(P10 参照)
お買い上げの際は販売店または、エレス株式会社へご連絡ください。

排水方法

排水の前には必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
水タンク、および本体に残った水はご使用の度に必ず排水してください。
水が残った状態で放置すると、雑菌やカビが繁殖することがあります。

1. ミスト吹出口を外し、本体から水タンクを取り外してください。
2. 水タンクキャップを外して、水タンクに残っている水を排水してください。
3. 本体に残っている水を排水方向に従って排水してください。



注意

排水する場合は、送風口に水が入らないように、必ず矢印が記されている方向から排水してください。

送風口から本体内部に水が入ると、故障の原因になります。


メンテナンス方法

お手入れの前には必ず電源を切り、AC プラグをコンセントから抜いてください。
また、本体及び水タンク内の水を排水方法に従って排水してから行ってください。

■ 振動板

水で濡らした綿棒でやさしく掃除をしてください。

 振動板に強い力を加えないでください。

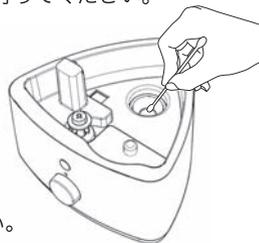

■ 本体内側・外側

水で濡らして固く絞った布で拭き取ってください。

※送風口から本体内部へ水が入らないように注意してください。

■ 水タンク

ご使用の度に排水し、よく乾燥させてください。


また、定期的に水タンク内に洗剤を少量混ぜた水を入れ、洗浄してください。洗浄後は洗剤が残らないようにしっかりと水気を拭き取って乾かしてください。

■ 水タンクキャップ

水道水ですすぎ洗いをしてください。

【水タンクキャップを抗菌カートリッジから取り外す方法】

抗菌カートリッジを手に持ち、水タンクキャップを時計回りに回して外してください。メンテナンス後は、水タンクキャップを反時計回りにしっかり回してしめてください。

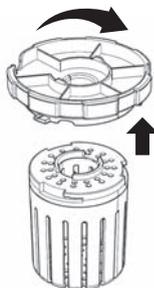

水タンクキャップの表示されている OPEN / CLOSE は水タンクキャップを水タンクから取り外す時の表示です。

■ 抗菌カートリッジ

水道水ですすぎ洗いをしてください。

■ エアフィルター

水道水でよく洗い、十分に乾かしてください。

【エアフィルターの取り出し方法】

吸気口カバーのネジをドライバーで外しエアフィルターと取り出してください。

■ ミスト吹出口・アロマトレイ

中性洗剤などで洗い、水気をよく拭き取ってください。



保管をする場合は、必ず電源コードをコンセントから抜いて、本体と水タンク内の水を排水し、お手入れを行った後、完全に乾いてから保管をしてください。

※ シンナーやベンジン、アルコールなどはプラスチック部の変形・変色の原因になるので、絶対に使用しないでください。

抗菌カートリッジについて

抗菌カートリッジは、水タンク内の雑菌の繁殖を防ぎ浄化する為のものです。雑菌繁殖や異臭により健康を害してしまう恐れがあるので、必ず抗菌カートリッジを水タンクに装着して使用してください。

抗菌カートリッジの交換の目安は6ヶ月です。

※ ご使用する水質によって、交換目安期間は変動します。

※ 効果がなくなると雑菌が繁殖したり、異臭を放つ可能性があります。

※ 抗菌カートリッジを使用している場合でも、水はご使用の度に交換してください。

※ 抗菌カートリッジに触れても人体や動植物には無害ですが、口に入れたりしないでください。

別売品



交換用アロマパッド 10 枚セット
¥600 (税別)



交換用エアフィルター 5 枚セット
¥600 (税別)



抗菌カートリッジ
¥1,000 (税別)

※ご購入の際は販売店、またはエレス株式会社：03-6809-0320 までご連絡ください。

故障かなと思ったら

「故障かな」と思った時は、修理を依頼される前に以下の点をご確認ください。

電源が入らない
一瞬だけ電源が入るが
すぐ消えてしまう

- AC プラグはコンセントに正しく接続されていますか？
→ コンセントとの接続を確認してください。
- 水タンクに水は入っていますか？
または少なくなっていますか？
→ 水タンクに給水してください。
水がない場合は、作動しません。(運転ランプのみ赤く点灯)

ミストが出ない
ミストの出が悪い

- 水タンク内の水の量を確認してください。
→ 水を入れすぎたり、少なすぎるとミストが正常に発生しません。
- 振動板が汚れていませんか？
→ メンテナンス方法をご参照の上、振動板の清掃をしてください。
- 吸気口をふさいでいませんか？
→ 空気が流れずミストが出にくくなります。
平らで安定した場所で使用してください。
- 風のある場所で使用していませんか？
→ エアコンの近くなど気流のあるところで使用すると、ミストが見えにくくなる場合があります。

上記内容で問題が解決しない場合は、ご購入先へご連絡ください。
その他お問い合わせは弊社までご連絡ください。エレス株式会社：03-6809-0320



お客様ご自身での修理は危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

サイズ / 重量	:	約 190 × 200 × 320 mm / 約 1.1kg
電源	:	AC100V 50 / 60Hz
消費電力	:	60W
水タンク容量	:	2.5L
連続使用時間	:	約 8 時間 (加湿量最大時) ^{※1}
加湿量	:	最大約 300 ml
加湿方式	:	超音波 & PTC ヒーター
適用床面積	:	8 畳 ^{※1}
材質	:	ABS、AS
付属品	:	アロマパッド / 抗菌カートリッジ

※1 使用環境 (温度・湿度)、電源により異なります。

