

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性が想定される内容

- 本製品を電子レンジやオープンなどで温めないでください。
- 本製品にはシリカゲルを使用しています。乳幼児が誤って口に入れたり飲み込んだりしないよう、十分に注意してください。
- 乳幼児の手の届く場所での使用や、保管はしないでください。
- 本製品を分解したり、修理、改造しないでください。火災・感電の原因になります。
- カーボンヒーターやシリカゲルバッグがカバーに入っている状態で、水につけたり水をかけたりしないでください。
- 濡れた手で USB コネクタを抜き差ししないでください。火災・感電の原因になります。
- 本製品はカバーを外した状態で使用しないでください。
- ピンや針金などの金属・異物などを本製品に入れないでください。
- 火気の近くや高温多湿になる場所での使用や保管はしないでください。
- 連続して使用する場合はヒーターが高温になる恐れがあるので、30分程度空けてから使用してください。
- 低温やけどや熱中症(脱水症状)などを起こす恐れがあります。次のような方がお使いのときは特に注意してください。
乳幼児、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、お子様、お年寄り、皮膚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方や深酒・疲労の激しい方。
比較的低い温度でも長時間、皮膚の同じ場所に触れていると低温やけどの原因になります。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害の発生が想定される内容


- 浴室など湿度の高い場所での使用や保管はしないでください。故障や火災・感電の原因になります。
- 本製品の上に重いものを乗せないでください。火災・感電の原因になります。
- 本製品を折りたたんだまま使用しないでください。ヒーター部を傷め、火災・感電の原因になります。

※その他の注意

- 使用後、もしくは使用しない場合は、必ず電源を切り USB コネクタを USB ポートから抜いてください。
- USB ケーブルに足などを引っ掛けないようにしてください。
- ベットの暖房用には使用しないでください。
- 保管する場合は、ヒーター部が十分に冷めていることを確認してから保管してください。

その他、異常・故障時には直ちに使用を中止し、すぐに電源を切り USB ポートから USB コネクタを抜いて、販売店または弊社まで連絡をしてください。そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

各部名称

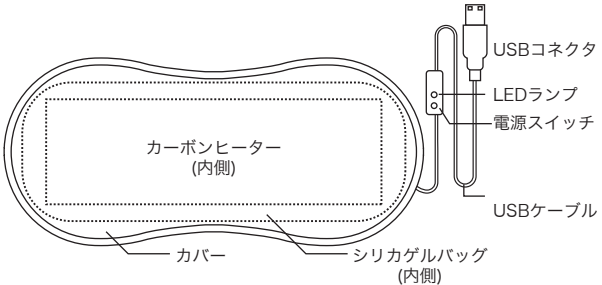

使用方法

[パソコンやUSB-ACアダプタ(別売)で使用する場合]

1. USBコネクタをパソコンやUSB-ACアダプタ(別売)のUSBポートに接続します。
2. 電源スイッチを押すとLEDランプが点灯し、しばらくすると温かくなります。
3. 15分後に自動的に電源がOFFになりLEDが消灯します。
※連続して使用する場合は高温になる恐れがあるので、30分程度時間を空けて使用してください。
4. 使用後、もしくは使用しない場合は、電源を切り、必ずUSBポートからUSBコネクタを外してください。

USB 接続における注意点

- 接続する USB ポートから電源供給が可能でない場合は、動作しません。
- パソコンの電源が入っていない場合は、本製品の電源を入れても温かくなりません。
- パソコンの省電力状態や、スタンバイ状態等、USB ポートから電源供給されない場合は本製品の電源を入れても温かくなりません。
- パソコン本体の USB ポート、もしくはセルフパワー動作している USB HUB など、5V・700mA の電源供給が保証されている USB ポートに接続してください。
USB キーボード上の USB ポートやバスパワー動作の USB HUB など、5V・700mA の電力供給が保証されない USB ポートでは使用できない場合があります。

保証規定 保証書

1保証期間内に記載された通りの使用方法で故障した場合には、本保証書記載内容に基づき無料修理致します。但し、消耗品及び付属品は除きます。
2保証期間内で次のような場合は有料修理となります。
①保証書をご提示されない場合
②保証書の所定事項の未記入、文字を書き換えられたもの、販売店の表示/印がない場合。または購入日が特定できない場合
③本保証書と製品、製品貼付けラベル等の内容が一致しない場合
④お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障および損傷
⑤火災、地震、水害、公害、その他の天変地異による故障及び損傷
⑥誤った使用、指定以外の電源、不当な修理や改造、解体による故障及び損傷
⑦一般家庭での使用以外(業務での使用等)による故障及び損傷
3修理はお買い上げ頂いたお店へ保証書をご提示の上ご依頼ください。
4送付による修理依頼の場合、お客様にて往復送料のご負担となります。
5本保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6本保証書は日本国内においてのみ有効です。
※通信販売等でご購入の場合など、販売店印の無い場合は、お買い上げ票などのご購入日が明確なものを一緒に保管しておき、修理のご依頼の際に保証書に添付してください。

商品名：イーカイロ USB アイウオーマー
保証期間：購入日より6ヶ月間


氏名：
住所：〒
お電話：
ご購入日： 年 月 日
販売店名・取扱い店名/印

この保証書は無効です。

エレス株式会社 (総発売元) Made In China
〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6 T1308v01
Tel: 03-6809-0320 Fax: 03-5728-3040
URL: www.elaice.jp E-mail: sales@elaice.jp

e-Kairo
USB Eye Warmer

本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は保証書も兼ねています。お読みになった後も大切に保管してください。

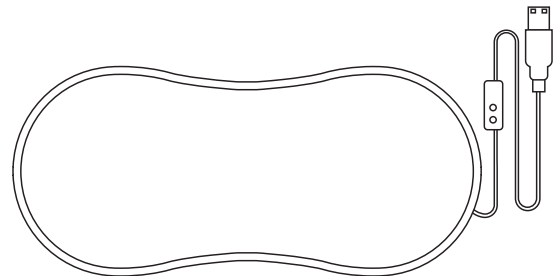

[別売のモバイルバッテリーで使用する場合]

モバイルバッテリー機能のあるイーカイロエル、イーカイロスティック(別売)を使用すると、場所を選ばず使用することができます。

イーカイロエルで使用する場合




1. イーカイロエルに付属されている出力ケーブルと、本製品のUSBコネクタを接続します。




2. 電源スイッチを押すと本製品のLEDランプが点灯し、しばらくすると温かくなります。
イーカイロエル本体のバッテリー残量がない場合は使用できません。
※イーカイロエルの充電方法など、詳しい使用方はイーカイロエルに付属されている取扱説明書を確認してください。

イーカイロスティックで使用する場合

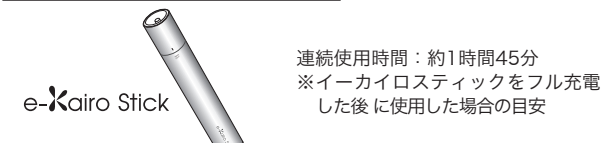

1. イーカイロスティックの電源出力ポートに本製品のUSBコネクタを接続します。



2. 電源スイッチを押すと本製品のLEDランプが点灯し、しばらくすると温かくなります。
イーカイロスティック本体のバッテリー残量がない場合は使用できません。
※イーカイロスティックの充電方法など、詳しい使用方はイーカイロスティックに付属されている取扱説明書を確認してください。

お手入れ方法

- カバーは取り外して洗濯することができます。
- 洗濯する際は、必ず中のカーボンヒーター(USBケーブル・コネクタ・シリカゲルバッグ)を取り出し、洗濯表示に従って洗濯してください。
 - カーボンヒーター及びシリカゲルバッグの洗濯はできません。必ず取り外してカバーのみを洗濯してください。
 - カバーの脱着の際はケーブルの断線に十分注意してください。
 - シンナー・ベンジンなどの溶剤は絶対使用しないでください。



仕様

- インターフェイス：USB1.1/2.0/3.0
- 本体サイズ：約 247x108 x 30mm
- 重量：約 330 g
- ケーブル長さ：約 1.6m
- 電源：5V 700mA (USB 接続)
- タイマー：約 15 分
- ヒーター温度：40°C ~ 45°C (室温 20°C)
- 素材：ポリエステル (カバー)
カーボンファイバー (ヒーター部)
シリカゲル (シリカゲルバッグ)