

## 保証規定

保証書付

- 保証期間内に正常な使用において故障した場合には、本保証書に記載された内容及び条件に基づき無料修理いたします。
  - 保証期間内でも次のような場合は有料修理となります。
    - (1)本保証書の紛失、あるいは提示がないとき。
    - (2)本保証書への未記入、改ざんが認められるとき。
    - (3)販売店による、印、購入年月日の記入がないとき。
    - (4)お買い上げ後の運送、落下などによる故障や損傷のとき。
    - (5)火災、地震、水害等の天変地異による故障や損傷のとき。
    - (6)改造、不適切な使用方法、使用者の責任に帰すと認められる故障や損傷のとき。
    - (7)注意事項を遵守しなかった原因による故障や損傷のとき。
  - 修理依頼はお買い上げの販売店、取扱店へ保証書を添えてご持参ください。
  - 送付による修理依頼の場合は、お客様にて往復送料のご負担をお願いします。
  - 本保証書の再発行は致しません。紛失しないように大切に保管してください。
  - 本保証は日本国内においてのみ有効です。
- \* 通信販売などでご購入の場合で販売店印の表記がない場合は、ご購入日が明確に証明できるお買い上げ票などを、保証修理依頼の際に、本書に添付してください。

## 保証書

商品名：レイライト

ご購入日： 年 月 日

お名前：

ご住所：

お電話： Eメール：

販売店名・取扱店名／印

本保証書は無効です。


保証期間  
ご購入日より  
**6ヶ月**

輸入販売元

**ELAICE** 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西 1-16-6  
エラース株式会社 Tel : 03-6809-0320 www.eloice.jp sales@eloice.jp

# Rey Light レイライト Rechargeable Sensor Light

「レイライト」をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。  
ご使用の前に必ずこの説明書をお読みください。  
この説明書は保証書も兼ねているので、お読みになった後も大切に保管してください。

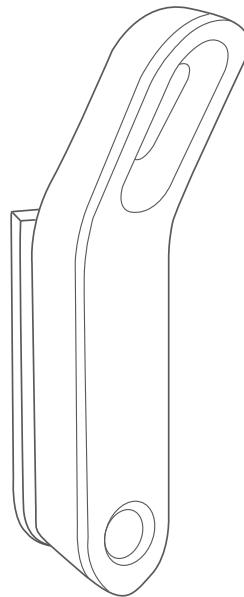

- USB 充電式
- 明暗 + 人感 センサー
- 両面テープ & マグネット

\* 仕様及びデザインは、改良のため予告なく変更される場合があります。

## △安全上の注意 ※安全にお使いいただくために必ずお読みください。



誤った取扱いをすると、人が死亡または重症・障害を負う可能性が想定される内容

- マグネットを使用しているので、心臓ペースメーカー等の体内植込型医療用電子機器を装着している方は使用しないでください。また、装着している方に近づけないでください。
- 万一、煙が出ていて、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。すぐに使用を中止し、販売店または弊社に修理をご依頼ください。
- 充電中、充電用ケーブルが異常に熱くなるときは、直ちに使用を中止してください。ショートしたり、発火をするおそれがあります。
- 高温になる場所、湿気の多い場所には置かないでください。また、ストーブなどの加熱機器の近くや直射日光の当たるところには放置しないでください。発火や火災の原因になるおそれがあります。
- 濡れた手で、充電用ケーブルの抜き差しはしないでください。感電をするおそれがあります。
- 絶対に分解・改造はしないでください。火災や故障をおこしたり、感電やケガをするおそれがあります。
- 本体や充電用ケーブルを水につけたり、水をかけたり濡らさないでください。感電をしたり、ショート、火災の原因となります。
- 充電用ケーブルの抜き差しは、プラグ部を持っておこなってください。ケーブル部を引っ張ると破損して感電やショートの原因になります。
- 乳幼児の手の届く所で使用したり保管をしないでください。やけどやケガ、感電をするおそれがあります。
- 充電をしたまま放置しないでください。火災や故障の原因になります。



誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

- 落として、人や物に被害が及ぶ場所には設置しないでください。
- 屋外への設置はしないでください。(屋内専用)
- 室温 0 ~ 40°C の範囲で使用してください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。ケガをしたり、故障の原因になります。
- マグネット部に磁気カードや携帯電話、補聴器などは近付けないでください。各機器が誤作動するおそれがあります。
- 本来の用途以外には使用しないでください。事故やトラブルの原因になります。
- お手入れの際は、ベンジン、シンナー、アルコールなどの薬剤、タワシ、みがき粉等は使用しないでください。
- 誤作動の原因となるので、下記の場所には設置しないでください。


○不安定なところ	○他の照明器具などがある明るい場所
○犬や猫などが通るところ	○風が吹き込む窓の近く
○ガラス越しのところ	○電波の強いところ
○強い振動を受けるところ	○取り付け高さが 2m 以上の高い場所
○カーテンの近く	○風などで揺れる植物の近く
○エアコンの吹き出し口の近く	

## 内蔵バッテリーについて

- バッテリーの交換は出来ません。
- 充放電可能回数は約 300 回です。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常に満充電に近い状態で充電を繰り返すと、電池の寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態で長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。1 ヶ月に 1 度、50% 程度の充電を行ってください。

## 各部名称

本体正面

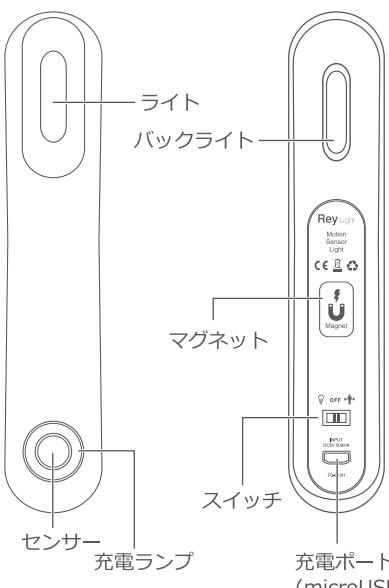

本体背面

【ホルダー】



### 【スイッチの説明】


	ON (常時点灯) ONに合わせている間は常時点灯
	OFF (常時消灯) OFFに合わせている間は常時消灯

	自動点灯 (AUTO) 周囲が暗い場所で、人体から放射される赤外線の変化や、振動を検知し自動的に約20秒間点灯します。 ※点灯中に人や振動を再検知すると点灯時間は延長されます。
--	--

## 設置方法


### ● マグネットで本体を直接設置して使用する場合

本体からホルダーをスライドして取り外してください。  
マグネットが付く金属の壁面や、冷蔵庫、鉄製の扉などに、直接取り付けて使用してください。

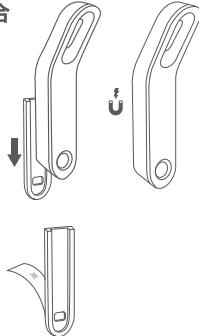

### ● 両面テープでホルダーを留めて使用する場合

設置する面についたほこりや、油、水分をきれいに拭き取ってください。  
ホルダーの背面の剥離紙を剥がし貼りたい場所に圧着します。  
ホルダーに本体をセットして使用してください。



#### △注意

壁などに糊が残りにくい素材の両面テープを使用しておりますが、長期間貼りっぱなしにしておくと、剥がす際に壁面を傷つけたり、糊が残る事があります。


下記のような場所では充分な粘着力を得られない場合があります。

- 凹凸面・ざらざら面・全面
- ビニール製の表面
- レンジ周りなど、40°C以上になる所
- ワックス・フッ素・防カビ加工のしてある所
- 直射日光のあるガラス
- 水分・油分・汚れの付着している所

## センサーの検知

レイライトは周囲が暗い場所で、人体から放射される赤外線の変化や、振動を検知し自動的に点灯します。

### ■ センサー検知範囲

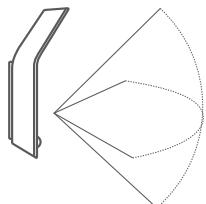

水平約 120° / 約 3 m  
垂直約 90° / 約 2 m

#### △注意

- 検知範囲は、外気温、服装、移動速度、進入方向、体温、周囲の明るさなど、使用環境により、大きく変化します。
- センサーと人体の間にガラスや壁などの障害物があると検知できません。
- 検知範囲内でも、人がしばらく静止した場合は検知できない場合があります。
- 犬、猫などの動物も検知し点灯する場合があります。

## 充電方法

1. 充電用ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター（別売）の USB 出力ポートへ接続します。
2. 充電用ケーブルの microUSB プラグを本体の microUSB ポートに差し込みます。

#### △注意

付属の充電用ケーブル以外は使用しないでください。

3. 充電中は充電ランプが赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。

## 故障かなと思ったら

### ● センサーの検知範囲の中に人が入ったのに点灯しない

原因	対処方法
電池残量が少ない	充電してください。
検知範囲が遮られている	センサーと人の間に障害物があると検知できません。置き場所を変えてください。
周囲が明るい	周囲が明るい場所ではセンサーは作動しません。暗い場所でお試しください。

### ● 消灯しない

原因	対処方法
検知範囲内に人がいる	検知範囲から離れるか静止してください。
スイッチが ON になっている	OFF にするか、AUTO にしてください。

### ● センサーの検知範囲の中に人がいないのに点灯する

原因	対処方法
検知範囲内、または周囲に他の照明器具、植木など風で揺れるもの等、誤作動の要因になるものがある	誤作動の要因を取り除くか、センサーの向きを変えて検知範囲を再調整してください。

### ● センサーの検知範囲の中に人がいるのに消灯する

原因	対処方法
人が静止している	検知範囲内でも静止している人は検知しません。
電池残量が少ない	充電してください。

上記内容で問題が解決されない場合は、弊社またはご購入された販売店へお問合せください。

## お手入れ方法

本体の汚れは、かたく絞った布で拭き取ってください。

汚れがひどい時は、中性洗剤を布につけて拭き取ってください。

シンナーやベンジン、アルコールなどは変色、変質するおそれがあるので、絶対に使用しないでください。

△注意 充電中の手入れは絶対にしないでください。

## 仕様

入力	: DC5V 500mA (USB 充電)
内蔵電池	: リチウムイオン蓄電池
充電時間	: 約 4 時間
連続点灯時間	: 約 9 時間 (フル充電後)
サイズ / 重さ	: 約 32 x 55 x 160 mm / 約 100 g (本体のみ)
LED 色	: 電球色
明るさ	: 約 50 ルーメン
使用周囲温度範囲	: 約 0 ~ 40 °C
点灯保持時間	: 約 20 秒
点灯モード	: オート・常時点灯・OFF
センサー	: 明暗センサー、人感センサー
付属品	: ホルダー、充電用ケーブル

※ 充電時間は接続機器の電源供給能力により異なります。

※ 設置する場所によっては反応しやすく、点灯時間が長くなります。

## ■ 製品の廃棄について

	製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。
	電池の交換はできません。

△ Li-ion この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。  
不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

※ 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。