



# 使用方法


## ■カイロとして使用する時



電源ボタンを押して電源をONにすると、ランプが緑に点灯して本体が加熱されます。  
 ※ランプは内蔵ヒーターと同期していますので、本体が約40℃になるとヒーターが切れてランプが消灯し、温度が下がるとヒーターと共に再び点灯します。(使用中は点灯と消灯を繰り返します。)  
 再度電源ボタンを押すと電源がOFFになります。※電源ボタンが飛び出ていることを確認してください。  
 ランプが赤点灯するとバッテリー残量が少ない状態です。  
 ランプが消灯するとバッテリー残量は0です。



### △ 使用時間についての注意

1回の充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。  
 使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。  
 本体は本体ケースに入れたり、服の中に保持する様にしてヒートロスを防ぐと、より長く使用できます。

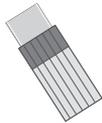

## ■USB-ACアダプタの使用方法

USB-ACアダプタはイーカイロ アール プラスの充電だけでなく、USB充電が可能な音楽プレーヤー、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話、PDAなどの充電にも使用できます。  
 USB-ACアダプタの電源プラグを起し、日本国内のコンセントに接続します。USBポートに各機器の専用USBコードを接続して充電を行います。充電が完了したらUSBポートからUSBプラグを外し、コンセントからUSB-ACアダプタを取り外してください。

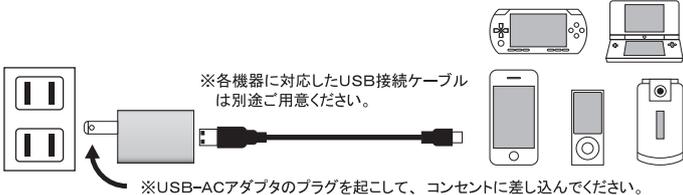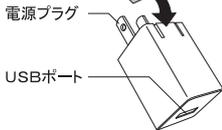

### △ USB-AC アダプタを使用して充電を行う時の注意


機器に充電する時は、必ず最初に USB-AC アダプタを家庭用コンセントプラグに接続してから、USBポートにUSBプラグを接続してください。充電が完了した後も必ず最初にUSBプラグを外してから、USB-ACアダプタをコンセントから外してください。また、充電中は高温になることがあります。やけどに注意してください。

## ■バッテリーチャージャーとして使用する時



電源ボタンをOFFにした状態で作業を行ってください。  
 電源出力ポートとUSB充電可能な機器を付属の電源出力用ケーブルで接続することで、バッテリーの充電を開始します。充電中の確認は、充電先の各機器の充電中表示にて確認してください。  
 ランプが赤点灯するとバッテリー残量が少ない状態です。  
 赤点灯後にランプが消灯するとバッテリー残量は0です。  
 充電が完了したらケーブルを取り外してください。  
 ※バッテリー出力中は、イーカイロ アール プラスの電源を入れても作動(発熱)しません。

音楽プレーヤー、スマートフォン、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話などUSB充電可能な機器に充電できます。  
 ※機器によって一部充電できないものもあります。

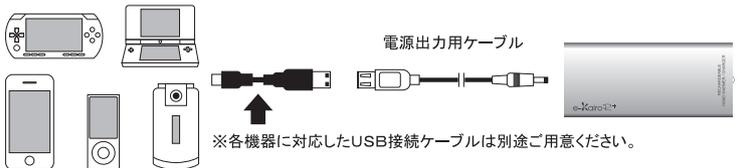

### △ バッテリー出力時間について

出力時間は約1時間(満充電でDC5V/500mA出力した場合の目安)ですが温度環境によって左右されます。使用状況、外気温等により出力時間が極端に短くなる場合があります。  
 また使用回数や充電・出力回数によっても左右されます。

## お手入れのしかた

お手入れは乾いた布で行ってください。  
 洗剤を使用したり、濡れた布等で拭くと水分が内部に入り、故障の原因となります。  
 また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、プラスチック部の変形・変色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

## 製品の破棄について

△危険	製品を破棄する時以外は絶対に分解しないでください。
⚠注意	電池の交換はできません。

**Li-ion** この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は破棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

※破棄の際は自治体の指示に従ってください。

## 仕様

イーカイロ アール プラス本体	
サイズ / 重量	94 × 42 × 9 (mm) / 約46g(本体のみ)
電源	USB DC5V 1000mA Max. (充電式)
出力電圧	DC5V 500mA Max.
充電電池	リチウムイオン電池(充電可能回数: 約500回)
材質	ABS、アルミ
イーカイロ アール プラスへの充電時間	
約100分 5V 1000mA ※付属 USB-AC アダプタ使用時	
約120分 5V 500mA ※PC等のUSBポート電源時	
※充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合、極端に長くなる事があります。	
カイロ使用時の時間	
約120~180分(本体ケースもしくは衣服内装着時にカイロとして使用した場合の目安)	
※使用時間は使用環境(使用方法・外気温等)により極端に短くなる場合があります。	
カイロ使用時の温度	
約40℃(本体表面温度)	
バッテリーチャージャーとして使用時の出力時間	
約60分(満充電でDC5V 500mA出力した場合の目安)	
※機器によっては充電できない場合があります。	

USB-ACアダプタ	付属品
サイズ	25 × 25 × 36 (mm)
重量	約26g(本体のみ)
定格入力	AC100V-240V 50/60Hz
定格出力	DC5V 1000mA Max.
	USB-ACアダプタ 本体ケース × 1 本体充電用ケーブル × 1 電源出力用ケーブル × 1

## 故障かな?と思ったら

現象	原因	対処方法
電源ボタンを押しても温かくない。	電池残量がない。	充電する。
	充電中。	充電後にケーブルを外してから使用してください。
	電源出力ポートに電源出力用ケーブルが接続されている	電源出力用ケーブルを外して使用してください。
使用可能時間が短い。	充電時間が短い。	電池をフル充電する。(自動終了するまで充電してください。)
	使用時の外気温度または本体への接触部分の温度が低い。	本体を本体ケースや布等で包み無駄な放熱を防いでください。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
充電時間が長い。	充電する場所の温度が低すぎるか、高すぎる。	0~40℃の場所で充電してください。
	使用するPC、USBポートの使用状況等により供給できる電力が低い。	USB電力が強い機器で充電する。他のUSB機器を同時に接続しない。家庭用コンセントからUSB-ACアダプタで充電する。
	充電電池が劣化した可能性があります。	製品を新たにご購入ください。
充電できない。(赤点灯しない)	PCの電源が入っていない。またはスタンバイモードになっている。	PCの電源を入れる。スタンバイモードを解除する。
	使用するPC、USBポートの使用状況等により電力が低い。	USB電力が強い機器で充電する。他のUSB機器を同時に接続しない。家庭用コンセントからUSB-ACアダプタで充電する。
	USBコネクタの差し込みが不十分。	コネクタをしっかり接続する。
	USBポートの接点等の不具合。	各機器メーカーに確認してください。
	USB-ACアダプタの電源プラグ差し込みが不十分。	電源プラグをしっかりとコンセントに差し込んでください。
	USB-ACアダプタの故障。	PC等のUSBポートから充電を行ってください。
充電可能回数を超え、電池の寿命。	電池・製品寿命です。製品を新たにご購入ください。	

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。  
 その他のお問い合わせ：エレス株式会社 TEL: 03-6809-0320