


各部名称

■本体




■充電ケーブル

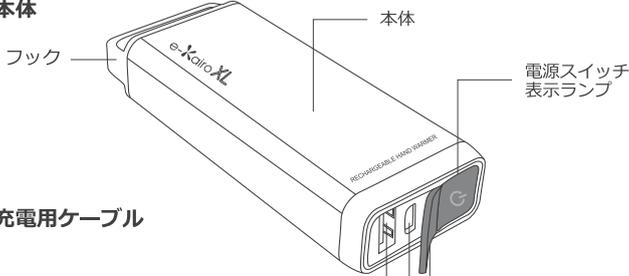

イーカイロXLの充電方法

1. ポートカバーを開け、付属の充電ケーブルの USB プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター (別売) の USB 出力ポートへ接続します。
 2. 充電ケーブルの microUSB プラグをイーカイロ XL の microUSB ポートに接続します。
 3. 充電が開始されると表示ランプが赤く点灯し、充電が完了すると緑になります。充電が完了したら充電ケーブルを取り外してください。
- ※ 充電は、必ずイーカイロ XL の電源を OFF にして行ってください。
充電中、電源スイッチを押してもカイロ機能は作動しません。
- ※ 充電時間は接続した電力供給側の供給能力により変動します。パソコンで充電する場合、省電力状態や USB ポートに多くの機器を接続していると、供給電力が下がり充電時間は長くなります。

■パソコンなどの USB ポート

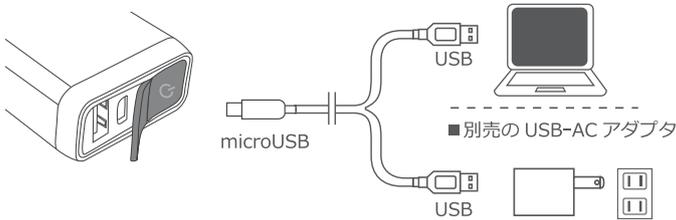

カイロの使用法

- 電源スイッチを押すと本体の加熱が始まり、緑の LED ランプが点灯します。
- ※ およそ 5 分で約 45℃まで、温度が上がります。
- ※ 表示ランプは内蔵ヒーターと同期しているため、本体が約 45℃になるとヒーターが切れて表示ランプが消灯し、温度が下がるとヒーターが作動し再び点灯します。(使用中は点灯と消灯を繰り返します。)

表示ランプ

緑 = バッテリー残量 20%以上
赤 = バッテリー残量 20%以下
完全消灯 = バッテリー残量ゼロ

⚠ カイロ使用時間についての注意

1 回のフル充電で使用できる時間は温度環境によって左右されます。使用状況、外気温等により本体の放熱が著しい場合は、使用可能時間が極端に短くなる場合があります。本体は服の中やポケットの中などに保持する様にしてヒートロスを防ぐと、より長く使用できます。

⚠ 低温やけど防止のために

- 低温やけどのなりやすさは、個人差や使用方法によって異なるので、下記の点に注意してご使用ください。
- 1 時間に 1 回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があった場合はすぐに使用を中止してください。
 - 熱いと感じたらすぐに使用を中止してください。
 - 就寝時は使用しないでください。
 - 肌の弱い方、子供や身体の不自由な方、意思表示の出来ない方の使用は特にご注意ください。
 - 下着など薄い衣類の上から使用する場合は特に注意してください。
 - コタツ、ストーブ等の暖房器具の近くでは使用しないでください。

仕様

| | |
|----------|--|
| サイズ / 重量 | : 約 102 × 42 × 22mm / 約 135g |
| 電池容量 | : 3.7V 4400mAh |
| 入力 / 出力 | : 入力 microUSB 5V 1000mA Max. / 出力 USB 5V 2000mA Max. |
| 充電電池 | : リチウムイオン電池 (充電可能回数: 約 500 回) |
| 材質 | : アルミ、ABS、シリコン |
| 充電時間 | : 約 6 ~ 7 時間 ※1 |
| カイロ使用時間 | : 約 7 時間 ※2 (衣類内装着時にカイロとして使用した場合の目安) |
| 本体表面温度 | : 約 45℃ |
| 防水規格 | : IPx3 (防雨形) ※3 |

※1 充電時間は接続機器の電源供給能力により変動します。

※2 使用時間は使用環境 (使用方法・外気温等) により極端に短くなる場合があります。

※3 水中や水圧がかかる場所では使用しないでください。

~ 防水規格 IPx3 (防雨形) について ~


イーカイロ XL は IPx3 相当の防滴機能を有していますが、防水ではありません。

鉛直から 60 度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がないという「防雨形」です。

バッテリーチャージャーの使用方法

各接続機器とそれに対応するケーブルを接続します。ケーブルの USB プラグをイーカイロ XL の USB ポートに接続すると給電が開始されます。給電が完了したらケーブルを外してください。
※ 給電の開始や完了は接続機器側で確認してください。
※ バッテリー出力中は、電源スイッチを押してもカイロ機能は作動しません。

音楽プレーヤー、スマートフォン、タブレット、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話など USB 充電可能な機器に給電できます。
※ 機器によっては給電出来ない機種がございます。

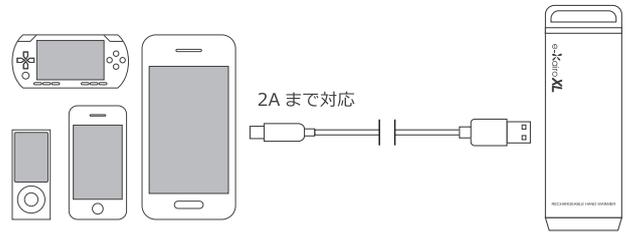

各種接続機器への給電用 USB ケーブルは別途ご用意ください。microUSB 端子から充電する機器には付属の充電ケーブルを使用して給電できます。

各種接続機器への給電の目安

iPhone6S / iPhone6S Plus をフル充電可能

※ 電源を切った状態で給電した弊社実測値です。給電中、接続機器に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで給電できない場合があります。

故障かな?と思ったら

| 現象 | 原因 | 対処方法 |
|--------------------|---|---|
| 電源が入らない | 電池残量がない 充電または給電中 | 充電する 充電または給電後にケーブルを外してから使用する |
| カイロの使用時間が短い | イーカイロ XL の電池残量が少ない 使用時の外気温または本体への接触部分の温度が低い 充電電池が劣化した可能性 | イーカイロ XL をフル充電する (LED ランプが緑色に点灯するまで充電) 本体を布等で包み無駄な放熱を防ぐ 製品を新たにご購入ください |
| イーカイロ XL への充電時間が長い | 充電する場所の温度が低すぎるか、高すぎる 使用する PC、USB ポートの電源供給能力が低い 充電電池が劣化した可能性 | 0 ~ 40℃の場所で充電する 他の USB 機器を同時に接続しない。家庭用コンセントから 500mA 以上の USB-AC アダプター (別売) で充電する 製品を新たにご購入ください |
| イーカイロ XL への充電ができない | PC の電源が入っていない、またはスタンバイモードになっている 使用する PC、USB ポートの電源供給能力が低い USB プラグの差し込みが不十分 USB ポートの接点等の不具合 充電ケーブルの不具合 充電電池が劣化した可能性 | PC の電源を入れる スタンバイモードを解除する 他の USB 機器を同時に接続しない。家庭用コンセントから 500mA 以上の USB-AC アダプター (別売) で充電する プラグをしっかりと接続する 各機器メーカーに確認する 充電ケーブルをご購入ください (市販されている microUSB ケーブルを使用可) 電池・製品寿命 製品を新たにご購入ください |

上記内容で問題が解決しない場合、ご購入先へお問い合わせください。
その他のお問い合わせ: エレス株式会社 TEL: 03-6809-0320

お手入れのしかた

お手入れは乾いた布で行ってください。洗剤を使用したり、濡れた布等で拭くと水分が内部に入り、故障の原因となります。また、アルコール類やシンナー等の薬剤は、プラスチック部の変形・変色の原因となりますので、絶対に使用しないでください。

製品の廃棄について

⚠ 危険 製品を廃棄する時以外は絶対に分解しないでください。

⚠ 注意 電池の交換はできません。

♻️ Li-ion この製品にはリチウムイオン電池を使用しています。不要になった電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

※ 廃棄の際は各自治体の指示に従ってください。

※ iPhone ワードマーク及びロゴは Apple, Inc の商標または登録商標です。